* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06031A
Finnish. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS-PUHELIN
SGH-D500

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita 7

Pakkauksen avaaminen 9

Puhelin 10
Puhelimen osat 10
Näyttö 13
Kamera 16
Kameran lisävalo 16
Lisäkaiutin 16

Käytön aloitus 17
SIM-kortin asentaminen 17
Akun lataaminen 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 21
Näppäinlukon käyttäminen 21

Puhelutoiminnot 22
Puhelun soittaminen 22
Äänenvoimakkuuden säätäminen 27
Puheluun vastaaminen 28
Vastaamatta jääneitten puheluitten tarkastelu 28
Siirtyminen nopeasti äänettömään tilaan 30
Kuulokkeen käyttäminen 30

Toimintojen ja valintojen valitseminen 31
Valintanäppäinten käyttö 31
Valintojen valitseminen 32

Tekstin syöttäminen 33
Tekstin syöttötilan vaihtaminen 34
Kirjaintilan käyttäminen 35
T9-tilan käyttäminen 36
Numerotilan käyttäminen 37
Erikoismerkkitilan käyttäminen 38

Toiminnot puhelun aikana 39
Puhelun asettaminen pitoon 39
Kaiuttimen käyttäminen 40
Koputus 40
Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen 41
Puheen selkeytys -toiminnon käyttö 41
Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys) 42

Näppäinäänten vaimentaminen/lähettäminen 42
Puhelinmuistion käyttäminen 43
DTMF-äänien sarjan lähettäminen 43
Tekstiviestipalvelun käyttäminen 43
SIM-palvelujen käyttäminen 44
Neuvottelupuhelun soittaminen 44

Valikkojen käyttäminen 46
Valikkotoiminnon valitseminen selaamalla 46
Pikavalintojen käyttö 47
Valikkotoiminnot 48

Puhelutiedot 53
Kaikki puhelut *(Valikko 1.1)* 53
Soitetut puhelut *(Valikko 1.2)* 54
Vastatut puhelut *(Valikko 1.3)* 54
Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.4)* 54
Poista kaikki *(Valikko 1.5)* 55
Puhelujen kestot *(Valikko 1.6)* 55
Puhelujen kustannukset *(Valikko 1.7)* 56

Puhelinmuistio 57
Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)* 57
Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.2)* 59
Ryhmä *(Valikko 2.3)* 61
Pikavalinta *(Valikko 2.4)* 63
Oma käyntikortti *(Valikko 2.5)* 64
Oma numero *(Valikko 2.6)* 65
Hallinta *(Valikko 2.7)* 65
Palvelunumerot *(Valikko 2.8)* 66

Sovellukset 67
Java-maailma *(Valikko 3.1)* 67
MP3-soitin *(Valikko 3.2)* 73
Puhenauhuri *(Valikko 3.3)* 77
Maailmanaika *(Valikko 3.4)* 79
Hälytys *(Valikko 3.5)* 80
Laskin *(Valikko 3.6)* 82
Muunnin *(Valikko 3.7)* 82
Ajastin *(Valikko 3.8)* 83
Sekuntikello *(Valikko 3.9)* 84
SIM-AT *(Valikko 3.10)* 84

Selain 85
Kotisivu *(Valikko 4.1)* 85
Suosikit *(Valikko 4.2)* 87
Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)* 88
Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)* 88
Profiilin asetukset *(Valikko 4.5)* 88
Nykyinen välityspalvelin *(Valikko 4.6)* 90

Viestit 91
Tekstiviestit *(Valikko 5.1)* 91
Multimediaviestit *(Valikko 5.2)* 99
Sähköposti *(Valikko 5.3)* 113
WAP-palveluviestit *(Valikko 5.4)* 127
Vastaaja *(Valikko 5.5)* 127
Tekstimalli *(Valikko 5.6)* 128
Tiedotteet *(Valikko 5.7)* 129
Muistin tila *(Valikko 5.8)* 130

Huvit 131
Kuvat 131
Videot 133
Musiikki 135
Äänet 138
Muistin tila 140

Järjestelijä 141
Kuukausinäkymä *(Valikko 7.1)* 141
Viikkonäkymä *(Valikko 7.2)* 146
Päivänäyttö *(Valikko 7.3)* 146
Aikataulu *(Valikko 7.4)* 148
Vuosipäivä *(Valikko 7.5)* 149
Muut *(Valikko 7.6)* 150
Tehtävä *(Valikko 7.7)* 151
Ohitetut hälytystapahtumat *(Valikko 7.8)* 152
Muistio *(Valikko 7.9)* 153
Muistin tila *(Valikko 7.10)* 154

Kamera 155
Ota valokuva *(Valikko 8.1)* 155
Tallenna video *(Valikko 8.2)* 160
Valokuvat *(Valikko 8.3)* 164
Omat valokuvat *(Valikko 8.4)* 165
Videoleikkeet *(Valikko 8.5)* 166
Omat videoleikkeet *(Valikko 8.6)* 167

Asetukset 168
Päivämäärä ja aika *(Valikko 9.1)* 168
Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)* 169
Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)* 171
Ääniasetukset *(Valikko 9.4)* 173
Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)* 176
Yhteydet *(Valikko 9.6)* 180
Turvallisuus *(Valikko 9.7)* 184
Muistin tila *(Valikko 9.8)* 187
Asetusten nollaus *(Valikko 9.9)* 189

Vianmääritys 190

Käyttökoodit 193
Puhelimen salasana 193
PIN-koodi 194
PUK-koodi 194
PIN2-koodi 195
PUK2-koodi 195
Puheluneston salasana 195

Terveys ja turvallisuus 196
SAR-tiedot 196
Akkujen käyttöohjeita 197
Liikenneturvallisuus 198
Käyttöympäristö 198
Elektroniset laitteet 199
Räjähdysalttiit alueet 200
Hätäpuhelut 201
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita 202
Hoito ja huolto 202

Sanasto 204

Hakemisto 209

Pikaohje 215

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Katkaise virta puhelimesta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä. Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita (esimerkiksi sairaalassa).

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten -näppäintä. Anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 196.

VAROITUS

VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU VOI AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN.

KÄYTETYT AKUT ON HÄVITETTÄVÄ OHJEIDEN MUKAISESTI.

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Lisäkaiutin

Voit hankkia seuraavat lisävarusteet paikalliselta Samsungin jälleenmyyjältä:

- vakioakku
- autolaturi
- BT-handsfree-autosarja
- USB-liitäntälaite
- käsihihna
- autoteline
- PC-datayhteyspaketti
- Bluetooth-kuulokesarja

Huomautus: Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Puhelimen osat

Seuraavissa kuvissa näkyvät puhelimen tärkeimmät osat:

Näppäin	Kuvaus
(valinta-näppäimet)	Näillä näppäimillä voi suorittaa niiden yläpuolella (näytön alarivillä) mainitut toiminnot.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkotoimintoja. Lisätietoja pikanäppäimistä on sivulla 170. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja ja puhelinmuistiota. Tekstiä kirjoitettaessa tällä näppäimellä voi siirtää kohdistinta sen mukaan, kumpaa näppäimen reunaa painetaan.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.
	Tällä näppäimellä voi poistaa merkkejä näytöstä. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi palata edelliselle valikkotasolle.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata siihen. Perustilassa tällä näppäimellä voi hakea näyttöön viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.
	Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Kun näppäintä pidetään hetken painettuna, sillä voi myös kytkeä tai katkaista virran. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näppäin	**Kuvaus** (jatkuu)
	Kun näppäintä pidetään hetken painettuna perustilassa, sillä voi muodostaa yhteyden puhelinvastaajaan.
	Tällä näppäimellä voi syöttää numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.
	Tällä näppäimellä voi syöttää erikoismerkkejä. Tällä näppäimellä voi suorittaa erilaisia toimintoja.
	(puhelimen vasemmalla sivulla) Tällä näppäimellä voi säätää soittoäänen voimakkuutta puhelimen soidessa ja korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Kun puhelin on perustilassa ja kansi on avattuna, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelin on suljettuna, tällä näppäimellä voi ottaa käyttöön taustavalon. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja ja puhelinmuistiota.
	(puhelimen oikealla sivulla) Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä **Kamera**-valikkoon. Kun näppäintä pidetään alhaalla, kamera tulee käyttöön. Kuvaustilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan.

Näyttö

Näytön osat

Näytössä on kolme osaa:

Osa	Kuvaus
Ensimmäinen rivi	Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita. Lisätietoja on sivulla 14.
Keskirivit	Näillä riveillä näkyvät viestit, ohjeet ja käyttäjän syöttämät tiedot, kuten valittava puhelinnumero.
Viimeinen rivi	Tällä rivillä näkyy kahdelle valintanäppäimelle määritettynä olevat toiminnot.

Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Tämä kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden. Mitä voimakkaampi signaali, sitä enemmän palkkeja.
	Tämä kuvake ilmaisee, että puhelu on kesken.
	Tämä kuvake näkyy, kun olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella. Tällöin et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja.
	Tämä kuvake näkyy, kun puhelin on asetettu hälyttämään tiettynä aikana. Lisätietoja on sivulla 80.
	Tämä kuvake näkyy, kun uusi tekstiviesti on vastaanotettu.
	Tämä kuvake näkyy, kun puhelinvastaajaan on tullut uusi viesti.
	Tämä kuvake näkyy, kun uusi multimediaviesti on vastaanotettu tai lähetetty. Kun vilkkuu punaisena ja sinisenä, multimediaviestipalvelimelta haetaan multimediaviestejä tai sille lähetetään multimediaviestejä.
	Tämä kuvake näkyy, kun uusi sähköpostiviesti on vastaanotettu tai lähetetty. Kun **@** vilkkuu punaisena ja sinisenä, sähköpostipalvelimelta haetaan sähköpostia tai sille lähetetään sähköpostia.
	Nämä välkkyvät vuorotellen, kun jokin saapuneitten viestien kansioista on täynnä.

Kuvake	**Kuvaus** (jatkuu)
	Tämä kuvake näkyy, kun soitonsiirto on päällä. Lisätietoja on sivulla 176.
	Tämä kuvake ilmaisee, että infrapunaportti on päällä. Lisätietoja on sivulla 183.
	Tämä kuvake näkyy, kun Bluetooth on päällä. Lisätietoja on sivulla 181.
	Tämä kuvake näkyy, kun puhelimessa olevia henkilökohtaisia tietoja synkronoidaan PC-sovelluksissa olevien tietojen kanssa käyttämällä PC-ohjelmistoa.
	Tämä kuvake näkyy, kun olet kytkeytynyt GPRS-verkkoon.
	Tämä kuvake näkyy, kun olet kotivyöhykkeessä, jos olet rekisteröitynyt tähän palveluun.
	Tämä kuvake näkyy, kun olet kaupunkivyöhykkeessä, jos olet rekisteröitynyt tähän palveluun.
	Tämä kuvake näkyy, kun puhelin on asetettu värisemään saapuvan puhelun merkiksi. Lisätietoja on sivulla 173.
	Tämä kuvake näkyy, kun äänetön tila on päällä. Lisätietoja on sivulla 30.
	Tämä kuvake ilmaisee akun varaustason. Akun varaustaso on sitä suurempi mitä enemmän palkkeja on näkyvissä.

Taustavalo

Taustavalo valaisee näytön ja näppäimistön. Kun painat mitä tahansa näppäintä tai avaat puhelimen, taustavalo syttyy. Valo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta tiettynä aikana, joka on asetettu **Taustavalo**-valikossa (**Valikko 9.3.5**). Lisätietoja on sivulla 172.

Kamera

Takakannen kameran avulla voit ottaa valokuvia tai kuvata videon.

Lisätietoja kameratoiminnosta on sivulla 155.

Kameran lisävalo

Puhelimen takakannessa kameran oikealla puolella olevan kameran lisävalon avulla voit ottaa kuvia pimeässä.

Lisäkaiutin

Lisäkaiuttimen avulla voit kuulla ääniä paremmin. Poista suojus ja kytke lisäkaiutin puhelimen oikealla sivulla olevaan kuulokeliitäntään.

Kun et enää tarvitse lisäkaiutinta, aseta suojus takaisin paikalleen.

Käytön aloitus

SIM-kortin asentaminen

Kun teet liittymäsopimuksen, saat SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin, lisäpalvelut jne.

Tärkeää! SIM-kortti ja sen liittimet voivat vaurioitua, jos kortti taipuu tai naarmuuntuu, joten käsittele korttia varovasti.

Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.

1. Katkaise puhelimen virta tarvittaessa pitämällä - näppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee virrankatkaisukuva.
2. Irrota akku. Toimi näin:

   ① Paina akun yläpuolella olevaa salpaa ja pidä se painettuna.

   ② Nosta akku ulos kuvassa näytetyllä tavalla.

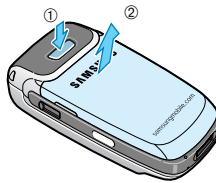

3. Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvassa näytetyllä tavalla siten, että kortti lukkiutuu paikoilleen.

   Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat kohti puhelinta.

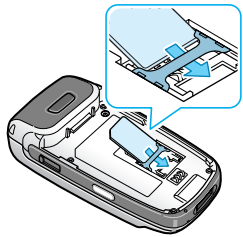

   Huomautus: Jos SIM-kortti on poistettava, työnnä sitä kuvan osoittamalla tavalla ja nosta se pois.

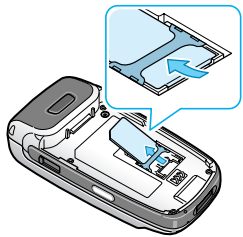

4. Aseta akku siten, että sen kiinnikkeet osuvat puhelimen alareunassa oleviin aukkoihin.

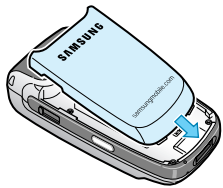

5. Paina akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että akku on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.

Akun lataaminen

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Puhelimen mukana tulee akun pikalaturi. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Lisätietoja saat Samsung-jälleenmyyjältä.

Pikalaturin avulla voit käyttää puhelinta kun akku latautuu, mutta tällöin puhelin latautuu normaalia hitaammin.

Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Tyhjän akun täydellinen latautuminen kestää noin 90 minuuttia.

1. Kun akku on paikallaan puhelimessa, kytke pikalaturin johto puhelimen pohjaan.

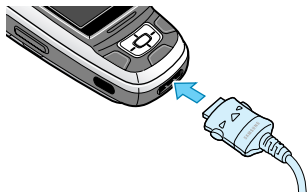

2. Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja sitten puhelimesta painamalla liittimen kummallakin puolella olevia painikkeita ja vetämällä liitin irti.

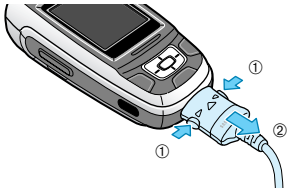

Huomautus: Jos haluat poistaa akun puhelimen latauksen aikana, irrota ensin laturi puhelimesta. Muussa tapauksessa puhelin voi vahingoittua.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on ehtymässä ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja näytössä näkyy sanoma "Akku tyhjenemässä" säännöllisin väliajoin. Tällöin puhelin sammuttaa taustavalon akun säästämiseksi.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkea automaattisesti virta.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Pidä -näppäin painettuna, kunnes puhelin kytkeytyy päälle.
3. Jos puhelin kysyy salasanaa, anna se ja paina **OK**-valintanäppäintä. Valmistajan asettama salasana on "00000000". Lisätietoja on sivulla 193.
4. Jos puhelin pyytää PIN-koodia, anna se ja paina **OK**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 194.

   Kun puhelin on löytänyt verkon, puhelimen näyttö siirtyy perustilaan. Nyt voit soittaa ja vastaanottaa puheluita.

   Huomautus: Kielen voi vaihtaa **Kieli**-valikossa (**Valikko 9.2.1**). Lisätietoja on sivulla 169.
5. Kun haluat sulkea puhelimen, pidä -näppäintä painettuna, kunnes virrankatkaisukuva tulee näkyviin.

Huomautus: Kun puhelin on suljettuna, se on ensin avattava, jotta näyttö ja näppäimistö tulisivat käyttöön.

Näppäinlukon käyttäminen

Voit avata puhelimen, jolloin voit käyttää numeronäppäimiä, tai sulkea sen, jolloin se vie vähemmän tilaa.

Kun suljet puhelimen, näyttö sammuu ja puhelin lukitsee näkyvillä olevat toimintonäppäimet, jolloin mitään ei tapahdu, vaikka niitä painettaisiin vahingossa.

Voit avata näppäinlukon painamalla **Avaa**-valintanäppäintä tai vasenta valintanäppäintä ja painamalla siten **OK**-valintanäppäintä. Näppäinlukko aukeaa ja voit käyttää puhelimen toimintoja.

Puhelutoiminnot

Puhelun soittaminen

Kun näyttö on perustilassa, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina -näppäintä.

Huomautus: Kun valitset **Lisäasetukset** (**Valikko 9.2.5**) **Autom. soitontoisto** -vaihtoehdon, puhelin valitsee numeron automaattisesti kymmenen kertaa, jos toinen osapuoli ei vastaa puhelimeen tai jos numero on varattu. Lisätietoja on sivulla 170.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Pidä **0**-näppäintä painettuna. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina -näppäintä.

Numeron korjaaminen

Jos haluat poistaa	paina
viimeisen näkyvän numeron	**C**-näppäintä.
jonkin muun numeron	Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä, kunnes kohdistin on poistettavan numeron oikealla puolella, ja paina sitten **C**-näppäintä. Voit myös lisätä puuttuvan numeron.
koko näytön sisällön	**C**-näppäintä ja pidä sitä painettuna yli sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina lyhyesti -näppäintä tai sulje puhelimen kansi.

Huomautus: Voit määrittää, miten puhelin käyttäytyy, kun suljet puhelimen kannen, käyttämällä **Kansiasetukset**-valikkoa (**Valikko 9**.**2**.**3**). Lisätietoja on sivulla 169. Kun käytät kuulokkeita, puhelu ei pääty, kun suljet puhelimen kannen, vaikka valikon **Alas**-vaihtoehdon arvo on **Pysäytä toiminto**.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Puhelin säilyttää muistissa valitsemasi numerot, vastattujen puhelujen numerot ja vastaamatta jääneiden puhelujen numerot, jos puhelun vastaanottaja tai soittaja tunnistetaan. Lisätietoja on kohdassa "Puhelutiedot" sivulla 53.

Jos haluat soittaa uudelleen johonkin näistä numeroista, toimi näin:

1. Jos olet kirjoittanut merkkejä näyttöön, palaa perustilaan painamalla -näppäintä.
2. Painamalla -näppäintä saat näkyviin luettelon viimeksi soittamiesi tai vastaanottamiesi puhelujen tai vastaamatta jääneiden puhelujen numeroista.
3. Selaa numeroita Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes löydät haluamasi numeron.
4. Soita näytössä näkyvään numeroon painamalla -näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumerot SIM-kortille tai puhelimen muistiin. Näitä kutsutaan yhdessä puhelinmuistioksi. Sen ansiosta numeroita ei tarvitse enää muistaa. Riittää, kun valitset haluamasi nimen, ja numero tulee näyttöön.

Kun olet tallentanut puhelinnumeron puhelinmuistioon, voit valita numeron painamalla muutamaa näppäintä. Voit myös tallentaa usein käytetyt numerot pikavalintanäppäimiin.

Lisätietoja puhelinmuistiotoiminnosta on sivulla 57.

Numeron tallentaminen perustilassa

Kun aloitat numeron näppäilyn, vasemman valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti **Tallenna**, jolloin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.

Huomautus: Voit valita oletusmuistipaikan, johon numerot tallennetaan. Lisätietoja on sivulla 59

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin:

1. Näppäile tallennettava numero.

   Huomautus: Jos näppäilet virheellisen numeron, voit korjata sen **C**-näppäimellä. Lisätietoja on sivulla 22.

2. Kun olet varma, että numero on oikein, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

3. Valitse muistiksi **Puhelin** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

4. Valitse sen luokan kuvake, johon tallennettava numero kuuluu. Käytettävissä on viisi ryhmää:
   - **Matkapuhelin**
   - **Koti**
   - **Toimisto**
   - **Faksi**
   - **Muu**

   Valitse luokka painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

5. Painamalla Alas-näppäintä voit siirtyä ja muuttaa asetusta tai syöttää tarvittaessa lisää tietoja.
   - **Sukunimi**/**Etunimi**: Anna nimi. Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää haluamaasi luokkaan kuuluva numero.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Kuvan tunnus**: Määritä soittajan kuva, joka näkyy, kun saat puhelun valitusta numerosta.
   - **Soittoääni**: Valitse yksilöllinen soittoääni henkilölle. Valitsemalla eri soittoäänen kullekin henkilölle voit erottaa saapuvat puhelut toisistaan.
   - **Ryhmä**: Valitse jokin oletusryhmistä, johon henkilö kuuluu. Ryhmittelyn ansiosta voit etsiä numeroa tietystä ryhmästä. Lisätietoja on sivulla 61.
   - **Merkinnät**: Lisää henkilöä koskeva muistio.

6. Kun olet syöttänyt henkilön tiedot puhelinmuistioon, paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Tallenna**.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri tallentamasi henkilön tiedot.

7.

Jos haluat	**paina**
käyttää syöttötoimintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 58.
valita numeron	Alas-näppäintä ja selaa numeroita ja paina sitten -näppäintä.
palata perustilaan	**Takaisin**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

Numeron tallentaminen SIM-kortille:

1. Näppäile tallennettava numero.
2. Kun olet varma, että numero on oikein, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.
3. Valitse muistiksi **SIM-kortti** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille tallennetut numerot ovat automaattisesti käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on tallennettava uudelleen.
4. Anna nimi ja paina Alas-valintanäppäintä.
5. Muuta puhelinnumero tarvittaessa ja paina Alas-näppäintä.
6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan numero painamalla **C**-näppäintä ja näppäile haluamasi paikka numeronäppäimillä.
7. Kun olet syöttänyt henkilön tiedot puhelinmuistioon, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri tallentamasi henkilön tiedot.
8.

Jos haluat	**paina**
käyttää syöttötoimintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 58.
valita numeron	-näppäintä.
palata perustilaan	**Takaisin**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

SIM-kortilla olevan numeron valitseminen

Kun olet tallentanut puhelinnumerot SIM-kortille, voit valita numerot helposti ja nopeasti käyttämällä niiden muistipaikkanumeroita.

Huomautus: Jos et muista muistipaikan numeroa tai haluat valita puhelimen muistissa olevan numeron, sinun on siirryttävä **Yhteystietoluettelo**-valikkoon (**Valikko 2.1**) ja etsittävä numeroa nimen perusteella. Lisätietoja on sivulla 57.

1. Kirjoita valittavan numeron muistipaikan numero perustilassa ja paina #-näppäintä.

   Numero tulee näkyviin.

2. Voit selata muita numeroita painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

3. Paina **Soita**-valintanäppäintä, -näppäintä tai OK/i-näppäintä, kun olet valinnut haluamasi numeron.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana voi korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta säätää puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja -näppäimellä vähentää sitä.

Kun puhelin on perustilassa, näillä näppäimillä voi myös säätää näppäinäänten voimakkuutta.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistioon, tulee näkyviin.

1. Vastaa puheluun avaamalla puhelimen kansi tai painamalla -näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä.

   Jos **Lisäasetukset**-valikosta (**Valikko 9.2.5**) on valittu **Vastaus kaikilla näppäimillä** -toiminto, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta -näppäintä ja **Hylkää**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 170.

   Huomautuksia:
   - Voit jättää vastaamatta puheluun painamalla **Hylkää**-valintanäppäintä tai -näppäintä.
   - Voit mykistää soittoäänen painamalla jonkin aikaa äänenvoimakkuusnäppäimiä.

2. Voit lopettaa puhelun sulkemalla kannen tai painamalla -näppäintä.

Huomautuksia:
- Voit määrittää, miten puhelin käyttäytyy, kun avaat tai suljet puhelimen kannen, käyttämällä **Kansiasetukset**-valikkoa (**Valikko 9.2.3**). Lisätietoja on sivulla 169. Kun käytät kuulokkeita, puhelu ei pääty, kun suljet puhelimen kannen, vaikka valikon **Alas**-vaihtoehdon arvo on **Pysäytä toiminto**.
- Voit vastata puheluun samalla, kun käytät valikon toimintoja tai puhelinmuistiota. Puhelun jälkeen näyttöön palaa käyttämäsi toiminto.

Vastaamatta jääneitten puheluitten tarkastelu

Jos et jostain syystä ole voinut vastata puhelimeen, voit tarkistaa kuka sinulle on soittanut, ja tarvittaessa soittaa henkilölle takaisin.

Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty vastaamatta.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jäänyttä puhelua heti, toimi näin:

1. Jos puhelimen kansi on suljettuna, avaa se.
2. Paina **Näytä**-valintanäppäintä.

   Viimeisen vastaamatta jääneen puhelun soittajan puhelinnumero näkyy näytössä, jos se on käytettävissä.

3.

Jos haluat	**paina**
selata vastaamatta jääneitä puheluja	Ylös- tai Alas-näppäintä.
käyttää valintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on jäljempänä.
soittaa näytössä näkyvään numeroon	-näppäintä.

Kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä, käytettävissä on seuraavat valinnat:

Yksityiskohdat: Tällä toiminnolla voi katsoa tietoja puhelusta, kuten numeron tai nimen, jos se on saatavilla, ja puhelun vastaanottoajan ja -päivämäärän.

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voi soittaa numeroon.

Liitä: Tällä toiminnolla voit tallentaa numeron puhelinmuistioon. Numeron tallentamisesta on lisätietoja sivulla 59.

Lähetä viesti: Tällä toiminnolla voit lähettää tekstiviestin tai multimediaviestin numeroon. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91 ja sivulla 99.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa nykyisen puhelun.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelut.

Siirtyminen nopeasti äänettömään tilaan

Äänettömästä toimintatilasta on hyötyä, kun puhelin halutaan pitää hiljaisena esimerkiksi teatterissa.

Pidä perustilassa #-näppäintä painettuna jonkin aikaa, kunnes esiin tulee "Äänetön tila päällä" -sanoma ja äänettömän tilan kuvake ( ).

Äänettömässä toimintatilassa puhelin värisee tai ei tee mitään sen mukaan, mikä toiminto ja tilanne on kyseessä.

Voit poistua ja palauttaa edelliset ääniasetukset voimaan pitämällä #-näppäintä uudelleen painettuna jonkin aikaa, kunnes näyttöön tulee sanoma "Äänetön tila pois päältä". Äänettömän tilan kuvake ( ) ei ole enää näkyvissä.

Kuulokkeen käyttäminen

Kun käytät kuuloketta, voit soittaa puhelun tai vastata siihen pitämättä puhelinta kädessä.

Kun liität kuulokkeen puhelimen oikealla puolella olevaan liitäntään, kuulokkeen painike toimii seuraavasti:

Jos haluat	**paina**
soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn puhelinnumeroon	painiketta niin saat esiin puhelutiedot ja pidä sitten painiketta painettuna.
vastata puheluun	painiketta yli 2 sekuntia, kun puhelin soi.
lopettaa puhelun	painiketta yli 2 sekuntia.

Toimintojen ja valintojen valitseminen

Puhelimessa on monia toimintoja, joita voi mukauttaa. Nämä toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi, joita voi käyttää kahdella valintanäppäimellä: ⋮ ja ⋮. Kussakin valikossa ja alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten käyttö

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Näppäinten yläpuolella (näytön alarivillä) oleva teksti ilmaisee näppäinten kulloisetkin toiminnot.

Esimerkki:

Vasemmalla valintanäppäimellä voit avata valikon.

Oikealla valintanäppäimellä voit käyttää **Puhelinmuistio**-valikon **Yhteystietoluettelo**-toimintoa.

Valintojen valitseminen

Voit tarkastella käytettävissä olevia toimintoja ja valintoja ja valita niistä haluamasi toimimalla seuraavasti:

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.

2.

Jos haluat	**paina**
valita • näytössä näkyvän toiminnon • korostetun valinnan	**Valitse**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä.
siirtyä seuraavaan toimintoon tai korostaa seuraavan vaihtoehdon	Alas-näppäintä.
palata edelliseen toimintoon tai vaihtoehtoon	Ylös-näppäintä.
palata edelliselle valikkotasolle	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.
poistua valikosta muuttamatta asetuksia	-näppäintä.

Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää salasanaa tai PIN-koodia. Näppäile tällöin pyydetty koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Huomautus: Kun käytät vaihtoehtoluetteloa, puhelin korostaa käytössä olevan vaihtoehdon. Jos valittavana on kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa, kuten **Päällä**/**Pois** tai **Päälle**/**Pois käytöstä**, puhelin korostaa sen vaihtoehdon, joka ei ole parhaillaan käytössä, jolloin voit valita sen suoraan.

Tekstin syöttäminen

Puhelinta käytettäessä on usein syötettävä tekstiä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi nimien tallentaminen puhelinmuistioon, henkilökohtaisen tervehdyksen luominen ja kalenterin tapahtumien ajoittaminen. Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää aakkosnumeerisia merkkejä.

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

- **Kirjaimet**

  Tässä tilassa voit syöttää kirjaimia painamalla niitä vastaavia näppäimiä. Paina näppäintä kerran, kahdesti tai kolmasti, kunnes oikea kirjain tulee näkyviin.

- **T9-tila**

  Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti. Kuhunkin näppäimeen liittyy useita kirjaimia. Kun painat esimerkiksi **5**-näppäintä, näyttöön tulee J, K tai L. T9-tilassa tekemiäsi painalluksia verrataan automaattisesti sisäiseen sanastoon oikean sanan määrittämiseksi. Näin kirjoittaminen vaatii vähemmän näppäilyjä kuin perinteisessä Kirjaimet-tilassa.

- **Numerot**

  Tämä tila mahdollistaa numeroiden syöttämisen.

- **Erikoismerkit**

  Tässä tilassa voit syöttää erilaisia erikoismerkkejä ja välimerkkejä.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Kun olet kentässä joka sallii merkkien syöttämisen, näytössä näkyy tekstin syöttötilaa ilmaiseva merkki.

Esimerkki: Tekstiviestin kirjoittaminen

Jos haluat vaihtaa syöttötilaksi	**paina oikeaa valintanäppäintä, kunnes**
kirjaimet	ASuo näkyy. Lisätietoja on sivulla 35.
T9-tilan	Suo näkyy. Lisätietoja on sivulla 35.
numerot	1Suo näkyy. Lisätietoja on sivulla 37.
erikoismerkit	Suo näkyy. Lisätietoja on sivulla 38.

Huomautus: Muita tekstinsyöttötiloja voi olla käytettävissä eri maissa. Voit käyttää oman maasi tekstinsyöttötilaa pitämällä *-näppäintä painettuna kirjaintilassa.

Kirjaintilan käyttäminen

Syötä teksti näppäimillä **1** - **0**.

1. Paina näppäimiä, joissa on haluamasi kirjain:
   - kerran, jos haluat syöttää ensimmäisen kirjaimen
   - kahdesti, jos haluat syöttää toisen kirjaimen
   - jne.
2. Syötä muut kirjaimet samalla tavalla.

Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai saman näppäimen eri kirjaimen, odota muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy automaattisesti eteenpäin. Syötä sitten seuraava kirjain.

Alla olevassa taulukossa on lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä:

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Huomautus: Kirjaintilassa käytettävissä olevat merkit saattavat vaihdella valitun kielen mukaan.

- Välin voi syöttää painamalla #-näppäintä.
- Voit vaihtaa kirjainkoon *-näppäimellä. Kirjainkokoja on kolme: pienet kirjaimet (ei ilmaisinta), iso alkukirjain (⇧) ja isojen kirjainten lukitus (⇪).

- Voit siirtää kohdistinta painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Kirjaimia voi poistaa **C**-näppäimellä. Näytön voi tyhjentää painamalla **C**-näppäintä jonkin aikaa.

Huomautus: Voit poistua maakohtaisesta syöttötilasta pitämällä jonkin aikaa *-näppäintä painettuna.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit syöttää minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella. Tämä tekstinsyöttötila perustuu puhelimessa olevaan sanastoon.

Sanan syöttäminen T9-tilassa:

1. Kun olet T9-tilassa, voit aloittaa sanan syöttämisen painamalla näppäimiä **2** - **9**. Paina näppäintä vain kerran, kun syötät merkin.

   Esimerkki: Jos haluat syöttää sanan "Terve" T9-tilassa, näppäile **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.

   Syöttämäsi sana tulee näyttöön. Se saattaa muuttua jokaisen näppäimen kohdalla, jota painat.

2. Syötä sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat tai poistat yhtään kirjainta.

3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4.

   Muussa tapauksessa paina **0**-näppäintä toistuvasti, jolloin näyttöön tulevat vuorotellen sanat, jotka edustavat painamiasi näppäimiä.

   Esimerkki: Sekä "Ne" että "Me" liittyvät näppäimiin **6** ja **3**. Puhelin näyttää ensin yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.

4. Lisää väli painamalla #-näppäintä ja aloita sitten seuraavan sanan syöttäminen.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon:

1. Kun olet painanut lisättävän sanan näppäimiä, saat esiin vaihtoehtoiset sanat painamalla näppäintä **0**.
2. Kun vaihtoehtoisia sanoja ei ole enempää, näytön alarivillä näkyy **Sana**. Paina **Sana**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä.
3. Syötä lisättävä sana kirjaintilassa. Lisätietoja on sivulla 35.
4. Paina **OK**-valintanäppäintä.

   Sana lisätään T9-sanastoon ja siitä tulee kyseiseen näppäilysarjaan liittyvä ensimmäinen sana.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

- Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja heittomerkkejä painamalla **1**-näppäintä. T9-tilassa välimerkit lisätään kielioppisääntöjen mukaisesti.
- Voit vaihtaa kirjainkoon T9-tilassa *-näppäimellä. Kirjainkokoja on kolme: iso alkukirjain (⇧), isojen kirjainten lukitus (⇪) ja pienet kirjaimet (ei ilmaisinta).
- Voit siirtää kohdistinta painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Kirjaimia voi poistaa **C**-näppäimellä. Näytön voi tyhjentää painamalla **C**-näppäintä jonkin aikaa.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita tekstiviestiin. Paina syötettäviä numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa tekstiviestiin voi lisätä erikoismerkkejä.

Jos haluat	**paina**
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
saada esiin lisää erikoismerkkejä	Ylös- tai Alas-näppäintä.
poistaa erikoismerkin	**C**-näppäintä.
lisätä erikoismerkin viestiin	**OK**-valintanäppäintä.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja, joita voi käyttää puhelun aikana.

Puhelun asettaminen pitoon

Voit milloin tahansa asettaa aktiivisen puhelun pitoon. Voit soittaa puhelun edellisen ollessa pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta.

Voit asettaa puhelun pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen painamalla **Nouda**-valintanäppäintä.

Jos haluat soittaa toiseen numeroon edellisen puhelun ollessa kesken, toimi näin:

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai etsi se puhelinmuistiosta.

   Numeron etsimisestä puhelinmuistiosta on lisätietoja sivulla 57.

2. Soita toinen puhelu painamalla -näppäintä.

   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.

TAI

1. Aseta aktiivinen puhelu pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä.

2. Soita toinen puhelu normaalisti.

Voit siirtyä aktiivisen puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä, jolloin toinen näistä puheluista on aina aktiivinen ja toinen pidossa.

Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.

Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut puhelu aktivoidaan, jolloin voit jälleen puhua toisen osapuolen kanssa.

Lopeta kumpikin puhelu normaalisti painamalla -näppäintä.

Kaiuttimen käyttäminen

Voit puhua ja kuunnella puhelimen lähellä tarvitsematta pitää sitä korvalla. Voit esimerkiksi pitää puhelinta vieressä olevalla pöydällä.

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla OK/*i*-näppäintä puhelun aikana. Näytön alariville tulee -kuvake. Voit palata normaaliin puhelintilaan painamalla OK/*i*-näppäintä uudelleen, jolloin näytön alariville tulee -kuvake.

Huomautus: Kun olet kaiutintilassa, Puheen selkeytys -toiminto on pois käytöstä.

Koputus

Voit vastata toiseen puheluun meneillään olevan puhelun aikana, jos verkko tukee tätä ominaisuutta ja olet valinnut **Koputus**-valikosta (**Valikko 9.5.3**) **Päälle** (lisätietoja on sivulla 178). Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan koputusmerkkiäänellä.

Jos haluat vastata toiseen puheluun edellisen puhelun ollessa kesken, toimi näin:

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse **Lopeta pidetty puhelu**.

Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina -näppäintä.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

Bluetooth-kuulokkeen avulla voit keskustella toisen osapuolen kanssa tarvitsematta pitää puhelinta korvalla. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, kuuloke on ensin rekisteröitävä ja yhdistettävä puhelimeen. Lisätietoja on sivulla 181.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen:

1. Pane kuuloke päällesi.
2. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
3. Valitse **Vaihda korvanappiin** -valinta.
4. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Nyt voit puhua toiselle henkilölle kuulokkeen kautta.

Voit palata normaaliin puhelutilaan painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitsemalla **Vaihda puhelimeen** -vaihtoehdon.

Puheen selkeytys -toiminnon käyttö

Voit lisätä mikrofonin selkeyttä, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi vaikka kuiskaat.

Huomautus: Jos käytät kaiutinominaisuutta, se on ensin poistettava käytöstä, jotta Puheen selkeytys -ominaisuutta voitaisiin käyttää.

Puheen selkeytys -ominaisuuden käyttäminen:

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puheen selkeytys päällä** -vaihtoehto.
3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Puheen selkeytys -ominaisuuden poistaminen käytöstä:

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puheen selkeytys pois päältä** -vaihtoehto.
3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys)

Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan henkilön kanssa siten, että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi

Mikrofonin poistaminen käytöstä väliaikaisesti:

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Mykistä**-vaihtoehto.
3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.

Mikrofonin ottaminen takaisin käyttöön:

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Mykistys pois** -vaihtoehto.
3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelun toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.

Näppäinäänten vaimentaminen/ lähettäminen

Näillä toiminnoilla voi ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Jos **Näppäinäänet pois** -toiminto on valittuna, puhelin ei lähetä näppäinten DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) -ääniä, jolloin et kuule häiritseviä näppäinääniä puhelun aikana.

Huomautus: Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -toiminto on valittuna.

Puhelinmuistion käyttäminen

Voit käyttää **Puhelinmuistio**-valikkoa puhelun aikana, jolloin voit etsiä tai tallentaa tietoja.

Lisätietoja puhelinmuistiotoiminnosta on sivulla 57.

DTMF-äänien sarjan lähettäminen

Voit lähettää DTMF-äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai kun noudat numeron puhelinmuistiosta.

Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

DTMF-äänien lähettäminen:

1. Kun olet yhdistettynä puhelinpalvelujärjestelmään, paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Lähetä DTMF** -vaihtoehto.
3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Näppäile lähetettävä numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Näppäinäänet lähetetään.

Tekstiviestipalvelun käyttäminen

Jos vastaanotat viestin puhelun aikana, näytötön tulee viestikuvake (✉). Voit lukea viestin **Viesti**-vaihtoehdon avulla. Voit myös lähettää uuden viestin.

Lisätietoja viestitoiminnosta on sivulla 91.

SIM-palvelujen käyttäminen

SIM Services -valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM-kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla jopa kuusi ihmistä voi osallistua puheluun samanaikaisesti. Saat lisätietoja palvelun tilaamisesta operaattorilta.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Liitä neuvotteluun**. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun soittamalla hänelle normaalisti ja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä. Valitse **Liitä neuvotteluun** -vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit lisätä puhelujen soittajia vastaamalla puheluun, painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitsemalla **Liitä neuvotteluun** -vaihtoehdon. Toista menettely tarvittaessa.

Keskustelu yhden osallistujan kanssa

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Irrota**-vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.

2. Korosta luettelossa oleva henkilö painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat jatkaa keskustelua keskenään.

3. Voit palata neuvotteluun painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitsemalla **Liitä neuvotteluun**-vaihtoehdon. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Neuvottelupuhelun kaikki osapuolet kuulevat jälleen toisensa.

Yhden osallistujan poistaminen

1. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Poista**-vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.

2. Korosta luettelossa oleva henkilö painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelu päättyy kyseisen osallistujan kanssa mutta voit jatkaa keskustelua muiden kanssa.

3. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, sulje puhelimen kansi tai paina -näppäintä.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimessa on useita toimintoja, joita voi mukauttaa tarpeen mukaan. Nämä toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi.

Valikoita ja alivalikoita voi käyttää selaamalla tai pikavalinnoilla.

Valikkotoiminnon valitseminen selaamalla

1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkotilaan painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Asetukset** selausnäppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Siirry päävalikkoon (esim. **Puhelinasetukset**) Ylös- tai Alas-näppäimellä. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Jos valikossa on alivalikoita, kuten **Kieli**, voit käyttää niitä Ylös- tai Alas-näppäimellä ja painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitsemasi valikko sisältää muita kohtia, toista tämä vaihe.

5.

Jos haluat	**paina**
selata valikoita	Ylös- tai Alas-näppäintä.
vahvistaa valitun asetuksen	**Valitse**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä.
palata edelliselle tasolle	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.
poistua valikosta muuttamatta asetuksia	-näppäintä.

Pikavalintojen käyttö

Valikoiden kohteita, kuten valikoita, alivalikoita ja vaihtoehtoja, voi käyttää nopeasti pikavalintanumeroilla. Päävalikoihin pääsee painamalla numeronäppäimiä (**1** - **9**), jotka vastaavat valikoiden sijaintia näytössä.

Riittää, kun painat **Valikko**-valintanäppäintä ja näppäilet haluamasi valikon numeron.

Huomautuksia:
- Kunkin valikon numero on mainittu luettelossa sivulla 48. Ne eivät ehkä vastaa puhelimen valikkoa, sillä ne määräytyvät sen mukaan, mitä palveluja SIM-kortti tukee.
- Valikkoon numero 10 pääsee **0**-näppäimellä.

Esimerkki: **Kieli**-valikkoon siirtyminen

1. Paina **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Paina **9** (**Asetukset**).
3. Paina **2** (**Puhelinasetukset**).
4. Paina **1** (**Kieli**).

   Käytettävissä olevien kielten luettelo tulee näyttöön.

Valikkotoiminnot

Valikkorakenne näkyy seuraavasta luettelosta. Luettelossa on mainittu kunkin vaihtoehdon numero ja sivu, jolta löytyy toiminnon kuvaus.

1. **Puhelutiedot** (lisätietoja sivulla 53)
    - 1.1 Kaikki puhelut
    - 1.2 Soitetut puhelut
    - 1.3 Vastatut puhelut
    - 1.4 Ei vastatut puhelut
    - 1.5 Poista kaikki
    - 1.6 Puhelujen kestot
        - 1.6.1 Viime puhelun kesto
        - 1.6.2 Soitetut yhteensä
        - 1.6.3 Vastatut yhteensä
        - 1.6.4 Nollaa laskurit
    - 1.7 Puhelujen kustannukset*
        - 1.7.1 Viime puhelun kustannus
        - 1.7.2 Kustannukset yhteensä
        - 1.7.3 Kustannusraja
        - 1.7.4 Nollaa laskurit
        - 1.7.5 Aseta kustannusraja
        - 1.7.6 Yksikköhinta

2. **Puhelinmuistio** (lisätietoja sivulla 57)
    - 2.1 Yhteystietoluettelo
    - 2.2 Lisää uusi yhteystieto
    - 2.3 Ryhmä
    - 2.4 Pikavalinta
    - 2.5 Oma käyntikortti
    - 2.6 Oma numero
    - 2.7 Hallinta
        - 2.7.1 Oletustallennus
        - 2.7.2 Kopioi kaikki puhelimeen
        - 2.7.3 Poista kaikki
        - 2.7.4 Muistin tila
    - 2.8 Palvelunumerot*

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

3. Sovellukset (lisätietoja sivulla 67)

- 3.1 Java-maailma
  - 3.1.1 Lataukset
  - 3.1.2 Asetukset
  - 3.1.3 Muistin tila
- 3.2 MP3-soitin
- 3.3 Puhenauhuri
- 3.4 Maailmanaika
- 3.5 Hälytys
- 3.6 Laskin
- 3.7 Muunnin
  - 3.7.1 Valuutta
  - 3.7.2 Pituus
  - 3.7.3 Paino
  - 3.7.4 Tilavuus
  - 3.7.5 Pinta-ala
  - 3.7.6 Lämpötila
- 3.8 Ajastin
- 3.9 Sekuntikello
- 3.10 SIM-AT*

4. Selain (lisätietoja sivulla 85)

- 4.1 Kotisivu
- 4.2 Suosikit
- 4.3 Siirry URL-osoitteeseen
- 4.4 Tyhjennä välimuisti
- 4.5 Profiilin asetukset
- 4.6 Nykyinen välityspalvelin

5. Viestit (lisätietoja sivulla 91)

- 5.1 Tekstiviestit
  - 5.1.1 Luo
  - 5.1.2 Saapuneet
  - 5.1.3 Lähtevät
  - 5.1.4 Luonnokset
  - 5.1.5 Asetukset
  - 5.1.6 Estä numero
  - 5.1.7 Poista kaikki

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

5. Viestit (jatkuu)

- 5.2 Multimediaviestit
  - 5.2.1 Luo
  - 5.2.2 Saapuneet
  - 5.2.3 Lähtevät
  - 5.2.4 Luonnokset
  - 5.2.5 Oma kansio
  - 5.2.6 Malli
  - 5.2.7 Asetukset
  - 5.2.8 Poista kaikki
- 5.3 Sähköposti
  - 5.3.1 Luo
  - 5.3.2 Saapuneet
  - 5.3.3 Lähtevät
  - 5.3.4 Luonnokset
  - 5.3.5 Oma kansio
  - 5.3.6 Asetukset
  - 5.3.7 Estä osoite
  - 5.3.8 Poista kaikki
- 5.4 WAP-palveluviestit
  - 5.4.1 Saapuneet
  - 5.4.2 Asetukset
  - 5.4.3 Poista kaikki
- 5.5 Vastaaja
  - 5.5.1 Soita vastaajaan
  - 5.5.2 Vastaajan numero
- 5.6 Tekstimalli
- 5.7 Tiedotteet
  - 5.7.1 Lue
  - 5.7.2 Vastaanota
  - 5.7.3 Kanava
  - 5.7.4 Kieli
- 5.8 Muistin tila

6. Huvit (lisätietoja sivulla 131)

7. Järjestelijä (lisätietoja sivulla 141)

- 7.1 Kuukausinäkymä
- 7.2 Viikkonäkymä
- 7.3 Päivänäyttö
- 7.4 Aikataulu
- 7.5 Vuosipäivä
- 7.6 Muut
- 7.7 Tehtävä
- 7.8 Ohitetut hälytystapahtumat
- 7.9 Muistio
- 7.10 Muistin tila

8. Kamera (lisätietoja sivulla 155)

- 8.1 Ota valokuva
- 8.2 Tallenna video
- 8.3 Valokuvat
- 8.4 Omat valokuvat
- 8.5 Videoleikkeet
- 8.6 Omat videoleikkeet

9. Asetukset (lisätietoja sivulla 168)

- 9.1 Päivämäärä ja aika
- 9.2 Puhelinasetukset
  - 9.2.1 Kieli
  - 9.2.2 Tervehdysviesti
  - 9.2.3 Kansiasetukset
  - 9.2.4 Pikavalinta
  - 9.2.5 Lisäasetukset
- 9.3 Näyttöasetukset
  - 9.3.1 Taustakuva
  - 9.3.2 Tekstinäyttö
  - 9.3.3 Valikkojen väritys
  - 9.3.4 Näytön kirkkaus
  - 9.3.5 Taustavalo
- 9.4 Ääniasetukset
  - 9.4.1 Saapuva puhelu
  - 9.4.2 Näppäinäänet
  - 9.4.3 Viestiääni
  - 9.4.4 Virrankytkentä-ääni
  - 9.4.5 Kansiääni
  - 9.4.6 Äänetön tila
  - 9.4.7 Lisä-äänet
- 9.5 Verkkopalvelut
  - 9.5.1 Soitonsiirto
  - 9.5.2 Puhelunesto
  - 9.5.3 Koputus
  - 9.5.4 Verkon valinta
  - 9.5.5 Numeron näyttö
  - 9.5.6 Taajuusvalinta
  - 9.5.7 Aktiivinen linja*
- 9.6 Yhteydet
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infrapuna

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

9. Asetukset (jatkuu)

- 9.7 Turvallisuus
  - 9.7.1 PIN-kysely
  - 9.7.2 Vaihda PIN-koodi
  - 9.7.3 Puhelinlukitus
  - 9.7.4 Vaihda salasana
  - 9.7.5 Yksityisyys
  - 9.7.6 SIM-kortin lukitus
  - 9.7.7 Sallitut numerot-tila*
  - 9.7.8 Vaihda PIN2-koodi*
- 9.8 Muistin tila
  - 9.8.1 Jaettu muisti
  - 9.8.2 Viestit
  - 9.8.3 Huvit
  - 9.8.4 Järjestelijä
  - 9.8.5 Puhelinmuistio
  - 9.8.6 Java-maailma
- 9.9 Asetusten nollaus

Puhelutiedot

Tämän valikon avulla voit tarkastella

- soitettuja, vastattuja tai vastaamatta jääneitä puheluja
- puhelujen pituuksia
- puhelujen kustannuksia (SIM-korttikohtainen)

Huomautus: Voit tarkastella kaikkien kolmen puhelutyypin tietoja painamalla -näppäintä perustilassa.

Kaikki puhelut *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät 20 viimeisimmän puhelun tiedot siinä järjestyksessä kuin puheluja on soitettu, vastaanotettu tai jätetty vastaamatta.

Numerot (tai nimet, jos ne on tallennettu puhelimeen) näkyvät näytössä.

Jos haluat	**paina**
valita puhelun tyypin	Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.
selata luetteloa	Ylös- tai Alas-näppäintä.
tarkastella puhelun tietoja	OK/*i*-näppäintä.
soittaa numeroon	-näppäintä.
poistua näytöstä	**Takaisin**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia valintoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä puheluluettelossa tai tietonäytössä:

Yksityiskohdat: Tällä toiminnolla voit tarkastella tietoja puhelusta, kuten numeron tai nimen (jos tallennettu) sekä kellonajan ja päivämäärän, jolloin puhelu on soitettu, vastaanotettu tai jätetty vastaamatta. Tämä vaihtoehto näkyy vain puheluluettelossa.

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voi soittaa numeroon.

Liitä: Tällä toiminnolla voit tallentaa numeron puhelinmuistioon. Numeron tallentamisesta on lisätietoja sivulla 59.

Lähetä viesti: Tällä toiminnolla voit lähettää tekstiviestin tai multimediaviestin numeroon. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91 ja sivulla 99.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa numeron.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella viimeisten 20 soitetun puhelun tietoja. Tässä valikossa näkyy luettelo soitetuista puheluista.

Lisätietoja luettelon selaamisesta ja puhelutietojen käyttämisestä on kohdassa "Kaikki puhelut" sivulla 53.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella viimeisten 20 vastatun puhelun tietoja. Tässä valikossa näkyy luettelo vastatuista puheluista.

Lisätietoja luettelon selaamisesta ja puhelutietojen käyttämisestä on kohdassa "Kaikki puhelut" sivulla 53.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella viimeisten 20 vastaamatta jääneitten saapuneitten puheluitten numeroita. Tässä valikossa näkyy luettelo vastaamatta jääneistä puheluista.

Lisätietoja luettelon selaamisesta ja puhelutietojen käyttämisestä on kohdassa "Kaikki puhelut" sivulla 53.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn lajin puhelutiedot. Voit myös poistaa kaikki puhelutiedot kerralla.

1.

Jos haluat	**paina**
valita poistettavien puhelutietojen lajin	Ylös- tai Alas-näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki puhelulajit, valitse **Kaikki puhelut**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.

2. Poista merkityt tiedot painamalla **Poista**-valintanäppäintä.
3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Puhelujen kestot *(Valikko 1.6)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettujen ja vastattujen puheluiden aikalaskureita.

Huomautus: Operaattorin laskuttama aika voi poiketa laskurin ajasta esimerkiksi verkon ominaisuuksien tai laskun pyöristyksen vuoksi.

Käytettävissä ovat seuraavat valinnat:

Viime puhelun kesto: Tämä näyttää viimeisen puhelun keston.

Soitetut yhteensä: Tämä näyttää kaikkien laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskeston.

Vastatut yhteensä: Tämä näyttää kaikkien laskurin edellisen nollauksen jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskeston.

Nollaa laskurit: Tällä toiminnolla voit nollata puhelulaskurit. Kun olet vahvistanut nollauksen, sinun on annettava puhelimen salasana ja painettava sitten **OK**-valintanäppäintä.

Huomautus: Valmistajan asettama salasana on "00000000". Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on sivulla 185.

Puhelujen kustannukset *(Valikko 1.7)*

Tällä verkko-ominaisuudella voi tarkastella puhelujen kustannuksia. Tämän valikon näkyminen riippuu käytössä olevasta SIM-kortista.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viime puhelun kustannus: Viimeisen soitetun puhelun kustannus.

Kustannukset yhteensä: Laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kustannus yhteensä. Jos kokonaiskustannus ylittää **Aseta kustannusraja** -asetuksen arvon, puheluja ei voi soittaa ennen kuin laskuri nollataan.

Kustannusraja: **Aseta kustannusraja** -asetuksella määritetty enimmäiskustannus.

Nollaa laskurit: Tällä toiminnolla nollataan kustannuslaskuri. Ensin on syötettävä PIN2-koodi (lisätietoja sivulla 195) ja sitten painettava **OK**-valintanäppäintä.

Aseta kustannusraja: Tällä asetuksella voi määrittää puhelujen enimmäiskustannuksen. Ensin on syötettävä PIN2-koodi (lisätietoja sivulla 195) ja sitten painettava **OK**-valintanäppäintä.

Yksikköhinta: Tällä toiminnolla voi määrittää yhden laskutusyksikön kustannuksen. Tätä käytetään laskettaessa puhelujen kustannus. Ensin on syötettävä PIN2-koodi (lisätietoja sivulla 195) ja sitten painettava **OK**-valintanäppäintä.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa puhelinnumerot ja niihin liittyvät nimet SIM-kortin ja puhelimen muisteihin. Nämä ovat fyysisesti erillisiä muisteja, mutta niihin viitataan yhteisellä Puhelinmuistio-nimityksellä.

Huomautus: SIM-kortille tallennettavien puhelinnumeroiden määrä voi vaihdella kortin mukaan.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä numeroita puhelinmuistiosta nimen perusteella.

Huomautus: Voit siirtyä nopeasti tähän valikkoon painamalla **Nimet**-valintanäppäintä perustilassa.

1. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet tai selaa nimen kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä.

   Puhelinmuistion nimet tulevat näyttöön alkaen siitä, joka lähinnä vastaa kirjoittamiasi merkkejä.

2.

Jos haluat	**paina**
tarkastella korostettua nimeä	OK/*i*-näppäintä.
valita toisen nimen	Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi nimi näkyy korostettuna.
etsiä toisella kirjaimella alkavaa nimeä	haluamasi kirjaimen näppäintä.

3. Kun numero on löytynyt, valitse se painamalla ↘-näppäintä.

   Voit käyttää puhelinmuistion syöttötoimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Yhteystietoluettelo-näytössä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valitun nimen tietoja.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun nimen.

Puhelinmuistion toimintojen käyttäminen

Kun tarkastelet jotakin puhelinmuistion nimeä, saat esiin seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä.

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun kentän mukaan.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata nimeä ja numeroa.

Lähetä viesti: Tällä toiminnolla voit lähettää tekstiviestin, multimediaviestin tai sähköpostiviestin valittuun numeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91, sivulla 99 ja sivulla 113.

Kopioi: Tällä toiminnolla voit kopioida numeron toiseen paikkaan (**Puhelin** tai **SIM-kortti**).

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valitun nimen käyntikorttina tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valitun nimen käyntikorttina multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valitun nimen käyntikorttina sähköpostiviestissä. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valitun nimen käyntikorttina Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valitun nimen käyntikorttina infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun nimen puhelinmuistiosta. Sinua pyydetään vahvistamaan nimen poisto painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.2)*

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden merkinnän puhelinmuistioon. Puhelimen muistissa kullakin nimellä voi olla enintään viisi eri luokkiin kuuluvaa numeroa: Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi ja Muu. SIM-kortin merkintään voi tallentaa vain yhden numeron.

Huomautus: Voit valita oletusmuistipaikan, johon numero tallennetaan. Lisätietoja on sivulla 65.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Kun **Puhelin** on korostettu, paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Painamalla Alas-näppäintä voit siirtyä ja muuttaa asetusta tai syöttää tarvittaessa lisää tietoja.

   Huomautus: Syötettävät tiedot tai asetukset voivat vaihdella valitun muistin mukaan.

   - **Sukunimi**/**Etunimi**: Anna nimi. Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää haluamaasi luokkaan kuuluva numero.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Kuvan tunnus**: Määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun valitusta numerosta.
   - **Soittoääni**: Valitse yksilöllinen soittoääni henkilölle. Valitsemalla eri soittoäänen kullekin henkilölle voit erottaa saapuvat puhelut toisistaan.
   - **Ryhmä**: Valitse jokin oletusryhmistä, johon henkilö kuuluu. Ryhmittelyn ansiosta voit etsiä merkintää tietystä ryhmästä. Lisätietoja on sivulla 61.
   - **Merkinnät**: Lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Kun olet syöttänyt yhteystiedot, paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Tallenna**.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri luomasi merkinnän tiedot.

4.

Jos haluat	paina
käyttää valintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 58.
valita numeron	Alas-näppäintä ja selaa numeroita ja paina sitten ↩-näppäintä.

Numeron tallentaminen SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille tallennetut numerot ovat automaattisesti käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on tallennettava uudelleen.

2. Anna nimi ja paina Alas-valintanäppäintä.
3. Anna puhelinnumero.
4. Siirry muistipaikkakenttään painamalla Alas-näppäintä.
5. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan numero painamalla **C**-näppäintä ja anna haluamasi paikka numeronäppäimillä.
6. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.
7.

Jos haluat	paina
käyttää valintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 58.
poistua näytöstä	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Ryhmä *(Valikko 2.3)*

Puhelinmuistion merkinnät voi lajitella tässä valikossa soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina Ryhmä-näytössä **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Lisää**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Syötä ryhmän nimi ja paina Alas-näppäintä.

   Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
4. Kun Kuvan tunnus -kenttä on korostettu, paina OK/*i*-näppäintä.

   Kun olet valinnut kuvan, palaat Muokkaa-näyttöön.
5. Siirry Soittoääni-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Kun olet valinnut soittoäänen, palaat Muokkaa-näyttöön.
6. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

   Uusi ryhmä näkyy ryhmäluettelossa.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

Kun olet luonut soittajaryhmät ryhmäluetteloon, voit lisätä ryhmään jäseniä seuraavasti:

1. Selaa esiin haluamasi ryhmä ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Avaa Yhteystietoluettelo-näyttö painamalla **Lisää**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä.

   Huomautus: Voit lisätä ryhmään puhelimen muistissa olevia nimiä.
3. Selaa ryhmään lisättävän nimen kohdalle ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Valittu nimi lisätään ryhmään.

4. Voit lisätä muita jäseniä painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä, valitsemalla **Lisää** ja valitsemalla nimen Yhteystietoluettelo -luettelosta. Toista tämä vaihe niin monta kertaa kuin tarvitaan.

   Voit poistaa lisätyn jäsenen valitsemalla **Poista**.

5. Paina lopuksi OK/*i*-näppäintä.

Soittajaryhmien hallinta

Kun olet luonut soittajaryhmiä ja lisännyt niihin jäseniä, ryhmien nimet ja jäsenten lukumäärä näkyvät ryhmäluettelossa.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella ryhmän jäsenten luetteloa.

Lisää: Tällä toiminnolla voit lisätä uuden ryhmän.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa valitun ryhmän ominaisuuksia, kuten nimen, kuvan ja soittoäänen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun ryhmän. Kun poistat ryhmän, sen jäseniä ei poisteta puhelinmuistiosta.

Voit tarkastella soittajaryhmän nimiä selaamalla ryhmän kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä. Esiin tulee ryhmän jäsenten luettelo.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella puhelinmuistioon tallennettuja tietoja.

Lisää: Tällä toiminnolla voit lisätä jäsenen ryhmään.

Poista: Tällä toiminnolla voit poista nimen ryhmästä.

Pikavalinta *(Valikko 2.4)*

Voit liittää enintään kahdeksan useimmin käyttämääsi puhelinnumeroa puhelinmuistiosta numeronäppäimiin (**2** - **9**) ja valita ne sitten helposti pitämällä kyseistä numeronäppäintä hetken aikaa painettuna.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse pikavalintanumeron näppäin (**2** - **9**) ja paina sitten OK/*i*-näppäintä.

   Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu vastaajapalvelun numerolle.

2. Syötä etsittävä nimi tai selaa numeron kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä.

3. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Kun valitset näppäimen Pikavalinta-näytöstä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Lisää: Tällä toiminnolla voit liittää näppäimeen numeron. Tämä vaihtoehto näkyy, jos näppäimelle ei ole ennestään määritetty numeroa.

Vaihda: Tällä toiminnolla voit liittää näppäimeen eri numeron. Tämä vaihtoehto näkyy, jos näppäimelle on ennestään määritetty numero.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa näppäimeen liitetyn numeron.

Pikavalinta

Voit valita näppäimiin **2** - **9** liitetyn numeron painamalla kyseistä näppäintä riittävän pitkään perustilassa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.5)*

Tässä valikossa voit luoda itsellesi käyntikortin. Käyntikortin luonnin jälkeen voit lähettää sen muille eri tavoin.

Käyntikortti luodaan samalla tavalla kuin numero tallennetaan puhelinmuistioon. Lisätietoja on sivulla 59.

Kun olet tallentanut käyntikortin, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä:

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata käyntikorttia.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit liittää käyntikortin tekstiviestiin. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit liittää käyntikortin multimediaviestiin. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit liittää käyntikortin sähköpostiviestiin. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää käyntikortin Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää käyntikortin infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Vaihda käyntikortti: Tällä toiminnolla voit vaihtaa käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa käyntikortin.

Oma numero *(Valikko 2.6)*

Tämä toiminto on tarkoitettu muistin tueksi. Sen avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tarvittaessa.

Voit

- liittää nimen jokaiseen SIM-kortillesi tallennettuun omaan puhelinnumeroon
- poistaa nimiä ja numeroita.

Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin millään tavoin.

Hallinta *(Valikko 2.7)*

Tässä valikossa voit

- valita oletusmuistipaikan, johon numerot tallennetaan
- kopioida kaikki SIM-kortilla olevat puhelinmuistion merkinnät puhelimen muistiin
- poistaa kaikki puhelinmuistion merkinnät
- tarkistaa puhelinmuistion muistin tilan.

Oletustallennus *(Valikko 2.7.1)*

Voit valita oletusmuistipaikan, johon nimet ja numerot tallennetaan.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Puhelin: Nimet ja numerot tallennetaan puhelimen muistiin.

SIM-kortti: Nimet ja numerot tallennetaan SIM-kortille.

Kysy tallennettaessa: Esiin tulee Tallenna paikkaan -näyttö, jossa voit valita muistipaikan manuaalisesti.

Kopioi kaikki puhelimeen *(Valikko 2.7.2)*

Voit kopioida kaikki SIM-kortille tallennetut nimet puhelimen muistiin. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Poista kaikki *(Valikko 2.7.3)*

Voit poistaa kaikki nimet puhelimen muistista, SIM-kortilta tai kummastakin.

1. Voit asettaa valintamerkin tyhjennettävän muistin (**Kaikki**, **SIM-kortti** tai **Puhelin**) kohdalle painamalla OK/*i*-näppäintä.

   Voit poistaa valintamerkin painamalla OK/*i*-näppäintä uudelleen.

2. Kun olet tehnyt valinnat, poista ne valituista muistipaikoista painamalla **Poista**-valintanäppäintä.

3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

4. Näppäile puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Valmistajan asettama salasana on "00000000". Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on sivulla 185.

Muistin tila *(Valikko 2.7.4)*

Voit tarkistaa puhelinmuistioon (puhelimen muistiin ja SIM-kortille) tallennettujen nimien määrän.

Näytössä näkyy tallennettujen nimien määrä sekä puhelimen muistiin ja SIM-kortille tallennettavissa olevien nimien kokonaismäärä.

Palvelunumerot *(Valikko 2.8)*

Voit tarkastella operaattorin määrittämien palvelunumeroiden (SDN, Service Dialling Number) luetteloa. Näitä ovat hätänumerot, puhelinnumerojen kyselynumerot ja vastaajapalvelun numerot.

1. Selaa numeroita painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

2. Soita näytössä näkyvään numeroon painamalla **Soita**-valintanäppäintä.

Huomautus: Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee palvelunumeroita.

Sovellukset

Tässä valikossa voit

- pelata erilaisia Java-pelejä
- soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelintasi MP3-soittimena
- tallentaa puhemuistion
- asettaa aikavyöhykkeen ja tarkistaa maailmanajan
- asettaa puhelimen antamaan hälytyksen tiettynä aikana
- käyttää puhelinta peruslaskimena tai muuntimena
- käyttää puhelinta ajastimena tai sekuntikellona.

Java-maailma *(Valikko 3.1)*

Voit pelata Java-pelejä. Voit myös muuttaa Java-palvelujen käytössä tarvittavaa DNS-asetusta tarvittaessa ja tarkastella muistin tilaa.

Lataukset *(Valikko 3.1.1)*

Kun avaat **Lataukset**-valikon, esiin tulee oletuspelien luettelo. Kun olet ladannut pelejä, ne lisätään luetteloon.

Huomautus: Java-palvelujen saatavuus riippuu operaattorista.

Java-pelien asetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Lataukset-näytössä:

Käynnis.: Tämä toiminto käynnistää valitun MIDletin.

Asetuks.: Tällä toiminnolla voit valita, jatketaanko peliä, kun pelin aikana ilmenee tapahtuma, kuten tuleva viesti tai hälytys. Voit myös valita saako peli käyttää verkkoyhteyttä, kun pelaat verkkopeliä tai kun sinun on muodostettava Internet-yhteys.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa MIDletin.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella MIDletin ominaisuuksia.

Forgotten Warriorin pelaaminen

1. Valitse Lataukset-näytöstä **Forgotten Warrior** ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä.
3. Paina **PLAY**-valintanäppäintä.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OPTIONS**-valintanäppäintä:

   - **StartGame**: Tällä toiminnolla voit aloittaa uuden pelin.
   - **Continue**: Tällä toiminnolla voit jatkaa viimeksi pelattua peliä.
   - **Instruction**: Tämä toiminto kertoo, miten peliä pelataan ja mitä näppäimiä voit käyttää.
   - **Setting**: Tällä toiminnolla voit muuttaa pelin oletusasetuksia.

     SOUND: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

     VIBRATION: Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen värisemään, kun siirryt toiselle tasolle.

     SPEED: Tällä toiminnolla voit valita pelin nopeuden painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.
   - **Quit**: Tällä toiminnolla voit lopettaa pelin.
4. Aloita pelaaminen valitsemalla **StartGame** tai **Continue** ja painamalla **OK**-valintanäppäintä.

   Paina tarvittaessa aloitusnäytössä **SKIP**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja pelin aikana painamalla **OPTIONS**-valintanäppäintä:

RESUME: Tällä toiminnolla voit jatkaa peliä.

INSTRUCTIONS: Tämä toiminto kertoo, miten peliä pelataan ja mitä näppäimiä voit käyttää.

SOUND ON/OFF: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

MAIN MENU: Tällä toiminnolla voit palata pelin päävalikkoon.

QUIT: Tällä toiminnolla voit lopettaa pelin.

Freekickin pelaaminen

1. Valitse Lataukset-näytöstä **Freekick** ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot, kun painat mitä tahansa näppäintä:
   - **Game**: Tällä toiminnolla voit valita pelitilan (**Training Mode**, **Stage Mode** tai **Striker Mode**).
   - **Option**: Tällä toiminnolla voit muuttaa pelin oletusasetuksia:

     Sound: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

     Vibration: Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen värisemään, kun potkaiset palloa.
   - **Help**: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

     Introduction: Tällä toiminnolla voit tutustua pelin tavoitteeseen.

     How to play: Tämä toiminto näyttää peliohjeet.

     Game Mode: Tämä toiminto näyttää pelitilojen kuvaukset.

     Control: Tämä toiminto näyttää pelin näppäintoiminnot.
   - **Credits**: Tässä näkyy tietoja Freekickin tekijöistä.
   - **Exit**: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.
3. Valitse **Game** ja paina OK/*i*-näppäintä.
4. Valitse pelitila (**Training Mode**, **Stage Mode** tai **Striker Mode**) ja paina OK/*i*-näppäintä.
5. Valitse joukkue painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä ja OK/*i*-näppäintä.

   Voit palata edelliseen näyttöön painamalla * -näppäintä.
6. Valitse pelaaja painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä ja OK/*i*- tai # -näppäintä.

   Nyt peli on ladattu ja pelaaminen voi alkaa.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja pelin aikana painamalla #-näppäintä:

RESUME: Tällä toiminnolla voit jatkaa peliä.

OPTION: Tällä toiminnolla voit muuttaa pelin oletusasetuksia:

Sound: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

Vibration: Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen värisemään, kun potkaiset palloa.

HELP: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Introduction: Tämä toiminto näyttää pelin tavoitteen.

How to play: Tämä toiminto näyttää peliohjeet.

Game Mode: Tämä toiminto näyttää pelitilojen kuvaukset.

Control: Tämä toiminto näyttää pelin näppäintoiminnot.

QUIT: Tällä toiminnolla voit lopettaa pelin.

Arch Angelin pelaaminen

1. Valitse Lataukset-näytöstä **Arch Angel** ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot, kun painat mitä tahansa näppäintä:
   - **NEW GAME**: Tällä toiminnolla voit aloittaa uuden pelin.
   - **LOAD GAME**: Tällä toiminnolla voit jatkaa tallennettua peliä.
3. Valitse jompikumpi vaihtoehdoista ja paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Valitse pelitila (**EASY MODE** tai **HARD MODE**) ja paina **OK**-valintanäppäintä.

5. Paina toistuvasti **NEXT**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä tai paina **SKIP**-valintanäppäintä, kunnes esiin tulevat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Briefing**: Tämä toiminto näyttää pelin tavoitteen.
   - **Mission Start**: Tällä toiminnolla voit aloittaa uuden pelin.
   - **System**: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

     Save Game: Tällä toiminnolla voit tallentaa pelin.

     Load Game: Tällä toiminnolla voit jatkaa tallennettua peliä.

     Sound: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

     Plasma Canon: Tällä toiminnolla voit valita, tapahtuuko ampuminen automaattisesti.

     Information: Tällä toiminnolla saat tietoja pelinäytöstä, voit palata valikkoluetteloon tai aloittaa pelin.

     Quit: Tällä toiminnolla voit lopettaa pelin.
   - **Information**: Tämä toiminto näyttää tietoja pelistä.
   - **Machine Shop**: Tällä toiminnolla voit ostaa tarvikkeita, kuten aseita tai suojavarusteita.
6. Paina **PLAY**-valintanäppäintä.
7. Paina toistuvasti **NEXT**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä, kunnes tehtävän tiedot ovat näkyvissä.

   Voit ohittaa tämän vaiheen ja aloittaa pelin suoraan painamalla **SKIP**-valintanäppäintä.
8. Aloita peli painamalla tarvittaessa **START**-valintanäppäintä.
9. Voit keskeyttää pelin painamalla **PAUSE**-valintanäppäintä. Voit jatkaa peliä painamalla **RESUME**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja pelin aikana painamalla **OPTIONS**-valintanäppäintä:

RESUME: Tällä toiminnolla voit jatkaa peliä.

SOUND: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pelin äänet.

PLASMA: Tällä toiminnolla voit valita, tapahtuuko ampuminen automaattisesti.

INSTRUCTIONS: Tämä toiminto kertoo, miten peliä pelataan ja mitä näppäimiä voit käyttää.

MAIN MENU: Tällä toiminnolla voit palata pelin päävalikkoon.

QUIT: Tällä toiminnolla voit lopettaa pelin.

Tekstin syöttäminen

Jos sinun on kirjoitettava tekstiä MIDletin käytön aikana, voit käyttää seuraavia tekstinsyöttötiloja:

Isot kirjaimet (**A**): Tässä tilassa voi näppäillä isoja kirjaimia.

Pienet kirjaimet (**a**): Tässä tilassa voi näppäillä pieniä kirjaimia.

Numerotila (**1**): Tässä tilassa voi näppäillä numeroita.

Erikoismerkkitila: Tässä tilassa voi näppäillä erikoismerkkejä. Kun olet korostanut erikoismerkin painamalla selausnäppäimiä, lisää merkki painamalla OK/*i*-näppäintä.

T9-tila (**T9**): Tässä tilassa voit kirjoittaa merkkejä painamalla yhtä näppäintä kirjainta kohti. Tässä tilassa voit muuttaa kirjainkoon painamalla **0**-näppäintä.

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilan painamalla ✳-näppäintä, kunnes haluttu ilmaisin tulee näytön valintanäppäinalueeseen.

Asetukset *(Valikko 3.1.2)*

Tässä valikossa voit muuttaa Java-palvelujen käyttöasetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

APN: Anna yhteysosoitteen nimi.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

Välityspalvelin: Valitse, käytetäänkö verkkopalvelun yhteydessä välityspalvelinta. Välityspalvelinasetukset vaihtelevat tämän asetuksen mukaan.

Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:

Välityspalvelimen asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

IP-osoite: Kirjoita GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavan HTTP-välityspalvelimen osoite.

Portti: Kirjoita GPRS-yhteydessä tarvittavan portin numero.

Kun välityspalvelimen asetus on **Pois käytöstä**:

Välityspalvelimen asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

DNS1: Kirjoita ensisijainen DNS-osoite.

DNS2: Kirjoita toissijainen DNS-osoite.

Muistin tila *(Valikko 3.1.3)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella Java-pelien käytettävissä olevaa kokonaismuistia ja käytettyä muistia.

MP3-soitin *(Valikko 3.2)*

Voit nauttia musiikista käyttämällä puhelintasi MP3-soittimena.

Ennen kuin käytät MP3-soitinta, tallenna MP3-musiikkitiedostoja puhelimen muistiin.

MP3-musiikkitiedostojen lataaminen ja vastaanottaminen

Voit ladata tai vastaanottaa musiikkitiedostoja seuraavilla tavoilla:

- Internetistä
- tietokoneesta. Voit ladata musiikkitiedostot tietokoneesta puhelimeen Samsung PC Studio-ohjelmalla.
- vastaanotetuista multimedia- tai sähköpostiviesteistä
- infrapunayhteyden kautta

- Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja tietojen vastaanottamisesta Bluetooth-yhteyden kautta on sivulla 183.

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. Lisätietoja on sivulla 135.

Toistoluettelon luominen

Ennen kuin soitat MP3-musiikkitiedostoja, ne on lisättävä toistoluetteloon.

1. Paina MP3-soitin-näytössä **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Lisää luetteloon** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Lisää kaikki**: Tällä toiminnolla voit lisätä kaikki **Musiikki**-kansioon tallennetut musiikkitiedostot toistoluetteloon.
   - **Lisää tiedosto**: Tällä toiminnolla voit lisätä musiikkitiedoston toistoluetteloon. Jatka seuraavasta vaiheesta.
3. Jos valitset vaihtoehdon **Lisää tiedosto** vaiheessa 2, selaa musiikkitiedoston kohdalle ja paina **Lisää**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä.
4. Voit lisätä muita tiedostoja toistoluetteloon painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä. Noudata ohjeita vaiheesta 2 lähtien.
5. Kun toistoluettelo on valmis, voit palata MP3-soitin-näyttöön painamalla **Takaisin**-valintanäppäintä.

Kun olet lisännyt tiedostoja toistoluetteloon, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit soittaa tiedoston.

Lisää luetteloon: Tällä toiminnolla voit lisätä tiedoston tai kaikki puhelimeen tallennetut tiedostot toistoluetteloon.

Siirrä luettelo: Tällä toiminnolla voit siirtää valitun tiedoston haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa tiedoston toistoluettelosta.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tiedostot toistoluettelosta.

MP3-tiedostojen soittaminen

Voit soittaa toistoluettelossa olevat tiedostot painamalla MP3-soitin-näytössä OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja tiedostoa toistettaessa:

- Selaa näytössä toimintopainikkeen kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

Painike	Toiminto
	tauko
	toisto
	pysäytys
	paluu edelliseen tiedostoon
	siirtyminen seuraavaan tiedostoon
	toistotilan vaihtaminen

- Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.
- Voit käyttää valintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 75.
- Voit keskeyttää toiston painamalla **Lopeta**-valintanäppäintä.

MP3-tiedostoasetusten käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä MP3-soitin-näytössä:

Toista/**Tauko**: Toiston aloitus ja taukotilaan siirtyminen.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tiedoston toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tiedoston toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tiedoston toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Avaa toistoluettelo: Tällä toiminnolla voit tarkastella toistoluetteloa.

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa tiedoston soittoääneksi tai puhelinmuistiomerkinnän soittajan merkkiääneksi.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa tiedoston.

Asetukset: Tällä toiminnolla voit muuttaa MP3-tiedostojen soiton oletusasetuksia. Voit muuttaa asetuksia painamalla vasenta tai oikeaa näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Toista: Tällä toiminnolla voit valita toistotilan (**Pois**, **Yksi nimi** tai **Kaikki**).

Sekoita: Tällä toiminnolla voit valita toistojärjestyksen (**Pois** tai **Päällä**).

Tilavuus: Tällä toiminnolla voit valita äänenvoimakkuuden tason.

Lukitse äänenvoimakkuusnäppäin: Kun näppäimistö on lukittuna, voit lukita puhelimen vasemmalla sivulla olevat äänenvoimakkuuden säätönäppäimet, jolloin niiden koskettaminen ei vahingossa muuta äänenvoimakkuutta.

Tasaaja-arvo: Tällä toiminnolla voit muuttaa taajuuskorjaimen kuvaa MP3-soitin-näytössä.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella tiedoston ominaisuuksia.

Puhenauhuri *(Valikko 3.3)*

Voit nauhoittaa puhemuistioita. Nauhoituksen jälkeen voit lähettää muistion muille henkilöille käyttämällä eri lähetysvalintoja. Puhemuistioitten kesto voi olla enintään 1 tunti.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Voit aloittaa nauhoituksen painamalla OK/*i*-näppäintä.
2. Nauhoita muistio puhumalla mikrofoniin.

   Voit keskeyttää nauhoituksen valitsemalla ja jatkaa valitsemalla .
3. Kun olet valmis, selaa kohtaan ja paina OK/*i*-näppäintä tai **Lopeta**-valintanäppäintä.

   Jos tallennusaika kuluu loppuun, nauhoitus loppuu automaattisesti.

   Puhemuistio tallennetaan automaattisesti.
4.

Jos haluat	**paina**
käyttää valintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Katso seuraavaa sivua.
palata Äänitallennus-näyttöön	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Kun olet tallentanut puhemuistion, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa puhemuistion.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion multimediaviestin osana. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion sähköpostiviestin osana. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa puhemuistion nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa puhemuistion.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata puhemuistion poistolta.

Ominaisuudet: Tällä ominaisuudella voit tarkastella puhemuistion ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, muotoa, nauhoitusaikaa, kokoa ja suojaustilaa.

Puheen nauhoituksen valintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Puheen nauhoitus -näytössä:

Tallenna: Tällä toiminnolla voit aloittaa uuden puhemuistion nauhoittamisen.

Asetukset: Tällä toiminnolla voit muuttaa puhemuistion tallennuksen oletusasetuksia. Voit muuttaa asetuksia painamalla vasenta tai oikeaa näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tallennusaika: Tällä toiminnolla voit valita tallennusajan (**1 tunti**, **30 s** tai **1 min**.

Tilavuus: Tällä toiminnolla voit valita äänenvoimakkuuden tason puhemuistioitten tallennusta varten.

Oletusnimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa puhemuistion oletusetuliitteen.

Tasaaja-arvo: Tällä toiminnolla voit vaihtaa Äänitallennus-näytössä näkyvän taajuuskorjaimen kuvan.

Siirry puheluetteloon: Tällä toiminnolla voit siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puheen nauhoitus -näytössä **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Siirry puheluetteloon** -vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Selaa puhemuistion kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Valittu muistio toistetaan.
4. Voit keskeyttää toiston valitsemalla ja jatkaa valitsemalla . Voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

   Voit keskeyttää toiston valitsemalla tai painamalla **Lopeta**-valintanäppäintä.

Kun olet toistanut puhemuistion, voit käyttää puhemuistiovalintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 77.

Maailmanaika *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit nähdä mitä kello on muissa maissa, ja ottaa käyttöön kesäajan, joka on käytössä monissa maissa.

Näytössä näkyy valitun kaupungin nimi sekä kuluva kellonaika ja päivämäärä.

Aikavyöhykkeen valitseminen:

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä yhden kerran tai useammin.

   Aikajana siirtyy ja näyttöön tulee paikallinen kellonaika ja päivämäärä.
2. Paina Alas-näppäintä.
3. Valitse tarkastettava ulkomaan aikavyöhyke painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.
4. Paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Tallenna**.

Kesäajan käyttöönotto:

1. Paina maailmankartalla **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Aseta kesäaika** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Siirry Ylös- tai Alas-näppäimellä aikavyöhykkeeseen, jossa haluat käyttää asetusta.
4. Aseta valintamerkki painamalla OK/*i*-näppäintä.

   Voit poistaa valintamerkin painamalla OK/*i*-näppäintä uudelleen.
5. Toista tarvittaessa vaiheet 3 ja 4.
6. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Hälytys *(Valikko 3.5)*

Tällä toiminnolla voit

- asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana
- asettaa puhelimen kytkeytymään päälle automaattisesti ja soittamaan hälytyksen, vaikka puhelimesta olisi katkaistu virta

Hälytyksen asettaminen:

1. Valitse hälytystapa (**Aamuherätys**, **Hälytys 1** tai **Hälytys 2**) ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse Hälytys-kentästä **Päällä** painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä ja paina sitten Alas-näppäintä.
3. Anna hälytysaika ja paina Alas-näppäintä.

   Huomautus: Puhelin on määritetty käyttämään 24 tunnin aikamuotoa. Voit vaihtaa aikamuodon noudattamalla ohjeita sivulla 168.
4. Valitse tarvittaessa **AP** tai **IP**.
5. Paina Alas-näppäintä ja OK/*i*-näppäintä.

6. Valitse päivä, jolloin hälytys annetaan, ja aseta valintamerkki painamalla OK/*i*-näppäintä. Jos haluat asettaa hälytyksen vain kerraksi, valitse **Kertahälytys**.

   Voit poistaa valintamerkin painamalla OK/*i*-näppäintä uudelleen.

7. Kun olet valinnut päivät, paina **OK**-valintanäppäintä.

8. Siirry Hälytysääni-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

9. Valitse hälytysääni ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

10. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

11. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Kun hälytysaika koittaa, pysäytä hälytys jommallakummalla kahdesta valintanäppäimestä:

- Paina **OK**-valintanäppäintä.
- Keskeytä hälytys 5 minuutiksi painamalla **Torkku**-valintanäppäintä tai mitä tahansa näppäintä. Tämän ajan jälkeen hälytys alkaa uudestaan. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Käyttämällä **Autom. virrankytkentä** -toimintoa voit asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana, vaikka puhelimesta olisi katkaistu virta.

1. Siirry Hälytys-näytössä **Autom. virrankytkentä** -vaihtoehdon kohdalle ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Valitse **Päällä** ja paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Jos hälytysaika koittaa ja puhelimesta on suljettu virta, puhelin kytkee virran automaattisesti ja soittaa hälytyksen.

Laskin *(Valikko 3.6)*

Tällä toiminnolla puhelinta voi käyttää laskimena. Laskimessa on peruslaskutoiminnot: yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.

1. Näppäile ensimmäinen luku numeronäppäimillä.

   Huomautus: Voit lisätä desimaalierottimen painamalla *-näppäintä.

2. Näppäile laskutoiminnon merkki painamalla #-näppäintä, kunnes haluamasi merkki on näytössä.

3. Näppäile toinen luku.

4. Saat tuloksen näkyviin painamalla **Yhtäs.**-valintanäppäintä tai OK/i-näppäintä.

5. Toista vaiheita 1 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Muunnin *(Valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä valuutta- ja muita yksikkömuunnoksia.

1. Valitse muunnostyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Valitse alkuperäinen yksikkö painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä ja paina sitten Alas-näppäintä.

3. Anna muunnettava arvo ja paina Alas-näppäintä.

   Huomautuksia:
   - Voit lisätä desimaalierottimen painamalla *-näppäintä.
   - Jos kyseessä on lämpötilan muunnos, voit vaihtaa luvun etumerkin (plusasteet (+) tai miinusasteet (-)) painamalla #-näppäintä.

4. Valitse muunnoksen kohdeyksikkö painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

5. Poistu näytöstä painamalla **Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Ajastin *(Valikko 3.8)*

Tässä valikossa voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

1. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.
2. Aseta laskettavan ajan pituus.
3. Paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Aloita ajan lasku painamalla OK/*i*-näppäintä.

Ajastin jatkaa laskemista vaikka poistuisit Ajastin-näytöstä. Kun määritetty aika on kulunut, puhelin ilmoittaa siitä äänimerkillä ja teksti-ilmoituksella.

Voit keskeyttää ajastimen äänimerkin avaamalla ja sulkemalla puhelimen kannen tai painamalla mitä tahansa näppäintä.

Voit keskeyttää ajastimen painamalla OK/*i*-näppäintä Ajastin-näytössä.

Huomautuksia:
- Ajastin käyttää akkuvirtaa. Tämä vähentää puhelimen toiminta-aikaa.
- Kun asetettu aika on kulunut ja puhelin on äänettömässä tilassa, puhelin värisee ja näyttöön tulee Aika kulunut -näyttö. Voit poistua näytöstä avaamalla ja sulkemalla näytön kannen tai painamalla mitä tahansa näppäintä.

Sekuntikello *(Valikko 3.9)*

Sekuntikelloa voi käyttää ajan mittaamiseen, esimerkiksi urheilukilpailuissa.

Esimerkki: Juoksu- tai uintikilpailu.

Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mitattava aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Voit aloittaa ajan ottamisen painamalla OK/*i*-näppäintä.
2. Voit ottaa väliaikoja, esimerkiksi kierrosajan, painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit ottaa neljä väliaikaa.
3. Nollaa aika painamalla **Nollaa**-valintanäppäintä.

   Voit poistua painamalla **Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

SIM-AT *(Valikko 3.10)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM-AT-kortti, joka tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Selain

Puhelimessa on WAP (Wireless Application Protocol) -selain, jonka avulla voit käyttää Web-sivustoja.

Kotisivu *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon valitseminen muodostaa yhteyden verkkoon ja lataa langattoman Web-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit käynnistää selaimen myös painamalla OK/*i*-näppäintä perustilassa.

WAP-selaimen aloitusikkunan sisällön määrittää langattoman Web-palvelun tarjoava operaattori. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Huomautus: Voit avata kotisivun mistä tahansa muusta WAP-selaimen näytöstä **Alkuun**-toiminnolla. Lisätietoja WAP-selaimen valikoista on sivulla 86.

WAP-selaimesta poistuminen

Voit milloin tahansa poistua selaimesta painamalla -näppäintä.

WAP-selaimen toimintojen valitseminen

Jos haluat	**paina**
selata selaimen kohteita	Ylös- tai Alas-näppäintä.
valita selaimen kohteen	-valintanäppäintä.
palata edelliselle sivulle	**C**-näppäintä.
palata kotisivulle	**C**-näppäintä yli 2 sekunnin ajan.

Tekstin syöttäminen WAP-selaimessa

Kun sinua kehotetaan syöttämään tekstiä, käytössä oleva tekstin syöttötila näkyy näytössä.

Lisätietoja tekstin syötöstä on sivulla 33.

Selainvalikon vaihtoehtojen valitseminen ja käyttäminen

Kun käytät WAP-selainta langattoman Webin selailuun, käytössäsi on useita valikkotoimintoja.

Valikkotoiminnon valitseminen:

1. Paina **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Valikko**-vaihtoehto ja paina ✓-valintanäppäintä.

   Voit myös valita Openwave-kuvakkeen ( ) painamalla Ylös-näppäintä ja painamalla ✓-valintanäppäintä. Tai paina *-näppäintä.
3. Korosta valikko painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. and paina ✓-valintanäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa toinen vaihtoehto Ylös- ja Alas-näppäimillä ja vahvista valinta painamalla ✓-valintanäppäintä.

Huomautus: Valikkojen sisältö saattaa vaihdella WAP-selaimesi version mukaan.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Takaisin: Tällä toiminnolla voit palata edelliselle sivulle.

Alkuun: Tällä toiminnolla voi milloin tahansa palata langattoman Web-palvelun tarjoajan kotisivulle.

Lopeta: Tällä toiminnolla voit poistua WAP-selaimesta.

Lataa uudelleen: Tämä toiminto päivittää sivun.

Näytä URL-osoite: Tällä toiminnolla saat näkyviin sen Web-sivun URL-osoitteen, johon puhelimesi on sillä hetkellä yhdistetty. Toiminnon avulla voi myös määrittää senhetkisen sivuston kotisivuksi.

Tiedot...: Tällä toiminnolla saa tietoja WAP-selaimesi versiosta.

WAP-sivutoimintojen käyttäminen

Kun käytät WAP-selainta, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla #-näppäintä.

Siirry URL-osoitteeseen: Tällä toiminnolla voit siirtyä **Siirry URL-osoitteeseen** -valikkoon. Lisätietoja on sivulla 88.

Suosikki: Tällä toiminnolla voit siirtyä **Suosikit**-valikkoon. Lisätietoja on sivulla 87.

Viestit: Tällä toiminnolla voit tarkastaa **Tekstiviestit**-valikon Saapuneet-, Lähtevät- ja Luonnokset-kansioiden sisällön. Voit myös luoda ja lähettää uuden tekstiviestin.

Huvit: Tällä toiminnolla voit siirtyä **Huvit**-valikkoon. Lisätietoja on sivulla 131.

Suosikit *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa enintään 15 suosikkisivustosi URL-osoitetta.

URL-osoitteen tallentaminen:

1. Valitse tyhjä paikka ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kirjoita suosikin nimi ja paina Alas-näppäintä.
3. Näppäile osoite ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Suosikki-näytössä:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit tallentaa suosikin.
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen.
   - **Peru**: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.

Kun olet tallentanut suosikin, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Yhdistä: Tämä toiminto avaa määrittämäsi sivuston.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata suosikin osoitetta ja nimeä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa suosikin.

Voit käyttää suosikiksi merkittyä sivua siirtymällä haluamasi vaihtoehdon kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa halutun Web-sivuston URL-osoitteen.

Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.

Kun olet syöttänyt URL-osoitteen, siirry sivustoon painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Anna URL -näytössä:

Yhdistä: Tämä toiminto avaa määrittämäsi sivuston.

Valitse kieli: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.

Peru: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon valitseminen tyhjentää välimuistin, jossa ovat viimeksi käytetyt Web-sivut. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Profiilin asetukset *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää enintään viisi palvelinta WAP-selainta varten. Saat lisätietoja asetuksista operaattoriltasi.

Kuhunkin palvelimeen liittyy seuraavat toiminnot:

Profiilin nimi: Kirjoita palvelinprofiiliin liitettävä nimi.

Aloitussivu: Tällä toiminnolla voi syöttää kotisivun osoitteen. Kun oletuskotisivu tulee näyttöön, voit poistaa sen painamalla **C**-näppäintä ja syöttää oman valintasi.

Yhteystapa: Tällä toiminnolla voi valita, miten tietyn tyyppiseen verkko-osoitteeseen päästään: **Vain GPRS**, **Vain GSM**, tai **GPRS ensin**.

Välityspalvelin: Valitse, käytetäänkö WAP-selainyhteydessä välityspalvelinta. Tämä asetus määrittää käytettävissä olevat GPRS- ja GSM-asetukset.

Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:

GPRS-asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

IP-osoite: Tällä toiminnolla voit syöttää GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavan WAP-yhdyskäytävän osoitteen.

Portti: Syötä portin numero, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

APN: Syötä sen yhteysosoitteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Kirjoita käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

Salasana: Kirjoita salasana, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

GSM-asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

IP-osoite: Tällä toiminnolla voit syöttää GSM-verkkoyhteydessä tarvittavan WAP-yhdyskäytävän osoitteen.

Portti: Syötä portin numero, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Valitse numero: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: Syötä käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Salasana: Syötä salasana, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi: **ISDN** tai **Analoginen**.

Kun välityspalvelimen asetus on **Pois käytöstä**:

GPRS-asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

DNS1: Syötä ensisijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

DNS2: Syötä toissijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

APN: Syötä sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Kirjoita käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

Salasana: Kirjoita salasana, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

GSM-asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

DNS1: Syötä ensisijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

DNS2: Syötä toissijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Valitse numero: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: Syötä käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Salasana: Syötä salasana, joka tarvitaan yhteydessä GSM-verkkoon.

Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi (**ISDN** tai **Analoginen**).

Huomautus: WAP-selaimen asetuksissa voi olla operaattorikohtaisia eroja. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Nykyinen välityspalvelin *(Valikko 4.6)*

Voit aktivoida yhden välityspalvelimen WAP-yhteyttä varten.

Viestit

Viestit-valikosta voi käyttää seuraavia viestitoimintoja:

- tekstiviestit
- multimediaviestit
- sähköpostiviestit
- WAP-palvelinviestit
- vastaajapalvelu
- tiedotteet.

Tekstiviestit *(Valikko 5.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS, Short Message Service) avulla GSM-puhelimilla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Puhelin tukee lisäksi EMS (Enhanced Messaging Service) -viestejä, joihin voi sisällyttää kuvia, melodioita ja animaatioita. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää operaattorin viestipalvelun tilaamista.

Näyttöön ilmestyvä tekstiviestikuvake ( ) ilmaisee, että puhelimeen on tullut uusia tekstiviestejä. Jos muisti on täynnä, näyttöön tulee virhesanoma eikä uusia viestejä voi vastaanottaa. Poista tällöin tarpeettomia viestejä käyttämällä viestikansioiden **Poista**-toimintoa.

Luo *(Valikko 5.1.1)*

Tässä valikossa voit kirjoittaa ja lähettää tekstiviestejä.

Yksinkertaisen tekstiviestin luominen

1. Kirjoita viesti.

   Voit kirjoittaa viestin tavallisella GSM-merkistöllä tai erityisellä Unicode-merkistöllä sen mukaan, mikä asetus on valittu **Merkistötuki**-valikosta (lisätietoja sivulla sivulla 97).

   Huomautuksia:
   - Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla 31.
   - Viestiin voi kirjoittaa enintään 160 merkkiä GSM-merkistössä. Kun kirjoitat tekstiä Unicode-merkeillä, viestin enimmäismerkkimäärä vähenee noin puoleen.

2. Kun olet kirjoittanut viestin, paina **Valinnat**-valintanäppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   Huomautus: Kun painat OK/*i*-näppäintä, puhelin valitsee automaattisesti **Lähetä ja tallenna** -vaihtoehdon. Siirry vaiheeseen 4.

   - **Lähetä ja tallenna**: Tällä toiminnolla voit ensin tallentaa kopion viestistä ja sitten lähettää viestin. Voit lukea viestin Lähtevät-kansiossa.
   - **Pelkkä lähetys**: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin. Viesti poistetaan lähettämisen jälkeen.
   - **Tallenna viesti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin **Luonnokset**-kansioon (**Valikko 5.1.4**).
   - Lisätietoja vaihtoehdoista **Tekstin tyyli**, **Lisää media**, **Tekstimalli** ja **Valitse kieli** on sivulla 93.

3. Valitse **Lähetä ja tallenna**, **Pelkkä lähetys** tai **Tallenna viesti** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos haluat vain tallentaa viestin, valitse **Tallenna viesti**.

4. Näppäile vastaanottajan numero.

5. Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle henkilölle, paina Alas-näppäintä ja täytä toinen vastaanottajakenttä.

6. Lisää muita puhelinnumeroita toistamalla vaiheita 4 ja 5 tarpeen mukaan. Voit lisätä enintään 10 numeroa.

7. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse **Lähetä**. Tai paina OK/*i*-näppäintä.

   Viesti lähetetään.

Huomautus: Jos puhelin ei pysty lähettämään viestiä, se kysyy, haluatko yrittää lähetystä uudelleen. Vahvista lähetys painamalla **Uudell.**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä. Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä ja tallenna viesti Lähtevät-kansioon painamalla **Tallenna**-valintanäppäintä.

Viestin luominen valintoja käyttämällä

1. Kirjoita viesti.

2. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.

3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja sitten **Valitse**-valintanäppäintä:

   • **Tekstin tyyli**: Tällä toiminnolla voit muotoilla tekstin ulkoasun.

   Tekstin koko -vaihtoehdot ovat **Pieni**, **Keskikokoinen** ja **Iso**.

   Tekstitila-vaihtoehdot ovat **Normaali**, **Alleviivattu** ja **Ylipyyhitty**.

   Valitse **Lihavointi**- tai **Kursivointi**-määrite asettamalla valintamerkki painamalla OK/*i*-näppäintä.

   Tasaus-vaihtoehdot ovat **Vasemmalle**, **Keskelle** ja **Oikealle**.

   Määritteitä voi yhdistellä.

   • **Lisää media**: Tällä toiminnolla voit lisätä kuvan, animaation tai soittoäänen viestiin. Valitse lisättävän sisällön luokka. Kussakin luokassa voi valita jonkin puhelimessa valmiina olevista kohteista tai muusta lähteestä, kuten Internetistä tai toisesta puhelimesta, ladatun kohteen.

   Huomautus: Kun lisäät mediakohteita viestiin, syötettävissä olevien merkkien määrä pienenee.

   • **Tekstimalli**: Tällä toiminnolla voit lisätä tekstiin jonkin valmiiksi määritetyistä malleista. Valitse jokin **Tekstimalli**-valikon (**Valikko 5.6**) kohteista. Lisätietoja on sivulla 128.

   • **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.

4. Kirjoita viesti valmiiksi ja lähetä tai tallenna se noudattamalla ohjeita vaiheesta 2 lähtien sivulla 92.

Pitkän tekstiviestin luominen

Tekstiviestiä kirjoitettaessa puhelin jakaa viestin automaattisesti useisiin viesteihin, jos viestin pituus ylittää kerralla lähetettävien merkkien enimmäismäärän. Osaviestien määrä näytetään aina, kun viesti jaetaan. Merkkien enimmäismäärä voi vaihdella operaattorin mukaan.

Saapuneet *(Valikko 5.1.2)*

Tähän viestikansioon tallennetaan puhelimeen tulleet tekstiviestit.

Kun valitset tämän valikon, viestit ja niiden lähettäjien puhelinnumerot tai nimet (jos ne löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.

1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja painamalla OK/*i*-näppäintä.
2. Voit selata sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.
3. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin painamalla Oikealle-näppäintä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Lukemisen aikana voi valita seuraavat toiminnot painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen viestin lähettäjälle.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voit soittaa viestin lähettäjälle.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poimi media: Tällä toiminnolla voit tallentaa medialeikkeitä, kuten ääniä ja kuvia, puhelimen muistiin. Voit myöhemmin käyttää näitä leikkeitä, kun kirjoitat viestiä. Lisätietoja on sivulla 93.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä.

Siirrä: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.

Estä numero: Tällä toiminnolla voit lisätä lähettäjän numeron **Estä numero** -kansioon (**Valikko 5.1.6**), jolloin voit torjua kyseisestä numerosta tulevat viestit.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata viestin poistolta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tämä toiminto näyttää viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen viestin lähettäjälle.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91.

Poista: Tämä toiminto poistaa viestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Saapuneet-kansioon tallennetut viestit.

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voit soittaa viestin lähettäjälle.

Estä numero: Tällä toiminnolla voit lisätä lähettäjän numeron **Estä numero** -kansioon (**Valikko 5.1.6**), jolloin voit torjua kyseisestä numerosta tulevat viestit.

Lähtevät *(Valikko 5.1.3)*

Tähän viestikansioon tallennetaan viestit, jotka olet jo lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Kun avaat tämän valikon, viestit ja niiden vastaanottajien puhelinnumerot tai nimet (jos ne löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.

1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja painamalla OK/*i*-näppäintä.
2. Voit selata sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.
3. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin painamalla Oikealle-näppäintä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Lukemisen aikana voi valita seuraavat toiminnot painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä.

Siirrä: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata viestin poistolta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tämä toiminto näyttää viestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Saapuneet-kansioon tallennetut viestit.

Luonnokset *(Valikko 5.1.4)*

Kun olet luonut tekstiviestin, voit tallentaa sen tähän viestikansioon lähetettäväksi myöhemmin.

Lisätietoja viestin lukemisesta on kohdassa "Lähtevät" sivulla 95.

Asetukset *(Valikko 5.1.5)*

Tässä valikossa voit määrittää viestien oletustiedot. Viestin lähettämistä varten on määritettävä tietyt asetukset.

Huomautuksia:
- Tämän valikon asetukset saattavat vaihdella operaattorin mukaan.
- Viimeksi käyttämäsi asetus aktivoituu automaattisesti seuraavia viestejä lähetettäessä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Vastauspolku: Tällä toiminnolla tekstiviestisi vastaanottaja voi vastata sinulle oman tekstiviestikeskuksesi kautta, jos verkko tukee tätä palvelua.

Toimitusraportit: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä raporttien lähetystoiminnon. Kun tämä toiminto on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen siitä, onko viestisi toimitettu perille.

Merkistötuki: Voit valita merkistöksi vaihtoehdon **GSM-merkistö**, **Unicode-merkistö** tai **Automaattinen**. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa merkistön automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöön, kun näppäilet Unicode-merkin.

Kun valitset **Unicode-merkistö**-vaihtoehdon, viestin enimmäismerkkimäärä vähenee noin puoleen. Jos vastaanottajan puhelin ei tue Unicode-merkkejä, hän ei ehkä voi lukea viestiä oikein. Unicode-merkeistä on lisätietoja sivulla 208.

Voimassaoloaika: Tällä toiminnolla voit määrittää viestin voimassaoloajan eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin toimitus vastaanottajalle ei heti onnistu.

Viestityyppi: Tällä toiminnolla voit asettaa oletusviestityypiksi **Teksti**, **Faksi**, **Puhe**, **ERMES**, **X.400** tai **Sähköposti**. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Viestikeskus: Tällä toiminnolla voit tallentaa tekstiviestien lähettämisessä tarvittavan viestikeskuksen numeron tai muuttaa numeroa. Saat tämän numeron operaattorilta.

Estä numero *(Valikko 5.1.6)*

Tämän valikon avulla voit ottaa käyttöön viestisuodattimen syöttämällä puhelinnumeroita, joista tulleet viestit puhelin torjuu.

1. Näppäile puhelinnumero.
2. Jos haluat lisätä muita puhelinnumeroita, paina Alas-näppäintä.
3. Lisää muita puhelinnumeroita toistamalla vaiheita 1 ja 2 tarpeen mukaan.

   Voit lisätä enintään 10 numeroa.
4. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
5. Valitse **Tallenna**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Estä numero -näytössä:

Tallenna: Tällä toiminnolla voit tallentaa numeron.

Puhelinmuistio: Tällä toiminnolla voit hakea numeron puhelinmuistiosta.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valittuna olevan puhelinnumeron.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki estoluettelossa olevat numerot.

Poista kaikki *(Valikko 5.1.7)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki tekstiviestit. Voit myös poistaa kaikki viestit kerralla.

1.

Jos haluat	**paina**
valita tyhjennettävän viestikansion	Ylös- tai Alas-näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki viestit, valitse **Kaikki**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.

2. Poista merkityt viestit painamalla **Poista**-valintanäppäintä.
3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Multimediaviestit *(Valikko 5.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS, Multimedia Message Service) avulla henkilökohtaisia multimediaviestejä voi lähettää puhelimesta toiseen tai puhelimesta sähköpostiin. Tekstisisällön lisäksi multimediaviesteissä voi olla kuvia, videoita, äänitiedostoja ja näiden yhdistelmiä. Kuvat voivat olla verkosta ladattuja tai itse otettuja kuvia, ja äänitiedostot voivat olla verkosta ladattuja tai nauhoitettuja ääniä tai puhemuistioita. Multimediaviestipalvelun avulla puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tällaisia multimediaviestejä.

Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos operaattorisi tukee sitä. Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain multimediapuhelimilla.

Huomautus: Jos ostat mediasisältöä Internetistä, tämä sisältö toimitetaan multimediaviestissä. Voit vastaanottaa viestit palvelimesta ja tallentaa kohteet sitten puhelimen muistiin. Näitä viestejä ei voi lähettää edelleen muille eikä tallennettuja kohteita voi lisätä multimediaviestiin.

Luo *(Valikko 5.2.1)*

Tässä valikossa voit luoda uuden multimediaviestin.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. Kun **Aihe** on korostettu, paina OK/*i*-näppäintä.
2. Näppäile viestin aihe ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
3. Siirry Kuva ja videokuva -kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Lisää valokuva tai video viestiin käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:

- **Kuvat**: Tällä toiminnolla voit lisätä valokuvan tai ladatun kuvan. Voit ottaa uuden valokuvan tai valita jonkin aiemmin ottamasi valokuvan tai valita Internetistä lataamiasi kuvia. Lisätietoja kameratoiminnosta on sivulla 155.
- **Videot**: Tällä toiminnolla voit lisätä videoleikkeen. Voit nauhoittaa uuden videoleikkeen tai valita jonkin aiemmin nauhoittamasi videoleikkeen tai ladata videoleikkeen Internetistä. Lisätietoja kameratoiminnosta on sivulla 155.

Huomautus: Kun lisäät videoleikkeen viestiin, et voi lisätä siihen äänileikettä.

Kun olet lisännyt kuvan, esiin palaa viestinäyttö.

4. Siirry Ääni-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Lisää äänileike käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit nauhoittaa uuden puhemuistion. Lisätietoja on sivulla 77.
   - **Puheet**: Tällä toiminnolla voit valita jonkin aiemmin nauhoittamistasi puhemuistioista.
   - **Omat äänet**: Tällä toiminnolla voit valita Internetistä ladatun äänitiedoston.

   Kun olet lisännyt äänitiedoston, esiin palaa viestinäyttö.

5. Siirry Viesti-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

6. Kirjoita viestin teksti.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

   - **Valmis**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin tekstin ja palata viestinäyttöön.
   - **Malli**: Tällä toiminnolla voit valita viestimallin **Tekstimalli**-kansiosta (**Valikko 5.6**).
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
   - **Tallenna viesti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin **Luonnokset**, **Oma kansio** tai **Malli**-kansioon.

7. Kun viestin teksti on kirjoitettu, paina OK/*i*-näppäintä.

8. Jos haluat muuttaa lisättyjä kohteita, korosta kohde painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valinnat**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, onko viestinäytöstä valittu Otsikko-, Kuva ja videokuva-, Ääni- vai Viesti-kenttä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Muokkaa**: Tällä toiminnolla voit muokata viestin otsikkoa tai viestin tekstiä.
   - **Lisää media**/**ääni**: Tällä toiminnolla voit lisätä valokuvia, videoita tai äänitiedostoja viestiin.
   - **Esikatselu**: Tämä toiminto näyttää luomasi viestin.
   - **Lähetä**: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin.
   - **Lisää sivu**: Tällä toiminnolla voit lisätä sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle viestinäytössä Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.
   - **Sivun ajoitus**: Tällä toiminnolla voit määrittää, miten kauan kukin sivu näkyy viestin esitysnäytössä. Määritetyn ajan jälkeen näyttöön tulee automaattisesti seuraava sivu.
   - **Tekstin tyyli**: Tällä toiminnolla voit muotoilla tekstin ulkoasun.

     Tekstin väri -vaihtoehdot ovat **Musta**, **Sininen**, **Vihreä**, **Punainen** ja **Keltainen**.

     Tekstin koko -vaihtoehdot ovat **Keskikokoinen**, **Iso** tai **Pieni**.

     Valitse **Lihavointi**- tai **Kursivointi**- tai **Alleviivattu**-määrite asettamalla valintamerkki painamalla OK/*i*-näppäintä.
   - **Tyhjennä aihe**/**Kuva ja videokuva**/**Ääni**/**viesti**: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin aiheen, lisätyt kuvat, äänet tai viestin tekstin.
   - **Poista sivu**: Tällä toiminnolla voit poistaa lisätyn sivun.
   - **Tallenna viesti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin **Luonnokset**-, **Oma kansio**- tai **Malli**-kansioon.

9. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

10. Näppäile vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite.

    Kun syötät vastaanottajan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

    - **Lähetä**: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin.
    - **Puhelinmuistio**: Tällä toiminnolla voit valita numeron tai sähköpostiosoitteen puhelinmuistiosta.
    - **Vaihda vastaanottaja**: Tällä toiminnolla voit vaihtaa vastaanottajan tyypiksi To, Kopio tai Piilokopio.
    - **Tallenna viesti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin **Luonnokset**-, **Oma kansio**- tai **Malli**-kansioon.
    - **Takaisin**: Tällä toiminnolla voit palata viestinäyttöön.

11. Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle henkilölle, paina Alas-näppäintä ja täytä toinen vastaanottajakenttä.

    Huomautus: Sinua laskutetaan jokaisesta lisäämästäsi puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta.

12. Toista tarvittaessa vaiheet 10 ja 11. Voit lisätä enintään 20 numeroa.

13. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

    Puhelin lähettää viestin.

Saapuneet *(Valikko 5.2.2)*

Kun uusi multimediaviesti saapuu, näytössä näkyy multimediaviestikuvake ( ). Esiin tulee luettelo vastaanottamistasi multimediaviesteistä yhdessä lähettäjien nimien (jos ne löytyvät puhelinmuistiosta) tai aiheiden kanssa. Vasemmassa reunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat viestien tilan:

- : luetut multimediaviesti-ilmoitukset
- : lukemattomat multimediaviesti-ilmoitukset.
- : luetut viestit
- : lukemattomat viestit
- : palvelimesta parhaillaan haettavat viestit.

Huomautus: Kun **Vastaanotto kotiverkossa**- tai **Vastaanotto vieraassa verkossa** -asetuksena on **Manuaalinen**, teksti-ilmoitukset tallennetaan automaattisesti Saapuneet-kansioon. Jos asetus on **Automaattinen**, viestit tallennetaan Saapuneet-kansioon ilmoitusta lähettämättä.

Viestin noutaminen

1. Siirry ilmoituksen kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Voit selata viestin tietoja painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
3. Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä:
   - **Näytä**: Tämä toiminto avaa ilmoitusviestin.
   - **Nouda**: Tällä toiminnolla voi noutaa viestin multimediaviestipalvelimelta.
   - **Poista**: Tämä toiminto poistaa viestin.
   - **Poista kaikki**: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki ilmoitusviestit.
4. Voit lukea viestin painamalla **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Nouda** on korostettuna.

   Puhelin noutaa viestin sisällön palvelimelta ja näyttää vahvistussanoman.
5. Valitse noudettu viesti luettelosta ja paina OK/*i*-näppäintä.

6. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
7. Kun olet valmis, paina -näppäintä.

Viestin katseleminen

1. Valitse viesti luettelosta ja paina OK/-näppäintä.

   Viesti tulee esiin. Jos viestissä on useita sivuja, seuraava sivu tulee esiin määritetyn ajan kuluttua.
2. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Kun tarkastelet viestiä, voit käyttää viestitoimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit vastata lähettäjälle lähettämällä teksti- tai multimediaviestin.

Vastaa kaikkiin: Tällä toiminnolla voit lähettää multimediaviestin vastauksena lähettäjälle sekä To- ja Cc-kentissä oleviin kohteisiin.

Edelleenlähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin toiselle henkilölle. Jos viestissä on Internetistä ostettua mediasisältöä, viestiä ei voi lähettää eteenpäin.

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poimi media: Tällä toiminnolla voit tallentaa mediasisällön, kuten kuvat, videot, äänitiedostot sekä vCard- ja vCalendar-tiedostot viestistä puhelimeen.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia lähettäjän numeron tai sähköpostiosoitteen ja URL-osoitteen, muut sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot viestistä.

Siirrä Omaan kansioon: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin **Oma kansio** (**Valikko 5.2.5**) -kansioon.

Tallenna mallitiedostona: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin kopion **Malli**-kansioon (**Valikko 5.2.6**).

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin vastaanottoaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, viestin kokoa sekä viestin tärkeyttä ja luokkaa.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tämä toiminto näyttää viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit vastata lähettäjälle lähettämällä teksti- tai multimediaviestin.

Vastaa kaikkiin: Tällä toiminnolla voit lähettää multimediaviestin vastauksena lähettäjälle sekä To- ja Cc-kentissä oleviin kohteisiin.

Edelleenlähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin toiselle henkilölle. Jos viestissä on Internetistä ostettua mediasisältöä, viestiä ei voi lähettää eteenpäin.

Soita takaisin: Tällä toiminnolla voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Saapuneet-kansioon tallennetut viestit.

Siirrä Omaan kansioon: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin **Oma kansio** (**Valikko 5.2.5**) -kansioon.

Tallenna mallitiedostona: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin kopion **Malli**-kansioon (**Valikko 5.2.6**).

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin vastaanottoaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, viestin kokoa sekä viestin tärkeyttä ja luokkaa.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Kun avaat tämän valikon, esiin tulee lähettämiesi tai tallentamiesi multimediaviestien luettelo. Vasemmassa reunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat viestien tilan.

- : viestit, joita lähetetään parhaillaan
- : lähetetyt viestit
- : viestit, joita puhelin ei voinut lähettää tai joiden lähetys keskeytettiin.

Viestin tarkasteleminen:

1. Valitse viesti luettelosta ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Viesti tulee esiin. Jos viestissä on useita sivuja, seuraava sivu tulee esiin määritetyn ajan kuluttua.

2. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Viestin tarkastelun aikana voi valita seuraavat vaihtoehdot painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa viestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia viestistä vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet ja URL-osoitteen, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.

Siirrä Omaan kansioon: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin **Oma kansio** (**Valikko 5.2.5**) -kansioon.

Tallenna mallitiedostona: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin kopion **Malli**-kansioon (**Valikko 5.2.6**).

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin lähetysaikaa ja -päivämäärää, vastaanottajan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa sekä viestin kokoa ja sen tärkeyttä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tämä toiminto näyttää viestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Lähtevät-kansioon tallennetut viestit.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin lähetysaikaa ja -päivämäärää, vastaanottajan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa sekä viestin kokoa ja sen tärkeyttä.

Luonnokset *(Valikko 5.2.4)*

Kun olet luonut multimediaviestin, voit tallentaa sen tähän viestikansioon lähetettäväksi myöhemmin.

Lisätietoja viestin lukemisesta on kohdassa "Lähtevät" sivulla 106.

Oma kansio *(Valikko 5.2.5)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella tähän kansioon siirtämiäsi tai tallentamiasi viestejä.

1. Selaa viestin kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Viesti tulee esiin. Jos viestissä on useita sivuja, seuraava sivu tulee esiin määritetyn ajan kuluttua.

2. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Viestin tarkastelun aikana voi valita seuraavat vaihtoehdot painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa viestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poimi media: Tällä toiminnolla voit tallentaa mediasisällön, kuten kuvat, äänitiedostot, videot, sekä vCard- ja vCalendar-tiedostot viestistä puhelimeen.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia sähköpostiosoitteet, URL-osoitteen tai puhelinnumerot viestin tekstistä.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin tallennusaikaa ja -päivämäärää, vastaanottajan sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita sekä viestin kokoa ja tärkeyttä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tämä toiminto näyttää viestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää (uudelleen) viestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Oma kansio -kansioon tallennetut viestit.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestin ominaisuuksia, kuten viestin tallennusaikaa ja -päivämäärää, vastaanottajan sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita sekä viestin kokoa ja tärkeyttä.

Malli *(Valikko 5.2.6)*

Puhelimessa on 11 valmista viestipohjaa, joita voit käyttää, kun kirjoitat uutta viestiä. Valmiita viestipohjia ei voi poistaa.

1. Malliluetteloa voi selata Ylös- ja Alas-näppäimillä.
2. Paina OK/*i*-näppäintä, kun haluttu viestimalli näkyy korostettuna.

   Viesti tulee esiin. Jos viestissä on useita sivuja, seuraava sivu tulee esiin määritetyn ajan kuluttua.
3. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.
4. Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

   - **Toista**: Tällä toiminnolla voit toistaa viestin.
   - **Lähetä**: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin mallia käyttäen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 99.
   - **Muokkaa**: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.
   - **Poista**: Tällä toiminnolla voit poistaa viestimallin. Tämä toiminto ei koske puhelimen mukana tulleita viestimalleja.
5. Poistu näytöstä **Takaisin**-valintanäppäimellä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä malliluettelossa:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella viestimallia.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin mallia käyttäen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 99.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin sisältöä, aihetta, kuvaa, äänitiedostoa tai tekstiä.

Uusi: Tällä toiminnolla voit luoda uuden viestimallin.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestimallin. Puhelimen mukana tulleita viestimalleja ei voi poistaa.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki viestimallit lukuun ottamatta Malli-kansioon tallennettuja puhelimen mukana tulleita viestimalleja.

Asetukset *(Valikko 5.2.7)*

Voit muuttaa multimediaviestien lähetyksen tai vastaanoton oletusasetuksia. Voi myös määrittää erilaisia verkkoasetuksia, joita tarvitaan multimediaviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

Lähetysasetukset

Voit määrittä multimediaviestin lähetyksessä käytettävät oletusasetukset.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tärkeys: Voit valita viestiesi tärkeystason.

Voimassaoloaika: Voit valita, kuinka pitkään viestisi säilytetään viestikeskuksessa lähetyksen jälkeen.

Toimitusviive: Voit valita viestien lähetyksessä käytettävän viiveen.

Osoitteen piilotus: Kun tämä toiminto on käytössä, puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.

Toimitusraportit: Kun tämä asetus on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen viestisi toimituksesta.

Lukukuittaus: Kun tämä asetus on valittuna, puhelin lähettää viestin mukana pyynnön, jossa vastaanottajaa pyydetään vastaamaan viestiin.

Vastaanottoasetukset

Voit määrittä multimediaviestin vastaanotossa käytettävät oletusasetukset.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Vastaanotto kotiverkossa/**Vastaanotto vieraassa verkossa**: Voit määrittää, noutaako puhelin uudet saapuneet viestit multimediaviestipalvelimesta niistä ilmoittamatta, kun olet kotialueella tai verkkovierailulla.

Manuaalinen: Puhelin vastaanottaa ilmoitukset ja sinun on ladattava uudet viestit manuaalisesti käyttämällä **Nouda**-toimintoa.

Automaattinen: Puhelin noutaa uudet viestit palvelimelta automaattisesti.

Hylkää: Puhelin hylkää kaikki saapuvat viestit.

Hylkää nimettömät: Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin hylkää nimettömiltä lähettäjiltä tulevat viestit.

Hylkää mainokset: Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin hylkää mainosviestit.

Raportti sallittu: Kun tämä toiminto on käytössä, saapuvan viestin lähettäjä saa verkosta toimitusraportin.

Multimediaviestiprofiilit

Voi määrittää erilaisia verkkoasetuksia, joita tarvitaan multimediaviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

Huomautuksia:
- Viimeksi käyttämäsi profiili tulee automaattisesti käyttöön seuraavia viestejä lähetettäessä.
- Jos muutat multimediaviestiasetuksia tarkistamatta niitä ensin operaattorilta, multimediaviestipalvelu ei ehkä toimi oikein.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Käytössä oleva profiili: Tällä toiminnolla voit valita jonkin profiileista.

Profiilin asetukset: Kuhunkin profiiliin voi määrittää seuraavat asetukset:

Profiilin nimi: Anna multimediaviestipalvelimelle annettava nimi.

Palvelimen URL-osoite: Anna multimediaviestipalvelimen osoite.

Välityspalvelin: Kun tämä asetus on käytössä, voit muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon käyttämällä välityspalvelinta.

GPRS-asetukset: Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- IP-osoite: (Kun välityspalvelimen asetus on Päälle) Tällä toiminnolla voit syöttää GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavan yhdyskäytävän osoitteen.

- Portti: (Kun välityspalvelimen asetus on Päälle) Anna portin numero, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

- DNS1: (Kun välityspalvelimen asetus on Pois käytöstä) Anna ensisijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

- DNS2: (Kun välityspalvelimen asetus on Pois käytöstä) Anna toissijainen osoite, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

- APN: Anna sen yhteysosoitteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

- Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

- Salasana: Anna salasana, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

Versio: Valitse käytettävissä oleva OMA-versio sekä lähetyksen tai vastaanoton enimmäiskoko.

Huomautus: Kaikki operaattorit eivät tue enimmäiskokoa, joka on 295 kilotavua. Muuta tällöin asetukseksi 100 kilotavua ja kokeile uudelleen.

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Poista kaikki *(Valikko 5.2.8)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki multimediaviestit. Voit myös poistaa kaikki viestit kerralla.

1.

Jos haluat	**paina**
valita tyhjennettävän viestikansion	Ylös- tai Alas-näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki viestit, valitse **Kaikki**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.

2. Poista merkityt viestit painamalla **Poista**-valintanäppäintä.

3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Sähköposti *(Valikko 5.3)*

Voit lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä puhelimesi avulla. Sähköpostiominaisuuden avulla voit vastaanottaa tai lähettää ääniä ja kuvia sekä puhelinmuistiotietoja tai kalenterimuistioita.

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että tilaat sähköpostipalvelun ja määrität sähköpostiprofiilin ja -tilin **Sähköpostitili**- ja **Sähköpostiprofiili**-valikoihin. Lisätietoja on sivulla 123 ja sivulla 125.

Luo *(Valikko 5.3.1)*

Voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin seuraavasti:

1. Kun **Aihe** on korostettu, paina OK/*i*-näppäintä.
2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.

   Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Aihe-näytössä:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit tallentaa sähköpostiviestin aiheen ja palata viestinäyttöön.
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
   - **Peru**: Tällä toiminnolla voit palata viestinäyttöön.
3. Paina OK/*i*-näppäintä.
4. Siirry Viesti-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.
5. Kirjoita sähköpostiviestin teksti.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Viesti-näytössä:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestin tekstin ja palata viestinäyttöön.
   - **Tekstimalli**: Tällä toiminnolla voit valita viestimallin **Tekstimalli**-kansiosta (**Valikko 5.6**).
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
   - **Peru**: Tällä toiminnolla voit palata viestinäyttöön.

6. Paina OK/*i*-näppäintä.

7. Siirry Tiedostoliite-kenttään painamalla Alas-näppäintä ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Voit liittää erityyppisiä tiedostoja Kuvat-, Videot-, Musiikki- ja Äänet-kansioista.

   Kun olet lisännyt tiedoston, esiin palaa viestinäyttö.

8. Jos haluat muuttaa lisättyjä kohteita, korosta kenttä tai liitetiedosto Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina **Valinnat**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, onko viestinäytöstä valittu kenttä Aihe, Viesti vai Tiedostoliite.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Lisää**: Tällä toiminnolla voit lisätä aiheita, sähköpostiviestin tekstin ja mediatiedostoja.
   - **Muokkaa**: Tällä toiminnolla voit muokata sähköpostiviestin aihetta tai viestin tekstiä.
   - **Näytä**: Tällä toiminnolla voit tarkastella liitetiedostoa.
   - **Lähetä**: Tällä toiminnolla voit lähettää sähköpostiviestin.
   - **Tallenna sähköposti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa sähköpostiviestin **Luonnokset** (**Valikko 5.3.4**)- tai **Oma kansio** (**Valikko 5.3.5**) -kansioon.
   - **Tyhjennä aihe**/**viesti**: Tällä toiminnolla voit poistaa sähköpostiviestin aiheen tai viestin tekstin.
   - **Poista liite**: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun liitetiedoston.
   - **Poista kaikki liitteet**: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki liitetiedostot.

9. Kun sähköpostiviesti on valmis, valitse **Lähetä**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

10. Anna sähköpostiosoite.

    Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä osoitetta kirjoittaessasi:

    - **Lähetä**: Tällä toiminnolla voit lähettää luomasi sähköpostiviestin.

- **Puhelinmuistio**: Tällä toiminnolla voit valita sähköpostiosoitteen puhelinmuistiosta.
- **Vaihda vastaanottaja**: Tällä toiminnolla voit vaihtaa vastaanottajan tyypiksi To, Kopio tai Piilokopio.
- **Tallenna sähköposti**: Tällä toiminnolla voit tallentaa sähköpostiviestin **Luonnokset** (**Valikko 5.3.4**)- tai **Oma kansio** (**Valikko 5.3.5**) -kansioon.
- **Takaisin**: Tällä toiminnolla voit palata Uusi-näyttöön.

11. Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle henkilölle, paina Alas-näppäintä ja täytä toinen vastaanottajakenttä.
12. Voit lisätä muita sähköpostiosoitteita toistamalla vaihetta 11. Voit lisätä enintään 15 sähköpostiosoitetta.
13. Valitse **Lähetä**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

    Puhelin lähettää sähköpostiviestin.

    Kun sähköpostiviesti on lähetetty, se tallennetaan automaattisesti Lähtevät-kansioon.

Saapuneet *(Valikko 5.3.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastaa, onko sähköpostipalvelimessa uusia sähköpostiviestejä, ja lukea vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Vasemmassa reunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat viestien tilan:

- : sähköpostiviesti on noudettu sähköpostipalvelimelta.
- : liitteitä sisältävä sähköpostiviesti on noudettu sähköpostipalvelimelta.
- : sähköpostiviestiä ei ole noudettu sähköpostipalvelimelta.

Huomautuksia:
- Kun olet lukenut sähköpostiviestin, kuvake muuttuu avoimeksi kirjekuoreksi.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä.
- Harmaa viestikuvake osoittaa, että viestin tärkeysaste on alhainen.

Sähköpostiviestin otsikkotietojen lukeminen

1. Voit noutaa sähköpostiviestin otsikkotiedot palvelimesta painamalla **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Tarkista uusi posti** on korostettuna.

   Huomautus: Voit määrittää, että puhelin noutaa vain otsikkotiedot tai koko sähköpostiviestin (otsikkotiedot ja teksti) **Noutoasetus**-vaihtoehdolla. Lisätietoja on sivulla 123.

   Esiin tulee luettelo vastaanottamistasi sähköpostiviesteistä.

2. Siirry haluamasi sähköpostiviestin kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

3. Lue otsikkotiedot painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä lukiessasi sähköpostiviestin otsikkotietoja:

Nouda: Tällä toiminnolla voit noutaa yhden tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimelta.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille sähköpostiviestin lähettäjä mukaan lukien.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa otsikkotiedot. Voit valita, poistetaanko ne puhelimesta vai sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimelta.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia sähköpostiosoitteita, URL-osoitteita ja puhelinnumeroita, jolloin voi tallentaa ne puhelinmuistioon tai siirtyä URL-osoitteeseen.

Estä osoite: Tällä toiminnolla voit lisätä lähettäjän sähköpostiosoitteen **Estä osoite** (**Valikko 5.3.7**) -kansioon, jolloin et saa viestejä kyseisestä sähköpostiosoitteesta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella otsikkotietoja.

Nouda: Tällä toiminnolla voit noutaa yhden tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimelta.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille sähköpostiviestin lähettäjä mukaan lukien.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitut otsikkotiedot. Voit valita, poistetaanko ne puhelimesta vai sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimesta.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki sähköpostiviestit mutta vain puhelimesta.

Lajittelu: Tällä toiminnolla voit lajitella sähköpostiviestit koon, aiheen, tietojen tai lähettäjän sähköpostiosoitteen mukaan.

Koko sähköpostiviestin tarkasteleminen

1. Voit noutaa sähköpostiviestin otsikkotiedot palvelimesta painamalla **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Tarkista uusi posti** on korostettuna.

   Huomautus: Voit määrittää, että puhelin noutaa vain otsikkotiedot tai koko sähköpostiviestin (otsikkotiedot ja teksti) **Noutoasetus**-vaihtoehdolla. Lisätietoja on sivulla 123.

   Esiin tulee luettelo vastaanottamistasi sähköpostiviesteistä.

2. Siirry haluamasi sähköpostiviestin kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

3. Lue viesti painamalla OK/*i*-näppäintä.

4. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos haluat siirtyä viestin alkuun tai loppuun, paina *- tai #-näppäintä.

5. Kun valitset liitetiedoston voit katsella tai toistaa sen.

Viestitoimintojen käyttäminen

Huomautus: Kun noudat sähköpostiviestejä sähköpostipalvelimelta, jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä lukiessasi sähköpostiviestiä:

Avaa tiedosto: Tällä toiminnolla voit avata liitetiedoston.

Tallenna tiedosto: Tällä toiminnolla voit tallentaa liitetiedoston puhelimen muistiin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille sähköpostiviestin lähettäjä mukaan lukien.

Edelleenlähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää sähköpostiviestin edelleen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa sähköpostiviestin. Voit valita, poistetaanko se puhelimesta vai sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimelta.

Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia sähköpostiosoitteita, URL-osoitteita ja puhelinnumeroita, jolloin voi tallentaa ne puhelinmuistioon tai siirtyä URL-osoitteeseen.

Estä osoite: Tällä toiminnolla voit lisätä lähettäjän sähköpostiosoitteen **Estä osoite** (**Valikko 5.3.7**) -kansioon, jolloin et saa viestejä kyseisestä sähköpostiosoitteesta.

Siirrä Omaan kansioon: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin **Oma kansio** (**Valikko 5.3.5**) -kansioon.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella sähköpostiviestin ominaisuuksia, kuten aihetta, vastaanottoaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta, viestin kokoa, liitetiedostojen määrää, viestin tärkeysastetta ja palvelimen osoitetta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tällä toiminnolla voit avata sähköpostiviestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit lähettää vastauksen lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille sähköpostiviestin lähettäjä mukaan lukien.

Edelleenlähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää sähköpostiviestin edelleen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa sähköpostiviestin. Voit valita, poistetaanko ne puhelimesta vai sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimesta.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki sähköpostiviestit mutta vain puhelimesta.

Lajittelu: Tällä toiminnolla voit muuttaa lajitteluperusteeksi koon, aiheen, päivämäärän tai lähettäjän sähköpostiosoitteen.

Estä osoite: Tällä toiminnolla voit lisätä lähettäjän sähköpostiosoitteen **Estä osoite** (**Valikko 5.3.7**) -kansioon, jolloin et saa viestejä kyseisestä sähköpostiosoitteesta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella sähköpostiviestin ominaisuuksia, kuten aihetta, vastaanottoaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta, viestin kokoa, liitetiedostojen määrää, viestin tärkeysastetta ja palvelimen osoitetta.

Lähtevät *(Valikko 5.3.3)*

Kun valitset tämän valikon, esiin tulee niiden viestien luettelo, jotka olet lähettänyt tai joita olet yrittänyt lähettää, yhdessä aiheen ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen kanssa. Vasemmalla puolella olevat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilan:

- : sähköpostiviestiä ei ole luettu
- : liitteitä sisältävää sähköpostiviestiä ei ole luettu
- : sähköpostiviesti, jota puhelin ei voinut lähettää
- : sähköpostiviesti, jonka puhelin on lähettänyt.

-merkki viestikuvakkeen oikealla puolella osoittaa, että sähköpostiviestiä lähetetään parhaillaan.

Huomautuksia:
- Kun olet lukenut sähköpostiviestin, kuvake muuttuu avoimeksi kirjekuoreksi.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä.

Sähköpostiviestin lukeminen:

1. Siirry haluamasi sähköpostiviestin kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
2. Lue viesti painamalla OK/*i*-näppäintä.
3. Voit selata viestiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Jos haluat siirtyä viestin alkuun tai loppuun, paina *- tai #-näppäintä.

Viestitoimintojen käyttäminen

Huomautus: Kun puhelin on lähettämässä sähköpostiviestejä, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä lukiessasi viestiä:

Avaa tiedosto: Tällä toiminnolla voit avata liitetiedoston. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sähköpostiviestissä on liitteitä.

Tallenna tiedosto: Tällä toiminnolla voit tallentaa liitetiedoston puhelimen muistiin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sähköpostiviestissä on liitteitä.

Peru: Tällä toiminnolla voit keskeyttää sähköpostiviestin lähetyksen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun valitset parhaillaan lähetettävänä olevan sähköpostiviestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää sähköpostiviestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata sähköpostiviestiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa sähköpostiviestin.

Siirrä Omaan kansioon: Tällä toiminnolla voit siirtää viestin **Oma kansio** (**Valikko 5.3.5**) -kansioon.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella sähköpostiviestin ominaisuuksia, kuten aihetta, lähetysaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta, viestin kokoa, liitetiedostojen määrää, viestin tärkeysastetta ja palvelimen osoitetta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestiluettelossa:

Näytä: Tällä toiminnolla voit avata sähköpostiviestin.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää sähköpostiviestin.

Peru: Tällä toiminnolla voit keskeyttää sähköpostiviestin lähetyksen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun valitset parhaillaan lähetettävänä olevan sähköpostiviestin.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata sähköpostiviestiä.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa sähköpostiviestin.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Lähtevät-kansioon tallennetut viestit.

Lajittelu: Tällä toiminnolla voit muuttaa lajitteluperusteeksi koon, aiheen, päivämäärän tai lähettäjän sähköpostiosoitteen.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella sähköpostiviestin ominaisuuksia, kuten aihetta, lähetysaikaa ja -päivämäärää, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitetta, viestin kokoa, liitetiedostojen määrää, viestin tärkeysastetta ja palvelimen osoitetta.

Luonnokset *(Valikko 5.3.4)*

Kun olet luonut sähköpostiviestin, voit tallentaa sen tähän viestikansioon lähetettäväksi myöhemmin.

Kun lähetät tähän viestikansioon tallennetun sähköpostiviestin, viesti poistetaan tästä kansiosta.

Lisätietoja viestin lukemisesta on kohdassa "Lähtevät" sivulla 119.

Oma kansio *(Valikko 5.3.5)*

Tässä valikossa voit tarkastella viestejä, jotka olet siirtänyt Saapuneet-, Lähtevät- tai Luonnoksen-kansiosta tähän viestikansioon.

Voit myös tarkastella viestejä, jotka olet tallentanut luodessasi sähköpostiviestiä.

Lisätietoja viestin lukemisesta on kohdassa "Lähtevät" sivulla 119.

Asetukset *(Valikko 5.3.6)*

Voit muuttaa sähköpostiominaisuuden oletusasetuksia.

Lähetysasetukset

Voit muuttaa sähköpostiviestin lähetyksen oletusasetuksia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Lähetä kopio itselle: Kun tämä asetus on käytössä, puhelin lähettää kopion lähtevistä sähköpostiviesteistä siihen sähköpostiosoitteen, joka on määritetty tilissäsi.

Toimitusvahvistus: Kun tämä asetus on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen, kun viesti on toimitettu perille.

Lukuvahvistus: Kun tämä asetus on valittuna, puhelin lähettää viestin mukana pyynnön, jossa vastaanottajaa pyydetään vastaamaan viestiin.

Tärkeys: Voit valita viestiesi tärkeystason.

Liitä allekirjoitus: Kun tämä asetus on valittuna, voit liittää sähköpostiviesteihin allekirjoituksen, jossa on nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai tietorivi. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa nimeä: Voit muuttaa allekirjoituksessa olevaa nimeä.

Muokkaa puhelinnumeroa: Voit muuttaa allekirjoituksessa olevaa puhelinnumeroa.

Muokkaa huomautusta: Voit tallentaa allekirjoituksen.

Vastaanottoasetukset

Voit muuttaa sähköpostiviestin vastaanoton oletusasetuksia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tarkistusväli: Tällä asetuksella voit määrittää, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimella uusia viestejä.

Jos asetuksena on **Ei käytössä**, viestit on tarkistettava palvelimelta manuaalisesti käyttämällä Saapuneet-kansiossa **Tarkista uusi posti** -toimintoa.

Lukukuittaus: Jos asetuksena on **Ilmoitus**, puhelin kysyy, lähetetäänkö kuittausilmoitus lähettäjälle.

Jos asetuksena on **Ei**, puhelin jättää kuittauspyynnöt huomiotta.

Jos asetuksena on **Kyllä kaikkiin**, puhelin lähettää kuittauksen kysymättä asiaa sinulta.

Noutoasetus: Voit valita, noutaako puhelin vain otsikkotiedot vai sekä otsikkotiedot että varsinaisen viestisisällön.

Poistovaihtoehto: Kun asetuksena on **Heti**, puhelin poistaa sähköpostiviestin sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimesta.

Kun asetuksena on **Seuraavan yhteyden aikana**, puhelin poistaa sähköpostiviestit sekä puhelimesta että sähköpostipalvelimelta seuraavan kerran, kun muodostat yhteyden sähköpostipalvelimeen.

Hylkää jos yli: Voit määrittää saapuvien viestien enimmäiskoon. Puhelin hylkää viestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

Sähköpostitili

Huomautus: Kun sähköpostiviestiä lähetetään tai vastaanotetaan sähköpostipalvelimelta, et voi muuttaa sähköpostitilin asetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Nykyinen tili: Voit tarkistaa nykyisen tilisi ja valita jonkin tileistä.

Tiliasetukset: Voit määrittää enintään viisi sähköpostitiliä käyttäen eri sähköpostipalvelimia. Kussakin tilissä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

Tilin nimi: Anna valitun tilin nimi.

Käytössä: Tällä vaihtoehdolla voit käyttää valittua tiliä. Tämä vaihtoehto on valittava, jos tilin halutaan näkyvän Saapuneet-kansiossa.

Käyttäjätunnus: Anna nimi, joka näkyy lähtevien viestien lähettäjän nimenä.

Sähköpostiosoite: Anna sähköpostiosoitteesi.

SMTP-palvelin:Anna viestien lähetyksessä käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

SMTP-portti: Anna SMTP-portin numero. Saat nämä tiedot sähköpostipalvelun toimittajalta.

Protokollan tyyppi: Määritä saapuvan postin palvelimen protokollatyyppi (**POP3** tai **IMAP4**). Saat lisätietoja sähköpostipalvelun toimittajalta.

Muut asetukset riippuvat protokollatyypistä.

Kun protokollatyyppi on **POP3**:

POP3-palvelin: Anna viestien vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi. Saat nämä tiedot sähköpostipalvelun toimittajalta.

POP3-portti: Anna POP3-portin numero.

APOP-sisäänkirjaus: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit muodostaa yhteyden palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjausmallia.

Käyttäjätunnus: Anna sähköpostisi käyttäjätunnus.

Salasana: Anna sähköpostisi salasana.

Kun protokollatyypp on **IMAP4**:

IMAP4-palvelin: Anna viestien vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi. Saat nämä tiedot sähköpostipalvelun toimittajalta.

IMAP4-portti: Anna IMAP4-portin numero.

Nouda otsikoita: Määritä palvelimelta noudettavien otsikkotietojen lukumäärä.

Nouda liitteet: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit vastaanottaa palvelimelta liitteitä sisältäviä sähköpostiviestejä.

Käyttäjätunnus: Anna sähköpostisi käyttäjätunnus.

Salasana: Anna sähköpostisi salasana.

Sähköpostiprofiili

Voi määrittää erilaisia verkkoasetuksia, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

Huomautus: Kun sähköpostiviestiä lähetetään tai vastaanotetaan sähköpostipalvelimesta, et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Käytössä oleva profiili: Tällä toiminnolla voit valita jonkin profiileista.

Profiilin asetukset: Voit määrittää enintään viisi sähköpostiprofiilia. Kuhunkin profiiliin voi määrittää seuraavat asetukset:

Profiilin nimi: Anna sähköpostipalvelimelle annettava nimi.

APN: Anna sen yhteysosoitteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

Salasana: Anna salasana, joka tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.

DNS1: Anna GPRS-verkkoyhteydessä tarvittava ensisijainen osoite.

DNS2: Anna GPRS-verkkoyhteydessä tarvittava toissijainen osoite.

Estä osoite *(Valikko 5.3.7)*

Tämän valikon avulla voit ottaa käyttöön viestisuodattimen määrittämällä sähköpostiosoitteet, joista tulleet viestit puhelin torjuu.

1. Anna sähköpostiosoite.
2. Jos haluat lisätä muita sähköpostiosoitteita, paina Alas-näppäintä.
3. Voit lisätä muita sähköpostiosoitteita toistamalla vaiheita 1 ja 2.

   Voit lisätä enintään 10 sähköpostiosoitetta.

4. Paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Tallenna**.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Estä osoite -näytössä:

Tallenna: Tällä toiminnolla voit tallentaa sähköpostiosoitteen.

Puhelinmuistio: Tällä toiminnolla voit valita sähköpostiosoitteen puhelinmuistiosta.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valittuna olevan sähköpostiosoitteen.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki suodatusluetteloon tallennetut sähköpostiosoitteet.

Peru: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.

Poista kaikki *(Valikko 5.3.8)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki sähköpostiviestit. Voit myös poistaa kaikki viestit kerralla.

Jos haluat	**paina**
valita tyhjennettävän viestikansion	Ylös- tai Alas-näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki viestit, valitse **Kaikki**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.
poistaa merkityt viestit	**Poista**-valintanäppäintä.

Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

Huomautus: Kun sähköpostia lähetetään tai noudetaan sähköpostipalvelimelta, Saapuneet- tai Lähtevät-kansiota ei voi valita.

WAP-palveluviestit *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voit vastaanottaa ja käsitellä WAP-palvelimen viestejä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Saapuneet: Tällä toiminnolla voit lukea vastaanottamasi palveluviestit.

Asetukset: Tällä toiminnolla voi määrittää, vastaanottaako puhelin palveluviestejä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aina: Puhelin vastaanottaa palveluviestit.

Ei koskaan: Puhelin torjuu palveluviestit.

Valinnat: Puhelin vastaanottaa tämän asetuksen määrittämästä viestikeskuksesta tulevat palveluviestit. Voit vaihtaa viestikeskuksen numeron, kun vastaanotat uusia palveluviestejä.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voi poistaa kaikki palveluviestit.

Vastaaja *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit käyttää puhelinvastaajaa, jos verkko tukee tätä palvelua.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Soita vastaajaan: Ennen vastaajapalvelun käyttöä puhelimeen on määritettävä operaattorilta saatava vastaajan numero. Sen jälkeen voit valita tämän valikon ja kuunnella vastaajaan jätetyt viestit painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit nopeasti muodostaa yhteyden vastaajapalveluun pitämällä **1**-näppäintä painettuna perustilassa.

Vastaajan numero: Tämän valikon avulla voit muuttaa vastaajapalvelun nimen tai numeron.

Huomautus: Puhelinvastaaja on operaattorin ylläpitämä palvelu. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Tekstimalli *(Valikko 5.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää valmiiksi enintään kymmenen usein käytettävää viestiä.

1. Valitse tyhjä paikka tai viestimalli ja paina OK/*i*-näppäintä.
2. Kirjoita haluamasi viesti.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit tallentaa viestimallin.
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
   - **Peru**: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.
3. Kun viestimalli on valmis, paina OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä viestimalliluettelossa:

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit kirjoittaa uuden viestimallin tai muokata valmista mallia.

Lähetä viesti: Tällä toiminnolla voit noutaa teksti- tai multimediaviestin lähetyksessä käytettävän viestimallin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla 91 ja sivulla 99.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestimallin.

Tiedotteet *(Valikko 5.7)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan esimerkiksi säähän tai liikenteeseen liittyviä tiedotteita. Tiedotteet näytetään heti vastaanoton jälkeen, jos

- puhelin on perustilassa
- **Vastaanota**-asetuksena on **Päällä**
- viestikanava on aktiivinen kanavaluettelossa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Lue: Tällä toiminnolla voit lukea vastaanotetut viestit.

Nykyiset viestit -kansio näyttää viestit verkosta mutta kadottaa sisältönsä heti, kun puhelimesta katkaistaan virta. Viestejä voi selata Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit tallentaa tiedotteen **Tallennetut viestit** -kansioon myöhemmin haettavaksi. Kun teksti-ilmoitus saapuu, paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja valitse **Tallenna**.

Vastaanota: Tällä toiminnolla voit sallia tai estää tiedotteiden vastaanottamisen.

Kanava: Tällä toiminnolla voit valita kanavat, joiden viestejä haluat puhelimeesi. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kaikki kanavat: Tällä toiminnolla voit ottaa kaikki kanavat käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Vastaavat kanavat: Tällä toiminnolla voit tarkastella SIM-kortille tallennettuja kanavia. Voit myös tallentaa, poistaa, muokata ja lisätä kanavia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun Kaikki kanavat -vaihtoehto on käytössä.

Kieli: Tällä toiminnolla voit valita ensisijaiset kielet, joilla tiedotteet näytetään.

Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Muistin tila *(Valikko 5.8)*

Tässä valikossa voit tarkastella teksti-, multimedia-, sähköposti- tai palveluviestien muistin tilaa.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä:

Tekstiviesti: Voit tarkastella tallennettujen viestien määrää ja sekä puhelimen että SIM-kortin muistiin tallennettavien viestien enimmäismäärää. Voit myös tarkastella kussakin viestikansiossa parhaillaan olevien viestien määrää. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Multimediaviesti: Voit tarkastella multimediaviestien käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin viestikansion viemää muistin määrää. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Sähköposti: Voit tarkastella sähköpostiviestien käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin viestikansion viemää muistin määrää. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

WAP-palveluviestit: Voit myös tarkastella tallennettuina olevien viestien määrää ja muistiin mahtuvien viestien enimmäismäärää.

Huomautus: Jos viestikansiot ovat täynnä, voit valita viestikansion suoraan tästä valikosta ja sitten vapauttaa muistia poistamalla joitakin viestejä.

Huvit

Huvit-valikon avulla voit käyttää otettuja valokuvia, nauhoitettuja videoita ja tallennettuja puhemuistioita. Voit myös katsella Internetistä ladattuja tai viesteissä vastaanotettuja kuvia ja videoita sekä kuunnella musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Kuvat

Tämän valikon avulla voit katsella ottamiasi valokuvia sekä Internetistä ladattuja ja viesteissä vastaanotettuja kuvia.

Valokuvat

Voit katsella puhelimella ottamiasi valokuvia.

Voit katsella valokuvaa siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Valokuvatoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, oletko katselemassa valokuvaluetteloa vai valokuvaa.

Näytä: Tällä toiminnolla voit katsella valokuvaa.

Luettelo: Tällä toiminnolla voit tarkastella luetteloa.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Siirrä Omiin kuviin: Tällä toiminnolla voit siirtää valokuvan **Omat valokuvat** -kansioon. Lisätietoja on sivulla 132.

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Hymiöt: Tällä toiminnolla voit lisätä valokuvaan hymiön. Kun olet valinnut hymiön, voit siirtää sitä selausnäppäimillä tai näppäimillä **2**, **4**, **6** ja **8**.

Kehykset: Tällä toiminnolla voit valita koristeellisen kehyksen.

Tehosteet: Tällä toiminnolla voit vaihtaa kuvan värisävyn tai käyttää erikoistehostetta.

Kuvaesitys: Tällä toiminnolla voit määrittää, että kaikki valokuvat näytetään peräkkäin diaesityksen tapaan. Voit määrittää valokuvien välisen aikavälin.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa valokuvan nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valokuvan.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valokuvat.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata valokuvan poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella valokuvan ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, tiedostomuotoa, tarkkuutta, kokoa, laatua ja suojaustilaa.

Omat valokuvat

Tämän valikon avulla voit katsella valokuvia, jotka olet siirtänyt Valokuvat-kansiosta tähän kuvakansioon.

Kuvan katselusta ja kuvatoiminnoista on lisätietoja kohdassa "Valokuvat" sivulla 131.

Ladatut kuvat

Kun avaat tämän valikon, esiin tulee luettelo Internetistä lataamistasi tai viesteissä vastaanottamistasi kuvista.

Kuvaluettelossa olevat kuvakkeet ilmaisevat tiedostojen tilan:

- : tiedosto, joka voidaan lähettää edelleen muille
- : tiedosto, jota ei voida lähettää edelleen muille.

Kuvan katselusta ja kuvatoiminnoista on lisätietoja kohdassa "Valokuvat" sivulla 131.

Videot

Tämän valikon avulla voit katsella nauhoittamiasi videoita tai Internetistä ladattuja tai viesteissä vastaanotettuja videoita.

Videoleikkeet

Voit tarkastella videoita, jotka olet nauhoittanut puhelimella.

Voit toistaa videoleikkeen siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja tiedostoa toistettaessa:

- Selaa painikkeen kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

Painike	Toiminto
	toisto tai toiston jatkaminen
	tauko
	pysäytys
	siirtyminen taaksepäin
	siirtyminen eteenpäin
	toistotilan asetus.

- Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Videoleiketoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, onko näytössä videoluettelo vai videoleikkeen pysäytyskuva.

Toista: Tällä toiminnolla voit katsella videoleikettä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Siirrä Omiin videoleikkeisiin: Tällä toiminnolla voit siirtää videoleikkeen **Omat videoleikkeet** -kansioon. Lisätietoja on sivulla 135.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa videoleikkeen nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa videoleikkeen.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki Videoleikkeet-kansioon tallennetut videoleikkeet.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata videoleikkeen poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella videoleikkeen ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, tiedostomuotoa, tarkkuutta, kokoa, nauhoitusaikaa, laatua ja suojaustilaa.

APN-asetus: (vain ladatut videot) Syötä sen yhteysosoitteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Omat videoleikkeet

Voit tarkastella videoleikkeitä, jotka olet siirtänyt Videoleikkeet-kansiosta tähän kansioon.

Lisätietoja videoleikkeen katselusta tai videotoimintojen käytöstä on kohdassa "Videoleikkeet" sivulla 133.

Ladatut videot

Kun avaat tämän valikon, esiin tulee luettelo Internetistä ladatuista tai viesteissä vastaanotetuista videoleikkeistä.

Videoluettelossa olevat kuvakkeet ilmaisevat tiedostojen tilan:

- : tiedosto, joka voidaan lähettää edelleen muille
- : tiedosto, jota ei voida lähettää edelleen muille.

Lisätietoja videoleikkeen katselusta tai videotoimintojen käytöstä on kohdassa "Videoleikkeet" sivulla 133.

Musiikki

Tämän valikon avulla voit katsella Internetistä ladattuja tai tietokoneesta Samsung PC Studio-ohjelmalla siirtämiäsi musiikkitiedostoja.

Voit soittaa musiikkitiedoston siirtymällä sen kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja tiedostoa toistettaessa:

- Selaa toimintopainikkeen kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

Painike	Toiminto
	toisto tai toiston jatkaminen
	tauko
	pysäytys
	paluu edelliseen tiedostoon

Painike	Toiminto
	siirtyminen seuraavaan tiedostoon
	toistotilan vaihto.

- Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.
- Voit käyttää MP3-soitintoimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on alla.
- Voit keskeyttää toiston painamalla **Lopeta**-valintanäppäintä.

Musiikkitiedostotoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, onko esillä musiikkitiedostojen luettelo vai MP3-soitin-näyttö.

Toista/**Tauko**: Toiston aloitus/keskeytys.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää musiikkitiedoston toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää musiikkitiedoston toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää musiikkitiedoston toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Lisää soittolista: Tällä toiminnolla voit lisätä musiikkitiedoston toistoluetteloon.

Avaa toistoluettelo: Tällä toiminnolla voit tarkastella toistoluetteloa.

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa tiedoston soittoääneksi tai puhelinmuistioon soittajan soittoääneksi.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa tiedoston nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa musiikkitiedoston.

Asetukset: Tällä toiminnolla voit muuttaa MP3-tiedostojen soiton oletusasetuksia:

Toista: Tällä toiminnolla voit valita toistotilan (**Kaikki**, **Pois** tai **Yksi nimi**.

Sekoita: Tällä toiminnolla voit valita toistojärjestyksen (**Pois** tai **Päällä**).

Tilavuus: Tällä toiminnolla voit valita äänenvoimakkuuden tason.

Lukitse äänenvoimakkuusnäppäin: Kun numeronäppäimet ovat lukittuina, voit tällä toiminnolla lukita puhelimen vasemmalla sivulla olevat äänenvoimakkuuden säätönäppäimet, jolloin niiden koskettaminen ei vahingossa muuta äänenvoimakkuutta.

Tasaaja-arvo: Tällä toiminnolla voit muuttaa taajuuskorjaimen kuvaa MP3-soitin-näytössä.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki musiikkitiedostot.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata musiikkitiedoston poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella musiikkitiedoston ominaisuuksia.

Äänet

Tässä valikossa voit tarkastella nauhoitettujen, Web-palvelimesta ladattujen tai multimediaviesteissä vastaanotettujen äänitiedostojen luetteloa.

Puheluettelo

Tällä toiminnolla voit siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.

Voit toistaa puhemuistion siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit keskeyttää toiston valitsemalla ja jatkaa valitsemalla . Voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Voit keskeyttää toiston valitsemalla tai painamalla **Lopeta**-valintanäppäintä.

Puhemuistiotoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä puhemuistioluettelossa:

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa puhemuistion.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää puhemuistion toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa puhemuistion nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa puhemuistion.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voi poistaa kaikki puhemuistiot.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata puhemuistion poistolta.

Ominaisuudet: Tällä ominaisuudella voit tarkastella puhemuistion ominaisuuksia, kuten muistion nimeä, nauhoitusaikaa ja -päivämäärää, tiedostomuotoa, nauhoituksen kestoa, kokoa ja suojaustilaa.

Ladatut äänet

Voit tarkastella Internetistä lataamiesi äänten tai viesteissä vastaanottamiesi äänien luetteloa.

Ääniluettelossa olevat kuvakkeet ilmaisevat tiedostojen tilan:

- : tiedosto, joka voidaan lähettää edelleen muille
- : tiedosto, jota ei voida lähettää edelleen muille.

Siirry äänitiedoston kohdalle ja kuuntele ääni painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Ääntiedostotoimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, oletko katselemassa ääniluetteloa vai toistamassa äänitiedostoa.

Toista: Tällä toiminnolla voit toistaa äänitiedoston.

Luettelo: Tällä toiminnolla voit tarkastella ääniluetteloa.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää äänitiedoston multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää äänitiedoston toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää äänitiedoston toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää ääntiedoston toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on 183.

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa äänen soittoääneksi tai puhelinmuistioon soittajan soittoääneksi.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit muuttaa äänen nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa äänitiedoston.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki äänet.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata äänitiedoston poistolta.

Ominaisuudet: Tällä ominaisuudella voit tarkastella äänitiedoston ominaisuuksia, kuten nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, muotoa, toistoaikaa, kokoa ja suojaustilaa.

Muistin tila

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Jos mediakansiot ovat täynnä, voit valita mediakansion suoraan tästä valikosta ja sitten vapauttaa muistia poistamalla joitakin kohteita.

Järjestelijä

Järjestelijän avulla voit

- hallita aikatauluasi ja suoritettavia tehtäviä
- tarkastella ohitettuja hälytystapahtumia
- laatia muistioita
- tarkistaa aikataulussa olevien kohteiden muistin määrän.

Kuukausinäkymä *(Valikko 7.1)*

Kuukausinäkymä-toiminnon avulla voit

- tarkistaa kalenteriin merkityt tapahtumat
- kirjoittaa aikatauluasi koskevia muistioita
- asettaa hälytyksen muistuttamaan jostakin.

Kalenterin käyttö

Kun valitset **Kuukausinäkymä**-valikon (**Valikko 7.1**), esiin tulee kalenteri, jossa kuluva päivä on osoitettu punaisella kehyksellä. Kalenterin alareunassa näkyy kyseiselle päivälle lisättyjen tapahtumien määrä. Näytön alareunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat tapahtumien luonteen:

- : aikatauluun merkityt tapahtumat
- : vuosipäivät
- : tehtävät
- : muut tapahtumat.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella kyseiselle päivälle tallennettuja muistioita.

Luo: Tällä toiminnolla voit lisätä uuden tapahtuman, vuosipäivän, muun tapahtuman tai tehtävän.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Siirry tähän päivään: Tällä toiminnolla voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle.

Siirry päivämäärään: Tällä toiminnolla voit siirtyä tietyn päivän kohdalle.

Poista: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia poistovaihtoehtoja:

Valittu päivämäärä: Tällä toiminnolla voit poistaa valitulle päivälle tallennettuja kohteita.

Edeltävät tapahtumat: Tällä toiminnolla voit poistaa kohteet, jotka olet lisännyt niiden päivien kohdalle, jotka ovat ennen valittua päivämäärää.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki aikatauluun merkityt tapahtumat.

Uuden tapahtuman merkitseminen kalenteriin

Voit merkitä enintään 400 tapahtumaa kalenteriin. Kullekin päivälle voi merkitä useamman kuin yhden tapahtuman.

Uuden tapahtuman lisääminen

1. Kun olet valinnut päivän kalenterista, paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Luo**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Valitse **Aikataulu** tai **Muut** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Selaa syöttökenttiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. Kirjoita haluamasi tiedot tai valitse haluamasi asetukset.
   - **Aihe**: Anna tapahtuman aihe. Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
   - **Yksityiskohdat**: Anna tapahtuman tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: Anna aloituspäivämäärä.
   - **Aloitusaika**: Anna tapahtuman aloitusaika.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ajan esitysmuoto on **12 tuntia**.
   - **Päättymispäivä**: Anna tapahtuman päättymispäivämäärä.

- **Päättymisaika**: Anna päättymisaika.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ajan esitysmuoto on **12 tuntia**.
- **Paikka**: Anna tapahtuman paikka. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain **Aikataulu**-valinnassa.
- **Hälytys**: Aseta jostakin tapahtumasta muistuttava hälytys painamalla OK/*i*-näppäintä.
- **ennen**: Määritä, miten paljon ennen tapahtumaa hälytys tapahtuu. Kirjoita haluamasi arvo ja valitse yksikkö (**min**, **tunti**, **päivä** tai **viikko**) Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.
- **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
- **Toista**: Jos olet lisäämässä toistuvaa tapahtumaa, paina OK/*i*-näppäintä. Valitse toistoyksikkö (**päivittäin**, **viikoittain** tai **kuukausittain**). Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain **Aikataulu**-valinnassa.
- **saakka**: Aseta toistuvan tapahtuman päättymispäivämäärä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain **Aikataulu**-valinnassa.

5. Kun tapahtuma on valmis, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri tallentamasi tapahtuman tiedot.

6.

Jos haluat	**paina**
selata tapahtuman tietoja	Ylös- tai Alas-näppäintä.
käyttää tapahtumatoimintoa	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja Aikataulu-tapahtumaan tai Muu-tapahtumaan liittyvistä toiminnoista on sivulla 148 tai sivulla 150.
siirtyä päivänäyttöön	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Kun olet valinnut päivän kalenterista, paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Luo**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Valitse **Vuosipäivä** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Selaa syöttökenttiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. Kirjoita haluamasi tiedot tai valitse haluamasi asetukset.
   - **Tilaisuus**: Määitä tilaisuuden tiedot. Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
   - **Päivämäärä**: Anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: Aseta jostakin tapahtumasta muistuttava hälytys painamalla OK/*i*-näppäintä
   - **ennen**: Määritä, miten paljon ennen päivää hälytys tapahtuu. Kirjoita haluamasi arvo ja valitse yksikkö (**päivä** tai **viikko**) Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.
   - **Hälytysaika**: Anna aika, jolloin hälytys annetaan.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ajan esitysmuoto on **12 tuntia**.
   - **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
   - **Toista joka vuosi**: Paina OK/*i*-näppäintä, jos haluat muistutuksen joka vuosi.
5. Kun vuosipäivä on valmis, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri tallentamasi vuosipäivän tiedot.

6.

Jos haluat	paina
selata vuosipäivän tietoja	Ylös- tai Alas-näppäintä.
käyttää vuosipäivätoimintoa	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 149.
siirtyä päivänäyttöön	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Tehtävän lisääminen

1. Kun olet valinnut päivän kalenterista, paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Luo**-vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Valitse **Tehtävä** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Selaa syöttökenttiä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. Kirjoita haluamasi tiedot tai valitse haluamasi asetukset.
   - **Tehtävä**: Määitä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: Anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: Anna päättymispäivämäärä.
   - **Tärkeys**: Valitse tärkeysaste (**Kiireellinen**, **Normaali** tai **Ei kiireellinen**).
5. Kun tehtävä on valmis, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

   Tallennuksen jälkeen puhelin näyttää juuri tallentamasi tehtävän tiedot.

6.

Jos haluat	paina
selata tehtävän tietoja	Ylös- tai Alas-näppäintä.
käyttää tehtävätoimintoa	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 151.
siirtyä päivänäyttöön	**Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Tapahtuman tarkasteleminen

Kalenteripäivän kulmissa olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle merkittyjen tapahtumien luonteen:

- Sininen: aikataulutapahtuma
- Oranssi: vuosipäivä
- Vihreä: muu tapahtuma
- Punainen: tehtävä

Kun valitset kalenteripäivän, jolla on jo tapahtuma, esiin tulee luettelo luomistasi tapahtumista. Selaa tapahtuman kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä. Lisätietoja tapahtuman tarkastelemisesta on sivulla 146.

Viikkonäkymä *(Valikko 7.2)*

Tässä valikossa valitun viikon kalenterimerkinnät näkyvät seitsemän päivän ruuduissa. Kuluva viikonpäivä on merkitty punaisella. Viikkonäytössä olevat siniset ruudut tarkoittavat, että kalenteriin on merkitty aikataulutapahtumia, ja vihreät ruudut merkitsevät, että kalenteriin on merkitty muita tapahtumia.

Voit tarkastella merkintää selaamalla sen sisältävän solun kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Lisätietoja mahdollisista toiminnoista on kohdassa "Kuukausinäkymä" sivulla 141.

Päivänäyttö *(Valikko 7.3)*

Tämän valikon avulla voit merkitä uusia tapahtumia kuluvalle päivälle. Tuleville päiville merkityt tapahtumat näkyvät automaattisesti päivänäytössä kyseisenä päivänä.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat tapahtumien luonteen:

- : aikatauluun merkityt tapahtumat
- : vuosipäivät
- : tehtävät
- : muut tapahtumat.

Jos päivälle on merkitty useampi kuin yksi tapahtuma, voit valita tapahtuman Ylös- tai Alas-näppäimellä ja katsoa sen tiedot painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valitun tapahtuman tietoja.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata tapahtumaa. Tämä toiminto on käytettävissä, kun katselet tapahtuman tietoja.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Luo: Tällä toiminnolla voit lisätä uuden tapahtuman, vuosipäivän, muun tapahtuman tai tehtävän.

Kuukausinäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä kalenterinäkymään.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Valmis/**Kumottu**: Tällä toiminnolla voit vaihtaa tapahtuman tilan: tehty/tekemätön.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun tapahtuman.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki kyseiselle päivälle tallennetut tapahtumat.

Aikataulu *(Valikko 7.4)*

Tässä valikossa voit tarkastella aikataulutapahtumien luetteloa. Jos olet asettanut toisto- ja hälytysasetukset, - ja -kuvakkeet ovat aktiivisia.

Voit tarkastella aikataulutapahtuman tietoja selaamalla tapahtuman kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valitun tapahtuman tietoja.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata tapahtumaa. Tämä toiminto on käytettävissä, kun katselet tapahtuman tietoja.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Luo: Tällä toiminolla voit luoda uuden tapahtuman. Lisätietoja uuden tapahtuman luomisesta on sivulla 142.

Kuukausinäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä kalenterinäkymään.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun tapahtuman.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tapahtumat.

Vuosipäivä *(Valikko 7.5)*

Tässä valikossa on luettelo luomistasi vuosipäivistä. Jos olet määrittänyt toisto- ja hälytysasetukset, - ja - kuvakkeet ovat aktiivisia.

Voit tarkastella vuosipäivän tietoja selaamalla tapahtuman kohdalle ja painamalla OK/-näppäintä. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valittua vuosipäivää.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata vuosipäivää. Tämä toiminto on käytettävissä, kun katselet vuosipäivän tietoja.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää vuosipäivän tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää vuosipäivän multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää vuosipäivän sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää vuosipäivän Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää vuosipäivän infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Luo: Tällä toiminolla voit luoda uuden vuosipäivän. Lisätietoja uuden vuosipäivän luomisesta on sivulla 144.

Kuukausinäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä kalenterinäkymään.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun vuosipäivän.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki vuosipäivät.

Muut *(Valikko 7.6)*

Tässä valikossa on luettelo luomistasi muista tapahtumista. Jos olet määrittänyt hälytysasetuksen, -kuvake on aktiivinen.

Voit tarkastella tapahtuman tietoja selaamalla tapahtuman kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valitun tapahtuman tietoja.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata tapahtumaa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tarkasteltavana on muu tapahtuma.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tapahtuman infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Luo: Tällä toiminnolla voit luoda uuden tapahtuman. Lisätietoja uuden tapahtuman luomisesta on sivulla 142.

Kuukausinäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä kalenterinäkymään.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun tapahtuman.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki aikatauluun merkityt muut tapahtumat.

Tehtävä *(Valikko 7.7)*

Kun valitset **Tehtävä**-valikon, esiin tulee luomasi tehtävä, jotka on varustettu tilamerkillä **!** (punainen=kiireellinen, sininen=normaali, harmaa=ei kiireellinen) ja tilan valintaruudulla. Jos tehtävä on tehty, valintaruudussa on merkki.

Voit tarkastella tehtävää siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella valittua tehtävää.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata tehtävää. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos tarkasteltavana on tehtävä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Tekstiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tehtävän tekstiviestissä. Lisätietoja on sivulla 91.

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tehtävän multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää tehtävän sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tehtävän Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 144.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää tehtävän infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Luo: Tällä toiminnolla voit luoda uuden tehtävän. Lisätietoja uuden tehtävän luomisesta on sivulla 145.

Kuukausinäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä kalenterinäkymään.

Viikkonäkymä: Tällä toiminnolla voit siirtyä viikkonäkymään.

Valmis/**Kumottu**: Tällä toiminnolla voit muuttaa tehtävän tilan: tehty/tekemätön.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa tehtävän.

Poista kaikki: Tämä toiminto poistaa kaikki tehtävät.

Ohitetut hälytystapahtumat *(Valikko 7.8)*

Kun et voi kuitata hälytystä asettamastasi tapahtumasta, puhelimessa näkyy ilmoitus ohitetusta hälytyksestä. Kun näyttöön tulee ilmoitus, näet siihen liittyvän tapahtuman painamalla **Näytä**-valintanäppäintä. Muussa tapauksessa paina **Poistu**-valintanäppäintä.

Kun avaat tämän valikon, näet luettelon ohitetuista hälytystapahtumista.

Ohitetun hälytystapahtuman katsominen:

1. Selaa tapahtuman kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä.

2. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.
3. Paina **Vahvista**-valintanäppäintä.

   Kun painat **Vahvista**-valintanäppäintä, tapahtuma poistetaan ohitettujen hälytystapahtumien luettelosta.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä tapahtumaluettelossa:

Näytä: Tällä toiminnolla voit tarkastella tapahtumaa.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa tapahtuman.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tapahtumat.

Muistio *(Valikko 7.9)*

Tässä valikossa voit luoda muistioita ja tarkastella tallentamiasi muistioita.

Uuden muistion luominen

1. Paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Luo**.
2. Kirjoita muistio.

   Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla 33.

   Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä kirjoittaessasi tekstiä:

   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit tallentaa muistion.
   - **Valitse kieli**: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
   - **Peru**: Tällä toiminnolla voit palata Muistio-näyttöön.
3. Paina OK/*i*-näppäintä.

   Vaihtoehtoinen tapa on painaa **Valinnat**-valintanäppäintä ja valita **Tallenna**.

Muistion tarkasteleminen

Voit tarkastella muistiota siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä muistioluettelossa:

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata muistiota.

Luo: Tällä toiminnolla voit kirjoittaa uuden muistion.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valitun muistion.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki muistiot.

Muistin tila *(Valikko 7.10)*

Voit tarkistaa kalenterin kokonaismuistin määrän, luomiesi tapahtumien määrän ja tallennettavissa olevien tapahtumien määrän. Voit tarkistaa, kuinka monta tietyntyyppistä tapahtumaa on tallennettu. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Jos järjestelijän muisti on täynnä, voit valita tapahtumatyypin ja avata sen heti tästä valikosta ja sitten vapauttaa tilaa poistamalla joitakin tapahtumia.

Kamera

Puhelimen kameramoduulin avulla voit ottaa kuvia ihmisistä ja tapahtumista milloin vain. Voit myös lähettää valokuvia muille käyttämällä eri lähetysvaihtoehtoja tai asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.

Voit myös tallentaa videoita käyttämällä puhelinta videokamerana.

VAROITUS:
- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Ota valokuva *(Valikko 8.1)*

Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Huomautus: Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Valokuvan ottaminen

1. Jos puhelimen kansi on suljettuna, avaa se.
2. Siirry **Ota valokuva** -valikkoon tai paina jonkin aikaa puhelimen vasemmalla sivulla olevaa kameranäppäintä ( ) perustilassa.

   Otettava kuva näkyy näytössä.
3. Kohdista kamera osoittamalla kuvan kohdetta.

   Painamalla vasenta valintanäppäintä voit käyttää kameratoimintoja. Lisätietoja on sivulla 157.

   Voit myös muuttaa kuva-asetuksia tai siirtyä muihin tiloihin näppäimistön avulla. Lisätietoja on sivulla 156.
4. Ota kuva painamalla OK/*i*-näppäintä tai kameranäppäintä.

   Valokuva tallentuu automaattisesti **Valokuvat** (**Valikko 8.3**) -kansioon.

   Huomautus: Pidä puhelin vakaana 1 - 2 sekunnin ajan, kun olet painanut kameran suljinnäppäintä. Kuvatietojen käsittely kestää hetken.

5.	**Jos haluat**	**paina**
	käyttää valokuvatoimintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 159.
	poistaa valokuvan	**Poista**-valintanäppäintä.
	palata kuvaustilaan	**C**-näppäintä tai OK/*i*-näppäintä.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Voit mukauttaa kameran asetukset numeronäppäimillä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Peilikuva.
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Siirtyminen nauhoitustilaan. Lisätietoja on sivulla 160.
2	Kuvan koon muuttaminen.
3	Kuvan laadun muuttaminen.
4	Kameratilan vaihtaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö valokuvassa.
6	Kuvan vääristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Koristeellisen kehyksen valitseminen.
8	Ajastimen asettaminen.

Näppäin	Toiminto
9	Tällä toiminnolla voit tarkastella **Valokuvat** (**Valikko 8.3**)- tai **Omat valokuvat** (**Valikko 8.4**) -kansioon tallennettuja valokuvia.
0	Kameran lisävalon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
*	Todellisen kuvakoon näyttäminen.

Kameratoimintojen käyttäminen kuvaustilassa

Kuvaustilassa voit käyttää eri toimintoja painamalla vasenta valintanäppäintä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kuvaustila: Tällä toiminnolla voit ottaa valokuvan eri tiloissa.

Yksittäinen kuva: Tällä toiminnolla voit ottaa valokuvan normaalitilassa.

Usean kuvan otto: Tällä toiminnolla voit ottaa kuvasarjan. Valitse kameran ottamien kuvien määrä. Kun painat OK/*i*-näppäintä tai kameranäppäintä, kamera ottaa kuvia peräkkäin.

Huomautus: Sulkimen nopeus voi vaihdella sarjakuvauksessa määritetyn kuvakoon mukaan. Kuvakoon kasvaessa sulkimen nopeus laskee.

Mosaiikkikuva: Tällä toiminnolla voit ottaa useita pysäytyskuvia ja tallentaa yhteen kehykseen. Valitse kameran ottamien pysäytyskuvien määrä. Kaikki pysäytyskuvat sijoitetaan samaan kehykseen.

Yökuva: Tällä toiminnolla voit ottaa parhaan mahdollisen kuvan pimeässä.

Automaattinen tallennus: Tällä toiminnolla voit palata esikatselunäyttöön automaattisesti valokuvan ottamisen jälkeen.

Tehosteet: Tällä toiminnolla voit vaihtaa kuvan värisävyn tai käyttää erikoistehostetta.

Kehykset: Tällä toiminnolla voit valita koristeellisen kehyksen. Valitse kehys luettelosta selausnäppäimien avulla.

Ajastin: Tällä toiminnolla voit määrittää, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista. Valitse haluamasi aika.

Siirry valokuva-albumiin: Tällä toiminnolla voit tarkastella **Valokuvat** (**Valikko 8.3**)- tai **Omat valokuvat** (**Valikko 8.4**) -kansioon tallennettuja valokuvia.

Asetukset: Tällä toiminnolla voit muuttaa kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Koko: Tällä toiminnolla voit valita kuvan koon.

Laatu: Tällä toiminnolla voit valita kuvan laadun.

Suljinääni: Tällä toiminnolla voit valita äänen, joka kuuluu, kun painat suljinta (kameranäppäintä) tai OK/*i*-näppäintä.

Pistetarkennus: Tällä toiminnolla voit säätää kuvan valotuksen tietyn kuvan pisteen perusteella. Kun valitset **Päällä**-vaihtoehdon, pistetarkennuskehys tulee kuvan keskelle. Muuta valotusta kehyksessä olevan kuvan kirkkauden perusteella.

ISO: Tällä toiminnolla voit muuttaa ISO-asetusta, jolla ohjataan kameran herkkyyttä. Jos valoa on vähän, kuten yöllä, sisällä tai varjoisessa paikassa tai kun salaman käyttö ei ole suositeltavaa, voit parantaa kuvan laatua käyttämällä suurempaa ISO-arvoa.

ISO-arvon kasvaessa kameran suljin toimii nopeammin ja kameran herkkyys valolle lisääntyy. Huomaa, että suuret ISO-arvot voivat aiheuttaa pieniä vääristymiä kuvaan. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin käyttää ISO 100 -standardia, joka on ihanteellinen normaaliin päiväkuvaukseen.

Oletusnimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa valokuvan nimen oletusetuliitteen.

Kameran lisävalo: Tällä toiminnolla voit ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Kameran pikanäppäimet: Tällä toiminnolla voit tarkistaa käytettävien näppäinten toiminnot.

Valokuvatoimintojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä:

Ota toinen: Tällä toiminnolla voit palata kuvaustilaan.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.

Siirry valokuva-albumiin: Tällä toiminnolla voit tarkastella **Valokuvat** (**Valikko 8.3**)- tai **Omat valokuvat** (**Valikko 8.4**) -kansioon tallennettuja valokuvia.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa valokuvan nimen.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata valokuvan poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella valokuvan ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, muotoa, tarkkuutta, kokoa, laatua ja suojaustilaa.

Tallenna video *(Valikko 8.2)*

Voit nauhoittaa videon kameran näytössä näkyvistä tapahtumista ja tallentaa sen .3gp-tiedostona.

1. Kun kamera on käytössä, kohdista kamera osoittamalla kuvan kohdetta.

   Painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä voit käyttää kameratoimintoja. Lisätietoja on sivulla 161.

   Voit myös muuttaa kuva-asetuksia tai siirtyä muihin tiloihin näppäimistön avulla. Lisätietoja on sivulla 161.

2. Aloita nauhoitus painamalla OK/*i*-näppäintä.

3. Kun olet valmis, paina **Lopeta**-valintanäppäintä tai OK/*i*-näppäintä. Puhelin pysäyttää nauhoituksen myös automaattisesti, kun nauhoitusaika on lopussa.

   Video tallentuu automaattisesti **Videoleikkeet** (**Valikko 8.5**) -kansioon.

4.

Jos haluat	**paina**
toistaa videoleikkeen	OK/*i*-näppäintä. Lisätietoja on sivulla 166.
käyttää videotoimintoja	**Valinnat**-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 163.
poistaa videoleikkeen	**Poista**-valintanäppäintä.
palata nauhoitustilaan	**C**-näppäintä.

Näppäimistön käyttäminen nauhoitustilassa

Voit mukauttaa kameran asetukset numeronäppäimillä nauhoitustilassa:

Näppäin	Toiminto
▲	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
▼	Peilikuva.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
Vasemmalle/ Oikealle	Kuvan kirkkauden säätö.
1	Siirtyminen kuvaustilaan. Lisätietoja on sivulla 155.
2	Kehyksen koon muuttaminen.
3	Kuvan laadun muuttaminen.
4	Siirtyminen Multimediaviestin rajoitus -tilasta Normaali-tilaan ja päinvastoin.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö videossa.
6	Kuvan vääristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Äänen mykistäminen tai äänen palauttaminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Tällä toiminnolla voit tarkastella **Videoleikkeet** (**Valikko 8.5**)- tai **Omat videoleikkeet** (**Valikko 8.6**) -kansioon tallennettuja videoleikkeitä.
0	Kameran lisävalon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Kameratoimintojen käyttäminen nauhoitustilassa

Kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä nauhoitustilassa, voit käyttää seuraavia videoleikkeen nauhoitustoimintoja:

Tehosteet: Tällä toiminnolla voit vaihtaa videoleikkeen värisävyn tai käyttää erikoistehostetta.

Ajastin: Tällä toiminnolla voit määrittää, miten kauan kamera odottaa, ennen kuin se alkaa nauhoittaa videoleikettä. Valitse haluamasi aika.

Siirry videoalbumiin: Tällä toiminnolla voit tarkastella **Videoleikkeet** (**Valikko 8.5**)- tai **Omat videoleikkeet** (**Valikko 8.6**) -kansioon tallennettuja videoleikkeitä.

Asetukset: Tällä toiminnolla voit muuttaa videon nauhoituksen oletusasetuksia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tallennustila: Tällä toiminnolla voit valita videon nauhoitustilan.

Kun asetuksena on **Multimediaviestin rajiotus**, voit nauhoittaa videon lisättäväksi multimediaviestiin.

Kun asetuksena on **Normaali**, voit nauhoittaa videon käytettävissä olevan muistin rajoissa. Videon pituus riippuu käytetyn muistiin mukaan.

Koko: Tällä toiminnolla voit valita kuvan koon.

Laatu: Tällä toiminnolla voit valita kuvan laadun.

Äänen nauhoitus: Tällä toiminnolla voit lisätä myös äänen videoleikkeeseen.

Oletusnimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa videon nimen oletusetuliitteen.

Kameran lisävalo: Tällä toiminnolla voit ottaa kameran lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Videokameran pikanäppäimet: Tällä toiminnolla voit tarkistaa nauhoitustilassa käytettävien näppäinten toiminnot.

Videotoimintojen käyttäminen

Kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä videoleikkeen tallennuksen jälkeen, voit käyttää seuraavia toimintoja:

Tallenna toinen: Tällä toiminnolla voit palata nauhoitustilaan.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Siirry videoalbumiin: Tällä toiminnolla voit siirtyä **Videoleikkeet** (**Valikko 8.5**)- tai **Omat videoleikkeet** (**Valikko 8.6**) -kansioon.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa videoleikkeen nimen.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata videoleikkeen poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella videoleikkeen ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, tiedostomuotoa, tarkkuutta, kokoa, nauhoitusaikaa, laatua ja suojaustilaa.

Valokuvat *(Valikko 8.3)*

Voit katsella ottamiasi valokuvia. Kun avaat tämän valikon, näyttöön tulee luettelo ottamistasi valokuvista.

Luetteloa voi selata Ylös- ja Alas-näppäimillä. Valitun valokuvan saat näkyviin painamalla OK/*i*-näppäintä. Voit siirtyä takaisin valokuvaluetteloon painamalla OK/*i*-näppäintä, **Takaisin**-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, oletko katselemassa valokuvaluetteloa vai valokuvaa.

Näytä: Tällä toiminnolla voit katsella valokuvaa.

Luettelo: Tällä toiminnolla voit palata valokuvaluetteloon.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan toiselle henkilölle infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Siirrä Omiin kuviin: Tällä toiminnolla voit siirtää valokuvan **Omat valokuvat** -kansioon (**Valikko 8.4**).

Aseta: Tällä toiminnolla voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Hymiöt: Tällä toiminnolla voit lisätä valokuvaan hymiön. Kun olet valinnut hymiön, voit siirtää sitä selausnäppäimillä tai näppäimillä **2**, **4**, **6** ja **8**.

Kehykset: Tällä toiminnolla voit valita koristeellisen kehyksen.

Tehosteet: Tällä toiminnolla voit vaihtaa kuvan värisävyn tai käyttää erikoistehosteita.

Kuvaesitys: Tällä toiminnolla voit määrittää, että kaikki valokuvat näytetään peräkkäin diaesityksen tapaan. Voit määrittää valokuvien välisen aikavälin.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa valokuvan nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valokuvan.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valokuvat.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata valokuvan poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella valokuvan ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, muotoa, tarkkuutta, kokoa, laatua ja suojaustilaa.

Omat valokuvat *(Valikko 8.4)*

Tämän valikon avulla voit katsella valokuvia, jotka olet siirtänyt Valokuvat-kansiosta tähän kuvakansioon.

Kuvan katselusta ja kuvatoiminnoista on lisätietoja kohdassa "Valokuvat" sivulla 164.

Videoleikkeet *(Valikko 8.5)*

Kun avaat tämän valikon, esiin tulee luettelo nauhoittamistasi videoista.

Videoleikkeen toistaminen:

1. Siirry videon kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina OK/*i*-näppäintä.

   Valitun videoleikkeen toisto alkaa.

2. Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun toistat videoleikettä:

   - Selaa näytössä toimintopainikkeen kohdalle ja paina OK/*i*-näppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

Painike	Toiminto
	tauko
	toisto tai toiston jatkaminen
	pysäytys
	siirtyminen taaksepäin
	siirtyminen eteenpäin
	toiston uusinta.

   - Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

Toista: Tällä toiminnolla voit katsella videoleikettä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit käyttää seuraavia lähetysvaihtoehtoja:

Multimediaviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen multimediaviestissä. Lisätietoja on sivulla 99.

Sähköpostiviestissä: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen sähköpostitse. Lisätietoja on sivulla 113.

Bluetoothin kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen Bluetooth-yhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Infrapunayhteyden kautta: Tällä toiminnolla voit lähettää videoleikkeen infrapunayhteyden kautta. Lisätietoja on sivulla 183.

Siirrä Omiin videoleikkeisiin: Tällä toiminnolla voit siirtää videoleikkeen **Omat videoleikkeet** (**Valikko 8.6**) -kansioon.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa videoleikkeen nimen.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa videoleikkeen.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki videoleikkeet. Tämä vaihtoehto näkyy videoleikeluettelossa.

Suojaus: Tällä toiminnolla voit suojata videoleikkeen poistolta.

Ominaisuudet: Tällä toiminnolla voit tarkastella videoleikkeen ominaisuuksia, kuten tiedoston nimeä, tallennusaikaa ja -päivämäärää, tiedostomuotoa, tarkkuutta, kokoa, nauhoitusaikaa, laatua ja suojaustilaa.

Omat videoleikkeet *(Valikko 8.6)*

Tässä valikossa voit tarkastella videoleikkeitä, jotka olet siirtänyt Videoleikkeet-kansiosta tähän kuvakansioon.

Lisätietoja videoleikkeen katselusta tai videotoimintojen käytöstä on kohdassa "Videoleikkeet" sivulla 166.

Asetukset

Tässä valikossa voit mukauttaa puhelimen asetuksia:

- päivämäärä ja aika
- puhelinasetukset
- näyttöasetukset
- ääniasetukset
- verkkopalvelut
- yhteydet
- turva-asetukset.

Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Päivämäärä ja aika *(Valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näytössä näkyvän kellonajan ja päivämäärän.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aseta aika: Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen kellonajan numeronäppäimillä.

Huomautus: Ennen kuin asetat kellonajan, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta (**Valikko 3.4**).

AP/IP: Tällä toiminnolla voit valita vaihtoehdon **AP** (aamupäivä) tai **IP** (iltapäivä). Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun **Ajan esitysmuoto** on **12 tuntia**.

Ajan esitysmuoto: Tällä toiminnolla voi valita ajan esitysmuodoksi **12 tuntia** tai **24 tuntia**.

Aseta päivämäärä: Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen päivämäärän numeronäppäimillä.

Päivämäärän esitysmuoto: Tällä toiminnolla voit valita päivämäärän esitysmuodon.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Voit valita näyttötekstien kielen. Valitse jokin useista vaihtoehdoista.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy hetken aikaa, kun puhelimeen kytketään virta.

1. Poista tarvittaessa oletusviesti **C**-näppäimellä.
2. Kirjoita haluamasi tervehdysviesti.

   Lisätietoja merkkien syöttämisestä on sivulla 33.
3. Tallenna viesti painamalla OK/*i*-näppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Kirjoita tervehdys -näytössä:

Tallenna: Tällä toiminnolla voit tallentaa tervehdysviestin.

Valitse kieli: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestin kielen.

Peru: Tällä toiminnolla voit poistua näytöstä.

Kansiasetukset *(Valikko 9.2.3)*

Tässä valikossa voit määrittää, miten puhelin reagoi, kun avaat puhelimen kannen puhelun saapuessa ja kun suljet sen toimintoa käytettäessä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ylös: Valitse, vastataanko puheluun avaamalla puhelimen kansi.

Alas: Valitse, säilyykö puhelimessa käytettävä valikko tai toiminto, kun suljet puhelimen kannen.

Huomautus: Jos olet keskellä puhelua ja käytät kuuloketta, puhelu ei katkea, kun suljet puhelimen kannen, vaikka **Alas**-asetuksena on **Pysäytä toiminto**.

Pikavalinta *(Valikko 9.2.4)*

Selausnäppäimiä voi käyttää pikavalintanäppäiminä. Perustilassa näillä näppäimillä pääsee suoraan tiettyihin valikoihin.

Pikavalintanäppäimen määrittäminen:

1. Valitset pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin painamalla selausnäppäimiä ja OK/*i*-näppäintä.
2. Valitse näppäimeen liitettävä valikko painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
3. Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, jos painat **Valinnat**-valintanäppäintä Pikavalinta-näytössä:

Vaihda: Tällä toiminnolla voit muuttaa pikavalintavalikkoa.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa valittuun näppäimeen liitetyn pikavalinnan käytöstä.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki pikavalintamääritykset käytöstä.

Lisäasetukset *(Valikko 9.2.5)*

Voit ottaa automaattisen soiton toiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Autom. soitontoisto: Kun tämä vaihtoehto on käytössä, puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen 10 kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.

Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.

Vastaus kaikilla näppäimillä: Kun tämä vaihtoehto on käytössä, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta -näppäintä ja **Hylkää**-valintanäppäintä. Voit jättää vastaamatta puheluun painamalla -näppäintä tai **Hylkää**-valintanäppäintä.

Kun asetuksena on pois, voit vastata puheluun vain painamalla -näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä.

Puheen selkeytys: Kun tämä vaihtoehto on käytössä, mikrofonin herkkyys kasvaa, jolloin toinen osapuoli kuulee äänesi vaikka kuiskaisit puhelimeen.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Tässä valikossa voit muuttaa erilaisia näyttö- ja taustavaloasetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Tällä toiminnolla voi vaihtaa taustakuvan, joka näkyy perustilassa.

Jos haluat vaihtaa taustakuvan, toimi näin:

1. Valitse kuvaluokka ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Vakiotaustakuvat**: Tällä toiminnolla voit valita erilaisia oletuskuvia.
   - **Valokuvat**: Tällä toiminnolla voit valita jonkin ottamasi valokuvan.
   - **Omat valokuvat**: Tällä toiminnolla voit valita jonkin **Omat valokuvat** (**Valikko 8.4**) -kansioon tallentamistasi valokuvista.
   - **Ladatut kuvat**: Tällä toiminnolla voit valita jonkin Internetistä ladatuista kuvista.

2. Selaa kuvan kohdalle.

   Jos valitsit vaihtoehdon **Vakiotaustakuvat** vaiheessa 1, siirry vaiheeseen 4.

3. Katsele kuvaa painamalla OK/*i*-näppäintä.

   Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla **Valinnat**-valintanäppäintä:

   - **Näytä**: Tällä toiminnolla voit katsella kuvaa.
   - **Tallenna**: Tällä toiminnolla voit asettaa kuvan taustakuvaksi.

4. Kun kuva on esillä, aseta se perustilan taustakuvaksi painamalla **Tallenna**-valintanäppäintä.

Tekstinäyttö *(Valikko 9.3.2)*

Tässä valikossa voit muuttaa perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tekstin paikka: Tällä toiminnolla voit valita tekstin paikan. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.

Tekstin tyyli: Tällä toiminnolla voit valita tekstin tyylin.

Tekstin väri: Tällä toiminnolla voit valita tekstin värin.

Valikkojen väritys *(Valikko 9.3.3)*

Tässä valikossa voit valita valikkojen värityksen valikkotilaa varten. Valitse jokin vaihtoehdoista.

Näytön kirkkaus *(Valikko 9.3.4)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Säädä kirkkautta painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

Taustavalo *(Valikko 9.3.5)*

Tässä valikossa voit valita, kuinka kauan näytön ja näppäimistön taustavalo pysyvät päällä himmennystilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Päällä: Tällä toiminnolla voit valita, kuinka pitkään taustavalo pysyy päällä. Taustavalo syttyy, kun painat jotain näppäintä, avaat puhelimen tai vastaanotat puhelun tai viestin, ja se pysyy päällä määritetyn ajan.

Himmennys: Tällä toiminnolla voit valita, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa. **Päällä**-asetuksen määrittämän ajan jälkeen taustavalo sammuu. Tällöin näyttö himmenee ja kello tulee näyttöön määritetyn ajan kuluttua.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Voit mukauttaa eri ääniasetuksia.

Huomautus: Jos puhelin on äänettömässä tilassa (lisätietoja sivulla 30), näyttöön tulee vahvistussanoma. Voit kuunnella äänen painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä, kun muutat ääniasetuksen. Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Tässä valikossa voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Soittoääni: Tällä toiminnolla voit valita soittoäänen. Valitse jokin vakiosoittoäänistä tai ladatuista ääni- ja musiikkitiedostoista.

Tilavuus: Tällä toiminnolla voit valita soittoäänen voimakkuuden.

Hälytystyyppi: Tämän toiminnon avulla voit määrittää, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

Soittoääni: Puhelin soittaa valitulla soittoäänellä.

Värinä: Puhelin värisee mutta ei soi.

Värinä, sitten ääni: Ensin puhelin värisee 3 kertaa ja soi sen jälkeen normaalisti.

Näppäinäänet *(Valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

Voit poistaa äänimerkin käytöstä valitsemalla **Pois**.

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit valita saapuvien tekstiviestien, multimediaviestien ja sähköpostiviestien soittoäänen.

Kullekin viestityypille voi määrittää seuraavat asetukset:

Äänitaajuus: Tällä asetuksella voit käyttää jotakin useista viestiäänistä.

Hälytystyyppi: Tällä asetuksella voit määrittää, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.

Soittoääni: Puhelin soi **Äänitaajuus**-asetuksella valitulla äänellä.

Värinä: Puhelin värisee.

Värinä, sitten ääni: Ensin puhelin värisee 6 kertaa ja soi sen jälkeen normaalisti.

Vaimenna: Puhelin ei soi eikä värise.

Toisto: Tämän asetuksen avulla voit määrittää, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Kerran: Puhelin ilmoittaa uudesta viestistä vain kerran vastaanoton yhteydessä.

1 min välein: Puhelin ilmoittaa uudesta viestistä 1 minuutin välein, kunnes avaat viestin.

2 min välein: Puhelin ilmoittaa uudesta viestistä 2 minuutin välein, kunnes avaat viestin.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Voit poistaa äänimerkin käytöstä valitsemalla **Pois**.

Kansiääni *(Valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet puhelimen kannen.

Voit poistaa äänimerkin käytöstä valitsemalla **Pois**.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit valita hälytystavan, jolla saapuvista puheluista tai viesteistä ilmoitetaan puhelimen ollessa äänettömässä tilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Värinä: Puhelin värisee äänettömässä tilassa

Mykistä: Puhelin mykistää kaikki ääniasetukset äänettömässä tilassa.

Lisä-äänet *(Valikko 9.4.7)*

Voit mukauttaa puhelimessa käytettävät lisä-äänet.

Lisä-äänen ottaminen käyttöön:

1. Valitse lisä-ääni Ylös- tai Alas-näppäimellä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Minuuttimuistutin**: Puhelin antaa äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.
   - **Yhteysääni**: Puhelin ilmoittaa äänimerkillä, kun puhelu yhdistetään järjestelmään.
   - **Hälytykset puhelun aikana**: Puhelin ilmoittaa, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki tulee eteen puhelun aikana.
   - **Ilmoitusäänet**: Puhelin ilmoittaa äänimerkillä, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

2. Aseta päälle kytkettävän lisä-äänen eteen valintamerkki painamalla OK/*i*-näppäintä.

   Voit poistaa valintamerkin painamalla OK/*i*-näppäintä uudelleen.

3. Jos haluat valita muita lisä-ääniä, toista vaiheet 1 ja 2.

4. Kun olet valmis, paina **Tallenna**-valintanäppäintä.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Nämä valikkotoiminnot koskevat verkkopalveluita. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa sitten haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverillesi lomalla ollessasi.

Soitonsiirron asettaminen:

1. Valitse siirtovaihtoehto Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Siirrä aina**: Kaikki puhelut siirretään.
   - **Varattu**: Puhelut siirretään, jos puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: Puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: Puhelut siirretään, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peru kaikki**: Soitonsiirrot eivät ole käytössä.

2. Valitse puhelutyyppi (ääni- tai datapuhelu) painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Näytössä näkyy voimassa oleva tila. Jos vaihtoehto on jo asetettu, numero johon soitot siirretään, näkyy näytössä.

3. Voit aktivoida soitonsiirron valitsemalla **Päälle**-vaihtoehdon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Valitse muussa tapauksessa **Pois päältä**.

4. Siirry Siirrä numeroon -kenttään painamalla Alas-näppäintä.

5. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja paina Alas-näppäintä.

   Ulkomaan numeron voit näppäillä painamalla **0**-näppäintä, kunnes esiin tulee **+**-merkki.

6. Jos valitsit **Ei vastaa** -vaihtoehdon vaiheessa 1, siirry Sekuntia-kenttään painamalla Alas-näppäintä. Määritä, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtämistä.

7. Kun olet valmis, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Puhelunesto *(Valikko 9.5.2)*

Verkon puhelunestopalvelulla voi rajoittaa puheluja.

Puhelunestoasetusten määrittäminen:

1. Valitse estovaihtoehto Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Kaikki lähtevät**: Puhelimella ei voi soittaa.
   - **Ulkomaanpuhelut**: Puhelimella ei voi soittaa ulkomaille.
   - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: Puhelimella voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.
   - **Kaikki saapuvat**: Puheluja ei voi ottaa vastaan.
   - **Saapuvat puhelut ulkomailla**: Puheluja ei voi ottaa vastaan, kun käytät puhelinta ulkomailla.
   - **Peru kaikki**: Kaikki puhelunestoasetukset poistetaan käytöstä. Puhelujen soittaminen ja vastaanotto tapahtuu normaalisti.
   - **Vaihda puheluneston salasana**: Tällä toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan ja muuttaa sitä.

2. Valitse puhelutyyppi (ääni- tai datapuhelu) painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Vahvista asetukset valitsemalla **Päälle** tai **Pois päältä** ja siirry Salasana-kenttään painamalla Alas-näppäintä.

4. Näppäile operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Koputus *(Valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

Voit määrittää eri koputusasetukset äänipuheluille ja datapuheluille.

Koputusasetusten määrittäminen:

1. Valitse koputusasetukseen liittyvien puhelujen tyyppi painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Näet näytöstä, onko koputus käytössä vai ei.

2. Voit ottaa koputustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Päälle**- tai **Pois päältä**-vaihtoehdon ja painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Voit palata edelliseen näyttöön painamalla **Takaisin**-valintanäppäintä.

Voit poistaa kaikki koputusasetukset käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Verkon valinta -toiminnolla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti.

Huomautus: Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Verkon valinta automaattisesti tai manuaalisesti kotiverkon ulkopuolella oltaessa:

1. Paina Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi toiminto näkyy korostettuna. Paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.

   Jos valitset **Manuaalinen** -vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 2.

2. Paina Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi verkko näkyy korostettuna. Paina sitten **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin etsii verkkoa ja muodostaa yhteyden.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa.

Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Oletus: Käytössä on verkon oletusasetus.

Piilota numero: Numerosi ei näy toisen osapuolen puhelimessa.

Lähetä numero: Numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Taajuusvalinta *(Valikko 9.5.6)*

Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa verkoissa:

- GSM 1900
- GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä toimivista verkoista.

Paina Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi toiminto näkyy korostettuna. Paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

Kun valitset uuden taajuuden, puhelin etsii automaattisesti käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin rekisteröityy ensisijaiseen valitsemallasi taajuudella toimivaan verkkoon.

Aktiivinen linja *(Valikko 9.5.7)*

Joitakin SIM-kortteja voi käyttää 2 tilaajanumerolla. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.

Tämän valikon avulla voit valita puheluja soitettaessa käytettävän linjan. Kummaltakin linjalta tuleviin puheluihin voi kuitenkin vastata olipa valittuna kumpi linja tahansa.

Yhteydet *(Valikko 9.6)*

Tässä valikossa voit valita infrapunayhteyden tai Bluetooth-yhteyden langatonta laiteyhteyttä varten.

Huomautus: Et voi käyttää Bluetooth- ja infrapunaominaisuuksia samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten ääninauhurin, kameran, videonauhurin ja multimediasoittimen, kanssa.

Bluetooth *(Valikko 9.6.1)*

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa ilmaiset langattomat yhteydet elektronisten laitteiden välillä enintään 10 metrin etäisyydellä. Bluetooth-yhteyttä voi käyttää valokuvien, kuvien, videoitten, puhelinmuistiomerkintöjen ja aikataulutapahtumien lähettämiseen sekä langattoman yhteyden muodostamiseen laitteisiin, kuten tietokoneisiin.

Koska Bluetooth-laitteet käyttävät keskinäisessä tietoliikenteessään radioaaltoja, puhelimesi ja toisen Bluetooth-laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä.

Riittää, että kaksi laitetta ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Esteet, kuten seinät ja muut elektroniset laitteet, voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä yhteydessä. Joissakin maissa voi olla Bluetooth-laitteiden käyttöön liittyviä rajoituksia. Ota yhteyttä operaattoriin.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Kun avaat tämän valikon, käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

Aktivointi: Tällä toiminnolla voit aktivoida Bluetooth-ominaisuuden. Kun asetuksena on **Päällä**, näyttöön tulee Bluetooth-kuvake ( ).

Omat laitteet: Tällä toiminnolla voit etsiä Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden. Lisätietoja on seuraavalla sivulla.

Oman puhelimen näkyvyys: Tällä toiminnolla voit määrittää, onko puhelimesi muiden Bluetooth-laitteiden käytettävissä.

Oman puhelimen nimi: Tällä toiminnolla voit muuttaa puhelimen Bluetooth-laitenimen, joka näkyy muille laitteille. Voit syöttää enintään 32 merkkiä.

Suojattu tila: Tällä toiminnolla voit valita, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.

Bluetooth-palvelut: Tällä toiminnolla saat esiin luettelon käytettävissä olevista Bluetooth-palveluista.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja yhteyden muodostus

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Paina **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Etsi uusi laite** -toiminto on korostettuna.

   Jos olet etsinyt laitteita aikaisemmin, puhelimen näytössä näkyy **Lisää laitteita** -vaihtoehto ja aiemmin löydetyt laitteet. Voit etsiä uusia laitteita valitsemalla **Lisää laitteita** -vaihtoehdon ja painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos haluat lopettaa etsimisen, paina **Lopeta**-valintanäppäintä.

3. Siirry laitteen kohdalle ja muodosta siihen parilinkki painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Kun olet etsinyt laitteita, näyttöön tulee luettelo laitteista, johon voit muodostaa yhteyden. Laitteen vasemmalla puolella oleva kuvake osoittaa laitteen tyypin:

   - handsfree-laite tai kuuloke
   - matkapuhelin
   - tietokone
   - kämmentietokone (PDA-laite)
   - tuntematon laite.

   Huomautus: Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan: harmaa = ei parilinkkiä, sininen = parilinkki, punainen = puhelimeen liitettynä olevat laitteet.

4. Näppäile PIN-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Laitetoimintojen käyttäminen

Kun painat **Valinnat**-valintanäppäintä laiteluettelossa, käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

Yhdistä/Katkaise yhteys: Tällä toiminnolla voit yhdistää tai katkaista yhteys valittuun laitteeseen. Sinun on ensin näppäiltävä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja painettava sitten **OK**-valintanäppäintä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos laite on kuuloke tai handsfree-laite.

Selaa tiedostoja: Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja muista laitteista ja siirtää ne suoraan puhelimeesi.

Vaihda nimi: Tällä toiminnolla voit vaihtaa parilinkitetyn laitteen nimen.

Valtuuta laite / **Poista laitteen lupa**: Näillä toiminnoilla voit määrittää, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.

Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa laitteen.

Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki laitteet.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Selaa lähetettävän tiedon kohdalle ja paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
4. Valitse **Lähetä** ja valitse **Bluetoothin kautta**.

   Jos yhteyslaitteita ei ole, puhelin etsii laitteita lähietäisyydellä. Etsinnän jälkeen näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista laitteista.
5. Selaa laitteen kohdalle ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
6. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Tiedot lähetetään kyseiseen laitteeseen.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Voit vastaanottaa tietoja muilta tai noutaa niitä suoraan muista laitteista Bluetooth-yhteyden kautta. Jotta tietoja voitaisiin ottaa vastaan, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Huomautus: Kun Bluetooth-laite lähettää tietoja puhelimeesi, puhelimen näyttöön tulee vahvistussanoma, jos toinen laite ei ole valtuutettu lähettämään tietoja (lisätietoja sivulla 182). Voit vastaanottaa tietoja painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Infrapuna *(Valikko 9.6.2)*

Tällä toiminnolla voi lähettää ja vastaanottaa dataa infrapunayhteyden kautta. Toimi seuraavasti, jos haluat käyttää infrapunaliitäntää:

- määritä ja aktivoi toisen laitteen IrDA-yhteensopiva infrapunaportti
- aktivoi puhelimen infrapunatoiminto; näytön yläriville ilmestyy IrDA-kuvake ( )

- aseta puhelimen ja toisen laitteen infrapunaportit vastakkain.

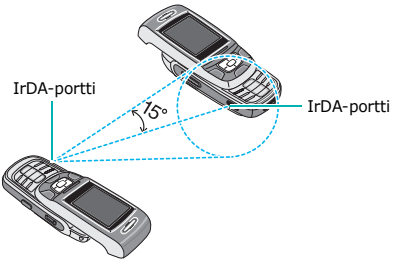

Yhteys on valmis tietojen siirtoa varten.

Jos tiedonsiirto puhelimen ja IrDA-yhteensopivan laitteen välillä ei käynnisty 60 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoimisen jälkeen, toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Turvallisuus *(Valikko 9.7)*

Turvallisuustoiminnoilla voi rajoittaa puhelimen käyttöä ja soitettuja puheluita.

Puhelimen toimintoja suojaavat erilaiset koodit ja salasanat. Lisätietoja niistä on seuraavissa jaksoissa. Katso myös sivuja 193 - 195.

PIN-kysely *(Valikko 9.7.1)*

Kun PIN-kysely on käytössä, PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman lupaasi.

Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä, ennen kuin PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: Puhelin kytkeytyy suoraan verkkoon, kun siihen kytketään virta.

Päälle: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.7.2)*

Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, jos PIN-kysely on käytössä. Käytössä oleva PIN-koodi on syötettävä, ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi uudelleen.

Puhelinlukitus *(Valikko 9.7.3)*

Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin siihen on näppäilty 4 - 8-numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Jos haluat muuttaa puhelimen salasanan, katso kohdassa **Vaihda salasana** (**Valikko 9.7.4**) olevia ohjeita.

Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: Puhelimen salasanaa ei tarvitse antaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Päälle: Puhelimen salasana täytyy antaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Vaihda salasana *(Valikko 9.7.4)*

Salasanan vaihto -toiminnolla vaihdetaan puhelimeen uusi salasana. Käytössä oleva salasana on annettava, ennen kuin uusi salasana voidaan määrittää.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.

Yksityisyys *(Valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit lukita mediasisällön, kuten multimediaviestit, valokuvat, sähköpostiviestit, kuvat, videot, musiikkitiedostot ja äänet. Kun olet lukinnut puhelimen sisällön, kyseisiin valikoihin ei pääse antamatta puhelimen salasanaa.

Jos haluat	**paina**
valita lukittavan kohteen	Ylös- tai Alas-näppäintä. Jos haluat lukita kaiken sisällön, valitse **Kaikki**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.
lukita merkityt kohteet	**Tallenna**-valintanäppäintä.

Jos puhelin kysyy salasanaa, anna se ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Huomautus: Valmistajan asettama salasana on "00000000". Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on sivulla 185.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 9.7.6)*

Kun SIM-kortin lukitus -toiminto on käytössä, puhelinta ei voi käyttää muilla kuin lukituksessa käytetyllä SIM-kortilla. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on syötettävä SIM-lukituskoodi.

Kun olet näppäillyt lukituskoodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.

SIM-kortin lukituskoodi on annettava, ennen kuin kortin lukitus voidaan avata.

Sallitut numerot-tila *(Valikko 9.7.7)*

Sallitut numerot -tilassa (FDN, Fixed Dialing Numbers) voi soittaa ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin. Toiminnon edellytyksenä on, että SIM-kortti tukee sitä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: Puhelimella voi soittaa mihin tahansa numeroon.

Päälle: Voit soittaa vain puhelinmuistoon tallennettuihin puhelinnumeroihin. PIN2-koodi on annettava.

Huomautus: Kaikissa SIM-korteissa ei ole PIN2-koodia. Tällöin tämä valikko ei tule näkyviin.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.7.8)*

PIN2-koodin vaihtotoiminnolla voidaan vaihtaa käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä oleva PIN2-koodi on syötettävä, ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi uudelleen.

Huomautus: Kaikissa SIM-korteissa ei ole PIN2-koodia. Tällöin tämä valikko ei tule näkyviin.

Muistin tila *(Valikko 9.8)*

Voit tarkistaa, miten paljon muistia on valikoiden avulla tallennettujen tietojen käytössä.

Jaettu muisti *(Valikko 9.8.1)*

Voit tarkistaa multimediaviestien, sähköpostin ja Huvit-valikon käytössä olevan muistitilan.

Jos puhelimen muisti on täynnä, voit valita kansion suoraan tästä valikosta ja sitten vapauttaa muistia poistamalla joitakin kohteita.

Viestit *(Valikko 9.8.2)*

Voit tarkastella tallennettujen tekstiviestien määrää ja sekä puhelimen että SIM-kortin muistiin tallennettavien tekstiviestien enimmäismäärää. Voit myös tarkastella kussakin viestikansiossa parhaillaan olevien viestien määrää. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Jos viestikansiot ovat täynnä, voit valita viestikansion suoraan tästä valikosta ja sitten vapauttaa muistia poistamalla joitakin viestejä.

Huvit *(Valikko 9.8.3)*

Voit tarkistaa kokonaismuistin ja käytetyn muistin määrän eri luokissa (kuvat, video, musiikki ja äänet). Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Jos mediakansiot ovat täynnä, voit valita kansion suoraan tästä valikosta ja sitten vapauttaa muistia poistamalla joitakin kohteita.

Järjestelijä *(Valikko 9.8.4)*

Voit tarkistaa tallennettujen ajoitettujen tapahtumien määrän ja kalenteriin mahtuvien tapahtumien enimmäismäärän luokittain. Voit selata näyttöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Jos järjestelijän muisti on täynnä, voit valita tapahtumatyypin ja avata sen heti tästä valikosta ja sitten vapauttaa tilaa poistamalla joitakin tapahtumia.

Puhelinmuistio *(Valikko 9.8.5)*

Voit tarkistaa puhelinmuistioon (SIM-kortin ja puhelimen muistiin) tallennettujen nimien ja numeroiden määrän. Voit tarkastella tallennettujen tietojen määrää ja sekä puhelimen että SIM-kortin muistiin tallennettavien tietojen enimmäismäärää.

Java-maailma *(Valikko 9.8.6)*

Voit tarkistaa Java-pelien kokonaismuistin ja käytetyn muistin määrän.

Asetusten nollaus *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata **Puhelinasetukset**-, **Näyttöasetukset**- ja **Ääniasetukset**-valikkojen tiedot yksitellen. Voit myös nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

1.

Jos haluat	**paina**
valita nollattavan kohteen	Ylös- tai Alas-näppäintä. Voit nollata kaikki puhelimen asetukset valitsemalla **Kaikki**.
asettaa tai poistaa valintamerkin	OK/*i*-näppäintä.

2. Nollaa merkityt kohteet painamalla **Nollaa**-valintanäppäintä.
3. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.
4. Näppäile salasana (4 - 8 merkkiä) ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Huomautus: Valmistajan asettama salasana on "00000000". Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on sivulla 185.

Vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia puhelimesi kanssa, tee seuraavat yksinkertaiset toimet, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Näin säästät aikaa ja tarpeettomista puhelinsoitoista aiheutuneita kuluja.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Aseta SIM-kortti

- Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelinlukitus

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Anna PIN-koodi

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely**-valikossa (**Valikko 9.7.1**).

Anna PUK-koodi

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Näppäile operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei suoritettu"

- Verkkoyhteys on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita

- Tarkista, että olet painanut -näppäintä.
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.

Puhelimeesi ei voi soittaa

- Tarkista, että puhelin on kytketty päälle (-näppäintä on painettu yli sekunnin ajan).
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Mikrofoni voi olla mykistettynä.
- Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä"

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso signaalin voimakkuuden osoitinta (). Palkkien määrä ilmaisee signaalin tason voimakkaasta () heikkoon ().
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei valitse puhelinmuistion yhteystiedon numeroa

- Tarkista yhteystietojen Etsi-toiminnon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin:

- puhelimen malli- ja sarjanumerot
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

Käyttökoodit

Puhelimesi ja SIM-kortti käyttävät useita käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä.

Kun sinua pyydetään antamaan jokin alla kuvatuista koodeista, näppäile se (numerot näytetään tähtinä) ja paina **OK**-valintanäppäintä. Jos teet virheen, paina **C**-näppäintä riittävän monta kertaa, kunnes virheellinen numero on poistettu. Näppäile sitten oikea koodi.

Käyttökoodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuun ottamatta) voidaan muuttaa **Turvallisuus** (**Valikko 9.7**) -valikosta. Lisätietoja on kohdassa sivulla 184.

Tärkeää! Vältä hätänumeroita muistuttavia koodeja, kuten 112, jotta et vahingossa soita hätänumeroihin.

Puhelimen salasana

Puhelin voidaan lukita luvattomalta käytöltä salasanalla. Valmistajan asettama salasana on "00000000" .

Jos haluat	**katso tietoja**
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puhelimen lukituksen	sivulla 185 (**Valikko 9.7.3**).
vaihtaa puhelimen salasanan	sivulla 185 (**Valikko 9.7.4**).

PIN-koodi

PIN-koodi (**P**ersonal **I**dentification **N**umber), jonka pituus voi olla 4 - 8 numeroa, suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Yleensä koodi toimitetaan SIM-kortin mukana.

Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä voi käyttää, ennen kuin olet näppäillyt PUK-koodin (ks. alla).

Jos haluat	**katso tietoja**
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PIN-kyselyn	sivulla 184 (**Valikko 9.7.1**).
vaihtaa PIN-koodin	sivulla 185 (**Valikko 9.7.2**).

PUK-koodi

8-numeroinen PUK-koodi (**P**IN **U**nblocking **K**ey) on näppäiltävä, jos puhelin on lukkiutunut virheellisen PIN-koodin näppäilemisen vuoksi. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole tai jos olet kadottanut koodin, ota yhteys operaattoriin.

PIN-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:

1. Näppäile PUK-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.
3. Kun näyttöön tulee sanoma **Vahvista uusi PIN-koodi**, näppäile sama koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos näppäilet PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu lopullisesti. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi (4 - 8 numeroa), jota tarvitaan erityistoimintojen, kuten puhelujen enimmäiskustannuksen, asettamiseen. Nämä toiminnot ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.

Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä voida käyttää ennen PUK2-koodin syöttämistä.

PIN2-koodin vaihtamisesta on lisätietoja sivulla 187 (**Valikko 9.7.8**).

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan 8-numeroinen PUK2-koodi (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), jolla voi vaihtaa käytöstä poistetun PIN2-koodin. Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.

PIN2-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:

1. Näppäile PUK2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.
3. Kun näyttöön tulee sanoma **Vahvista uusi PIN2-koodi**, näppäile sama koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos näppäilet PUK2-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia edellyttäviä toimintoja. Hanki uusi SIM-kortti operaattorilta.

Puheluneston salasana

Puhelunesto-toiminto edellyttää nelinumeroista salasanaa. Salasanan saa operaattorilta tätä toimintoa tilattaessa.

Tämän salasanan voi muuttaa **Puhelunesto**-valikossa (**Valikko 9.5.2**). Lisätietoja on kohdassa sivulla 177.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,310 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.

- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia.

Jos sinulla on sydämentahdistin,

- pidä aina puhelinta yli 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelimeen on kytketty virta
- älä pidä puhelinta rintataskussa
- pidä puhelinta sydämentahdistimeen nähden vastakkaisella korvalla, jotta mahdolliset häiriöt olisivat mahdollisimman pienet.

Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta. Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa. Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään. Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina -näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi voi olla ainoa yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.

- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Sanasto

Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla:

EMS (Enhanced Message Service)

Tekstiviestipalvelun (SMS) muunnelma, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa soittoääniä ja operaattorien logoja sekä yksinkertaisia mediaosia yhteydessä EMS-yhteensopiviin puhelimiin. Koska EMS perustuu tekstiviestipalveluun, sillä voi käyttää tekstiviestikeskuksia samalla tavalla kuin tekstiviestipalvelussa. EMS toimii kaikissa GSM-verkoissa. EMS-viesteissä voi käyttää tekstiä, ääniä, kuvia ja animaatioita, joita rajoittaa vain matkapuhelimien näyttöjen rajoitukset.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS tarjoaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu piirikytkentäisiin GSM-yhteyksiin (Global System for Mobile Communication) ja tekstiviesteihin.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa yhteensopivuuden eri operaattorien välillä. GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita alueita eri puolilla maailmaa.

Java

Ohjelmointikieli, jolla luodut sovellukset toimivat kaikissa laitteistoympäristöissä (pienissä, keskisuurissa tai suurissa) sellaisinaan. Se on suunniteltu nimenomaan Web-ratkaisuihin, sekä julkisiin Web-sivustoihin että intranetiin. Kun Java-ohjelmaa suoritetaan Web-sivulta, ohjelmaa kutsutaan *Java-appletiksi*. Kun sitä suoritetaan matkapuhelimesta tai hakulaitteesta, sitä kutsutaan MIDletiksi.

Kolmitaajuuspuhelin

Kolmitaajuuspuhelin toimii seuraavissa verkoissa: GSM 900, GSM 1800, yhdistetty GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz.

Puhelin hakee automaattisesti viimeksi käytettyä verkkoa. Jos tämä verkko ei jostain syystä ole käytettävissä, puhelin yrittää muodostaa yhteyden toiseen verkkoon.

Koputus

Kun puhut parhaillaan puhelua, saat tällä tavalla ilmoituksen saapuvasta puhelusta.

Linjantunnistuspalvelut

Verkkopalvelut, joiden avulla niiden tilaajat voivat nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron näytön.

Multimediaviestipalvelu (Multimedia Message Service, MMS)

WAP Forumin ja 3GPP:n (3rd Generation Partnership Program) standardoima matkapuhelimien viestipalvelu. Puhelimen käyttäjille multimediaviestipalvelu merkitsee samaa kuin tekstiviestipalvelu (SMS). Se mahdollistaa käyttäjän luoman sisällön automaattisen ja välittömän siirtämisen puhelimien välillä. Viestien osoitteena käytetään ensisijaisesti puhelinnumeroita, joten tietojen siirto tapahtuu puhelinten välillä. multimediaviestipalvelu tukee myös sähköpostiosoitteita, joten viestejä voidaan lähettää myös sähköpostitse. Tekstin lisäksi multimediaviestit voivat sisältää kuvia, puhetta tai äänileikkeitä sekä myös videoleikkeitä ja esitystietoja.

Neuvottelupuhelu

Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä samanaikaisesti.

Palvelunumerot (Service Dialing Numbers, SDN)

Operaattorin tarjoamat puhelinnumerot, joilla pääsee tiettyihin palveluihin, kuten vastaajapalveluun, numerotiedusteluun, asiakaspalveluun ja hätänumeroihin.

PIN-koodi (Personal Identification Number)

Turvakoodi, joka suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Operaattori toimittaa PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi, jossa on 4 - 8 numeroa, voidaan tarvittaessa muuttaa.

Puhelimen salasana

Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä turvakoodi, jota tarvitaan silloin, kun puhelimen lukitustoiminto on asetettu kytkeytymään automaattisesti aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Puhelun pito

Tällä toiminnolla voi asettaa puhelun odotustilaan, jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella tarvittaessa.

Puhelunesto

Tällä toiminnolla voi rajoittaa puhelujen vastaanottoa ja soittamista.

PUK-koodi (PIN Unblocking Key)

Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin. Operaattori toimittaa tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.

SIM-kortti (Subscriber Identification Module)

Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen käytössä tarvittavat tiedot (verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.

Soitonsiirto

Tällä toiminnolla voi ohjata saapuvan puhelun toiseen numeroon.

Tekstiviestipalvelu (Short Message Service, SMS)

Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen. Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voi lukea näytössä, se voidaan ottaa vastaan, sitä voidaan muokata tai se voidaan lähettää.

Valintanäppäimet

Puhelimen näppäimet ja joiden käyttötarkoitus

- vaihtelee kulloisenkin toiminnon mukaan
- ilmoitetaan näytön alarivillä kyseisen näppäimen yläpuolella.

Vastaaja

Automaattinen puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse äänittämäsi) ja tallentaa soittajan viestin.

Verkkovierailu (Roaming)

Puhelimen käyttäminen kotiverkon ulkopuolella (esimerkiksi ulkomaanmatkalla).

Välityspalvelin

Välityspalvelin sijaitsee Web-asiakkaan, kuten Web-selaimen, ja todellisen Web-palvelimen välillä ja toimii niiden välittäjänä. Aina kun Web-sivustoa selataan, selain ei itse asiassa muodosta yhteyttä Web-palvelimeen. Selaimen pyyntö lähetetään sen sijaan välityspalvelimeen, joka tekee pyynnön Web-palvelimelle.

Välityspalvelin voi parantaa käyttäjäryhmien palvelun laatua, sillä se säilyttää kaikkien pyyntöjen tulokset tietyn aikaa. Jos käyttäjä pyytää Web-sivua, joka on jo ladattu jotakin toista käyttäjää varten, käyttäjä voi ladata sivun heti eikä pyyntöä tarvitse lähettää Web-palvelimelle, mihin voi kulua paljon aikaa.

Unicode-merkistö

Merkistö, joka tukee kirjoitetun tekstin lähetystä, käsittelyä ja näyttöä eri kielillä ja eri teknisissä ratkaisuissa. Unicode-merkistö mahdollistaa tiedon siirron muihin ympäristöihin muuttumattomana varsinkin silloin, kun käytetään muille kuin englannin kielelle suunniteltua erityistä aakkostoa. Seuraavassa taulukossa on mainittu tärkeimmät Unicode-koodausta edellyttävät merkit:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ø	ő	
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Đ		

Voit vaihtaa puhelimen merkistön **Merkistötuki**-valikosta. Muista, että Unicode-merkkejä käytettäessä viestin enimmäismerkkimäärä pienenee noin puoleen.

Hakemisto

A

Aika, asettaminen • 168
Aikataulu • 148
Ajan esitysmuoto • 168
Ajastin • 83
Akku
  asentaminen • 18
  lataaminen • 19
  poistaminen • 17
  tyhjenemisilmoitus • 20
Aktiivinen linja • 180
Akun käyttöohjeet • 197
Akun tyhjenemisilmoitus • 20
Autom. soitontoisto • 170
Avaaminen, näppäimistö • 21

B

Bluetooth
  asetukset • 181
  lähettäminen, tiedot • 183
  puhuminen kuulokkeen kanssa • 41
  vastaanottaminen, tiedot • 183

D

DTMF-äänet, lähettäminen • 43

E

Edelleenlähetys
  multimediaviestit • 104
  sähköpostiviestit • 118
Edellinen numero, uudelleen valitseminen • 23
Ei vastatut puhelut • 54
EMS (Enhanced Message Service) • 91
Esto, puhelut • 177

H

Huvit • 131
Hälytys • 80
Hätäpuhelut • 201

I

Infrapuna, yhdistäminen • 183
Internet • 85

J

Java-palvelu • 67
Järjestelijä
  kuukausinäkymä • 141
  päivänäyttö • 146
  viikkonäkymä • 146

K

Kaiutin • 40
Kamera
  asetukset • 157
  valokuvien katselu • 164
  valokuvien ottaminen • 155
  videoitten nauhoittaminen • 160
  videoitten toistaminen • 166
Kansiääni • 174
Kieli, valitseminen • 169
Kirjaintila, tekstin syöttö • 35
Koputus • 40, 178
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus • 27
Kustannukset, puhelu • 56
Kuukausinäkymä • 141
Kuvakkeet, kuvaus • 14
Kuvat, ladatut • 131
Kytkeminen ja katkaiseminen
  mikrofoni • 42
  puhelin • 21
Käyttökoodit • 193

L

Laskin • 82
Lataaminen, akku • 19
Lukitseminen
    mediasisältö • 186
    näppäimet • 21
    Puhelin • 185
    SIM-kortti • 186
Lähtevät, viestit
    multimedia • 106
    sähköposti • 119
    teksti • 95

M

Maailmanaika • 79
Mallit
    multimedia • 109
Merkit, syöttäminen • 33
MIDletit, käynnistäminen • 67
Minuuttilaskuri • 175
MMS (Multimedia Message Service) • 99
MP3-soitin • 73
Muistin tila
    ajoitetut tapahtumat • 154, 188
    Huvit • 140, 188
    Java-maailma • 188
    kamera • 130
    puhelinmuistio • 66, 188
Muistio
    katseleminen • 154
    luominen • 153
    poistaminen • 154
Multimediaviestit
    asetus • 110
    lukeminen • 103, 106
    luominen/lähettäminen • 99
    muokkaaminen • 106, 108
    poistaminen • 104, 106, 108
Muunnin • 82
Muut tapahtumat
    katseleminen • 150
    luominen • 142
    poistaminen • 151
Mykistäminen
    kaikki äänet • 30
    mikrofoni • 42
    näppäinäänet • 42

N

Nauhoittaminen
    puhemuistiot • 77
    videot • 160
Neuvottelupuhelut • 44
Nimet
    etsiminen ja puhelun soittaminen • 57
    syöttäminen • 33
Numeron näyttö • 179
Numerot, puhelin-
    etsiminen ja puhelun soittaminen • 57
    tallentaminen • 59
Näppäimet
    kuvaus • 11
    lukitseminen • 21
    sijainti • 10
Näppäinäänen voimakkuus • 27
Näppäinäänet
    lähettäminen • 42
    valitseminen • 173
Näyttö
    asetukset • 171
    kuvakkeet • 14
    osat • 13
    taustavalo • 15

O

Ohitetut hälytystapahtumat • 152
Oma käyntikortti • 64
Oma numero • 65
Ongelmat, ratkaiseminen • 190

P

Pelit • 67
Pidossa, puhelu • 39
Pikalaturi • 19
Pikavalinta • 63, 170
PIN2-koodi
  kuvaus • 195
  muuttaminen • 187
PIN-koodi
  kuvaus • 194
  muuttaminen • 185
Poistaminen
  ajoitetut tapahtumat • 149
  multimediaviestit • 104, 106, 108
  muut tapahtumat • 151
  puhelinmuistio • 58
  puhelutiedot • 53
  puhemuistiot • 78
  tehtävät • 152
  tekstiviestit • 94, 96
  valokuvat • 165
  videot • 167
  vuosipäivät • 150
Puheen selkeytys, mikrofoni • 41
Puhelimen asetusten nollaus • 189
Puhelin
  asetusten nollaus • 189
  kuvakkeet • 14
  kytkeminen ja katkaiseminen • 21
  lukitseminen • 185
  näppäimet • 11
  näyttö • 13
  osat • 10
  pakkauksen avaaminen • 9
  salasana • 185, 193
Puhelinmuistio
  hallinta • 65
  kopioiminen • 58
  muokkaaminen • 58
  pikavalinta • 63
  poistaminen • 58
  tallentaminen • 59
Puhelujen kestot • 55
Puhelujen kustannukset • 56
Puhelut
  asettaminen pitoon • 39
  esto • 177
  hylkääminen • 28
  koputus • 40, 178
  lopettaminen • 23
  siirtäminen • 176
  siirtäminen Bluetooth-kuulokkeeseen • 41
  soittaminen • 22
  uudelleen valitseminen • 23
  vastaaminen • 28
Puhelutiedot
  soitetut • 54
  vastaamatta jääneet • 28, 54
  vastatut • 54
Puhemuistiot
  nauhoittaminen • 77
  poistaminen • 78
  toistaminen • 79
PUK2-koodi • 195
PUK-koodi • 194
Päivämäärä, asettaminen • 168
Päivämäärän esitysmuoto • 168
Päivänäyttö • 146

S

Saapuneet, viestit
  multimedia • 103
  sähköposti • 115
  teksti • 94
  Web • 127
Salasana
  puhelin • 185, 193
  puhelunesto • 195
Sallitut numerot -tila • 187
Sekuntikello • 84
Selain, WAP • 85
Siirtäminen, puhelut • 176
SIM-kortti
  asentaminen • 17
  lukitseminen • 186
Soita takaisin, viesti • 94, 105
Soitetut puhelut • 54

Soittajaryhmä
hallinta • 62
luominen • 61
Soittoääni
saapuvat puhelut • 173
viestit • 174
Suojaus, puhelut • 184
Sähköpostiviestit
asetus • 122
lukeminen • 115, 119
luominen/lähettäminen • 113

T

T9-tila, tekstin syöttö • 35
Taajuusvalinta • 179
Taustakuva • 171
Taustavalo
aika, asettaminen • 172
kuvaus • 15
Tehtävä
katseleminen • 151
luominen • 145
poistaminen • 152
Teksti, syöttäminen • 33
Tekstimallit • 128
Tekstin syöttötila • 34
Tekstiviestipalvelun • 91
Tekstiviestit
asetus • 97
lukeminen • 95
luominen/lähettäminen • 91
poistaminen • 94, 96
Tervehdysviesti • 169
Tiedotteet • 129
Toimitusraportit, viesti • 97
Turvallisuus
ohjeet • 7
tietoja • 196

U

Ulkomaanpuhelut • 22
Uudelleen valitseminen
automaattisesti • 170
manuaalisesti • 23

V

Valikot
käyttö • 46
luettelo • 48
Valintanäppäimet • 31
Valokuvat
katseleminen • 164
ottaminen • 155
poistaminen • 165
Vastaajapalvelu • 127
Vastaamatta jääneet puhelut • 28
Vastaaminen
puhelu • 28
toinen puhelu • 40
Vastaanotetut viestit
multimedia • 103
sähköposti • 115
teksti • 94
Vastatut puhelut • 54
Vastaus kaikilla näppäimillä • 170
Verkkopalvelut • 176
Verkkovierailu • 178
Verkon taajuus, valitseminen • 179, 180
Verkon valinta • 178
Videot
nauhoittaminen • 160
poistaminen • 165
toistaminen • 166
Viestien kirjoittaminen
multimedia • 99
sähköposti • 113
teksti • 91
Viestit
multimedia • 99
puhe • 127
soittoääni • 174
sähköposti • 113
teksti • 91
tervehdys • 169
tiedotteet • 129
Web • 127
Viestiääni • 174
Viikkonäkymä • 146
Virrankytkentä-ääni • 174
Virtakytkin, puhelin • 21

Vuosipäivä
katseleminen • 149
luominen • 144
poistaminen • 150

W

WAP-selain
käyttäminen • 85
suosikit • 87
välimuisti,
tyhjentäminen • 88

Y

Yhteysääni • 175
Yksityisyys • 186
Yleiset viestit • 129

Ä

Äänenvoimakkuus, säätö
korvakuuloke • 27
näppäinääni • 27
Äänet, ladatut • 138
Äänetön tila • 30
Ääni
kansi • 174
minuuttilaskuri • 175
näppäimet • 173
viestin • 174
virrankytkentä-ääni •
174
yhteys • 175
Ääniasetukset • 173

Valikko-toimintojen käyttäminen	① Paina **Valikko**-valintanäppäintä. ② Selaa valikkoluetteloa selausnäppäimillä, kunnes tulet haluamasi valikon kohdalle. ③ Paina **Valitse**-valintanäppäintä. ④ Selaa vaihtoehtoluetteloa Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes haluamasi vaihtoehto näkyy valittuna. ⑤ Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
Valintanäppäimet (ja) suorittavat sen toiminnon, joka niiden yläpuolelle (näytön alariville) on kulloinkin merkitty.	

Virran kytkeminen ja katkaiseminen	Pidä -näppäintä painettuna.
Puhelun soittaminen	① Syötä numero. ② Paina -näppäintä.
Puhelun lopettaminen	Paina lyhyesti -näppäintä.
Vastaamatta jääneiden puheluiden välitön tarkastelu	① Avaa puhelin ja paina **Näytä**-valintanäppäintä. ② Selaa vastaamatta jääneitä puheluita Ylös- ja Alas-näppäimillä. ③ Voit soittaa takaisin painamalla -näppäintä.
Puheluun vastaaminen	Avaa puhelin TAI Paina -näppäintä.
Äänen-voimakkuuden säätäminen	Paina puhelimen vasemmalla sivulla olevaa ▲- tai ▼-näppäintä.

Numeroiden tallentaminen puhelin-muistioon	• Puhelimen muisti ① Syötä numero ja paina **Tallenna**-valintanäppäintä. ② Valitse **Puhelin**. ③ Valitse kuvake. ④ Voit selata tietoja Ylös- ja Alas-näppäimillä. (Sukunimi/Etunimi/ Matkapuhelin/Koti/ Toimisto/Faksi/Muu/ Sähköposti/Kuvan tunnus/Soittoääni/ Ryhmä/Huomautukset) ⑤ Syötä tiedot tai paina Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. ⑥ Paina **Tallenna**-valintanäppäintä. • SIM-kortti ① Syötä numero ja paina **Tallenna**-valintanäppäintä. ② Valitse **SIM-kortti** ③ Kirjoita nimi ja paina Alas-valintanäppäintä. ④ Muuta puhelinnumero tarvittaessa ja paina Alas-näppäintä.
Numeroiden tallentaminen puhelinmuistioon (jatkuu)	⑤ Muuta tarvittaessa paikan numero. ⑥ Paina **Tallenna**-valintanäppäintä.
Numeron etsiminen puhelinmuistiosta	① Paina **Nimet**-valintanäppäintä. ② Kirjoita nimen alkukirjaimet. ③ Voit selata nimiä Ylös- ja Alas-näppäimillä. ④ Paina OK/-näppäintä. ⑤ Voit selata numeroita Ylös- ja Alas-näppäimillä. ⑥ Aloita puhelu -näppäimellä.
Kuvan ottaminen	① Pidä kameranäppäintä painettuna perustilassa. ② Paina OK/-näppäintä.
MP3-tiedoston toistaminen	① Avaa **MP3-soitin**-valikko (**Valikko 3.2**). ② Paina OK/-näppäintä.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

Kolmitaajuinen digitaalinen GSM900/GSM1800/GSM1900 -matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-D500

(Mallin nimi)

Valmistaja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV**] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tunnistusmerkki: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28

Yong-sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.